


Strol 2E

Model.URTM030

Bieżnia elektryczna Instrukcja obsługi

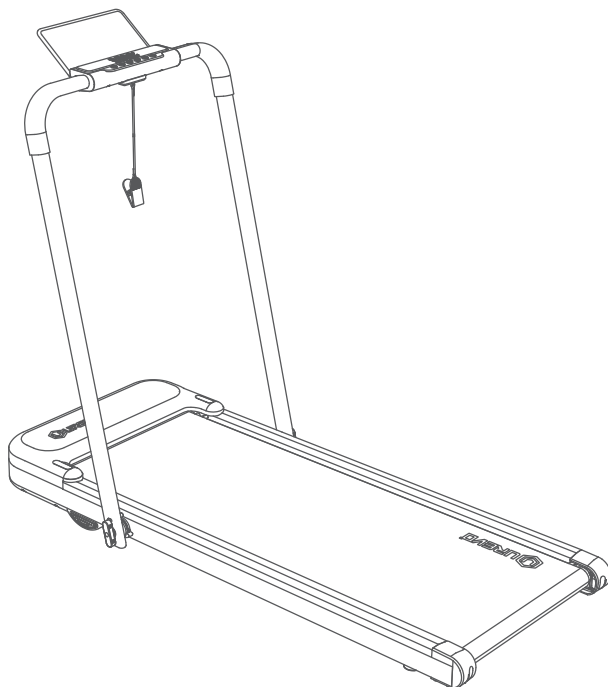

WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.
Dane techniczne tego produktu mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1 WSTĘP /KOD QR


Website: www.urevo.com

ZESKANUJ TEN KOD QR, ABY WYŚWIETLIĆ FILMY
DOTYCZĄCE MONTAŻU LUB KONSERWACJI
PRODUKTU



2 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny zestaw przewodów dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
2. Wokół bieżni należy zostawić co najmniej 0.6 metra wolnej przestrzeni.

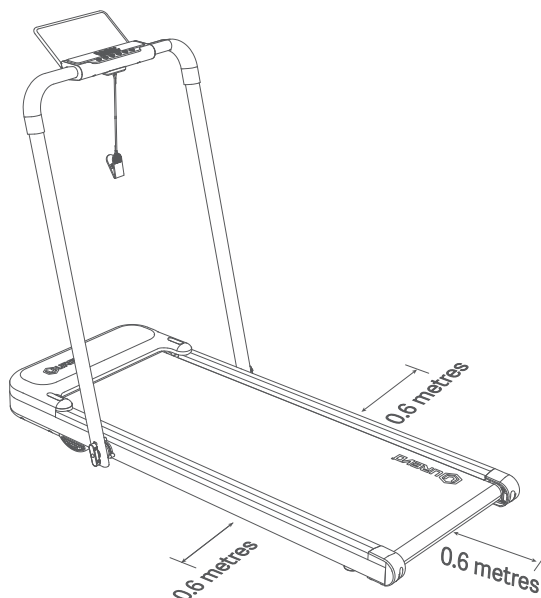


3. Jeśli którykolwiek z elementów regulacyjnych będzie wystawał, może przeszkadzać użytkownikowi w poruszaniu się.
4. Emisja hałasu pod obciążeniem jest wyższa niż bez obciążenia.
5. hałas w powietrzu: <65dB.
6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że nie zostały one poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawiły się urządzeniem.
7. Części zamienne, potencjalnie mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie bieżni.
8. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 120 kg. **NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ WAGI.**

3 PRODUKT I JEGO AKCESORIA


Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy zawartość opakowania jest kompletna i nienaruszona.

W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń prosimy o kontakt ze sprzedawcą.


Akcesoria

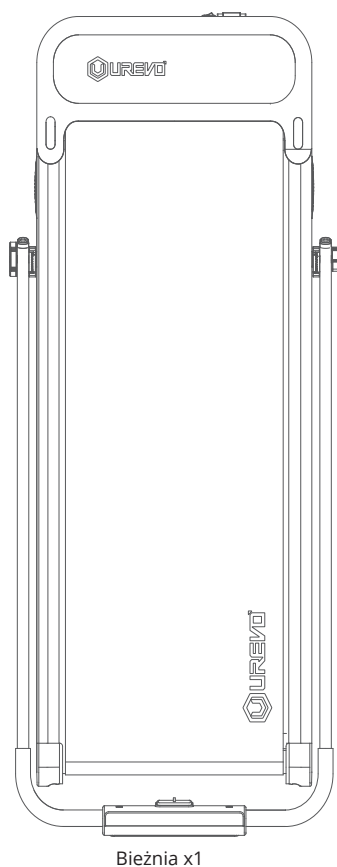

Pilot zdalnego sterowania x 1



Przewód zasilający x 1



Klucz sześciokątny - M5 x 1



Wbudowany pilot zdalnego sterowania z baterią



Uchwyt na tablet x 1




Blokada bezpieczeństwa x1



Olej smarowy x 2



Instrukcja obsługi x 1





Klucz M13 - 15x 1

4 SPECYFIKACJA

Parametry ogólne	Parametry szczegółowe	Parametry ogólne	Parametry szczegółowe
Wymiary produktu (Złożony)	130 x 57.3 x 11.7 cm	Wymiary produktu (Rozłożony)	122 x 57.3 x 98.7 cm
Powierzchnia do biegania	38 X 102 cm	Prędkość minimalna	1.0 kmh
Waga brutto	24.8KG	Prędkość maksymalna	10 kmh
Waga netto	21.4KG	Napięcie znamionowe	220 - 240V~
		Moc szczytowa	2.25 hp
Maksymalne obciążenie	120KG	Moc znamionowa	550W
		Sugerowany wiek użytkownika	14-60

5 WYGLĄD PRODUKTU

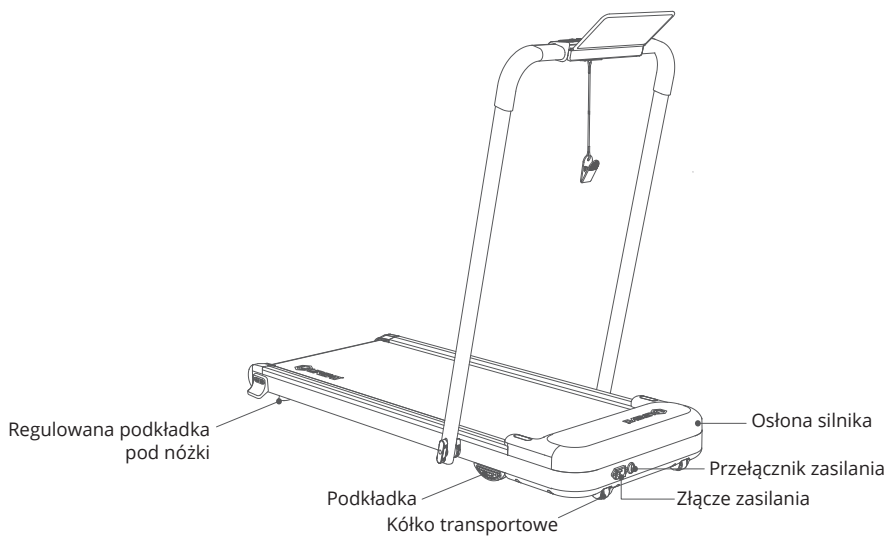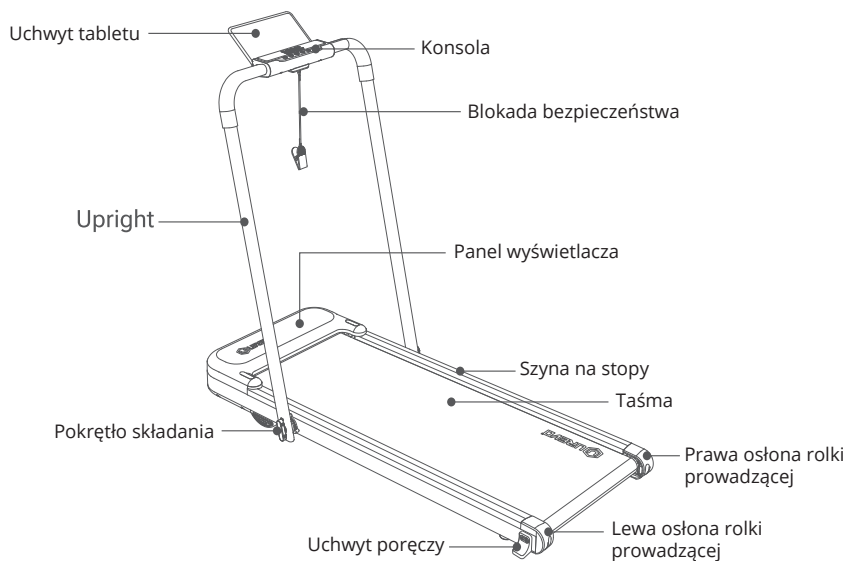


6 ZASADY UŻYTKOWANIA


Rozłóż, aby uruchomić

1. Otwórz opakowanie i wyjmij bieżnię wraz z powiązanymi akcesoriami.


2. Przekręć pokrętła do poluzowania lub użyć klucza sześciokątnego, jak pokazano na rysunku (ta sama operacja po obu stronach).

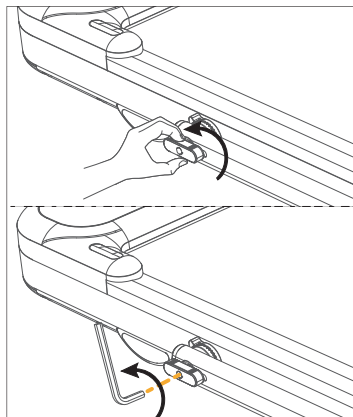


3. Podnieść poręcz do pozycji końcowej.

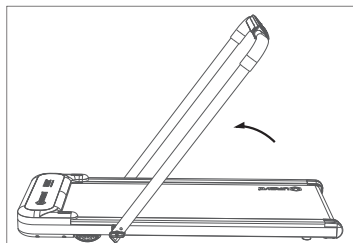


4. Ponownie przekręć pokrętła składane do momentu dokręcenia lub użyć narzędzia sześciokątnego, jak pokazano na rysunku (ta sama operacja po obu stronach).
UWAGA: Poręcz MUSI być zabezpieczona przed uruchomieniem.

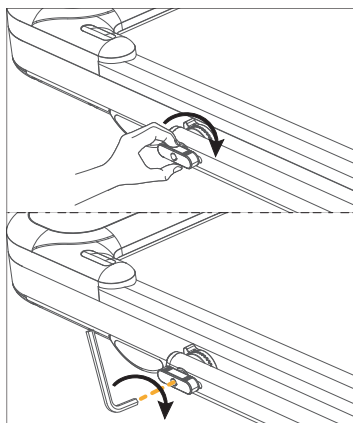


5. Zainstaluj uchwyt na tablet.

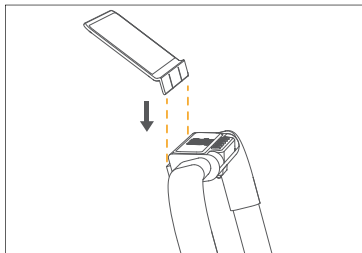

6. Podłącz przewód zasilający.

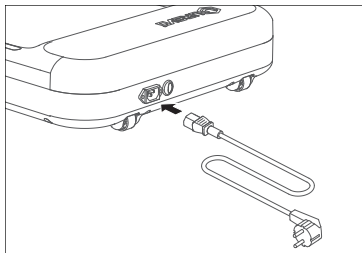

7. Włącz zasilanie i rozpocznij pracę.

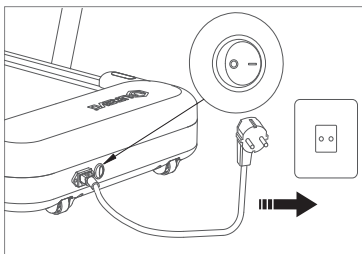


Składanie w celu użytkowania (chodzenia)

1. Przekręć pokrętła do poluzowania lub użyj narzędzia sześciokątnego.
2. Złóż poręcz, aż zrówna się z szyną na stopy.
3. Ponownie przekręć składane pokrętła, aż zostaną dokręcone lub użyj narzędzia sześciokątnego, jak pokazano na rysunku.


UWAGA: Poręcz MUSI być zabezpieczona przed chodzeniem.

4. Uruchom tryb chodzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania.

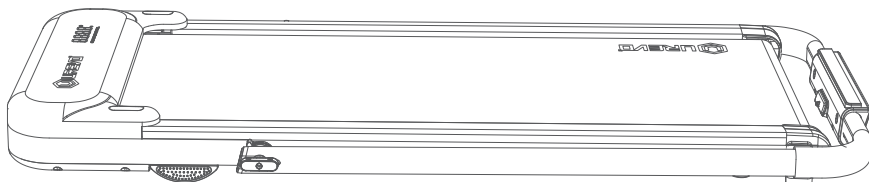

Transport bieżni


1. Jeśli konieczny jest transport, należy odłączyć przewód zasilający i podnieść zacisk bieżni.
2. Bieżnię można łatwo transportować za pomocą dolnych kółek transportowych.

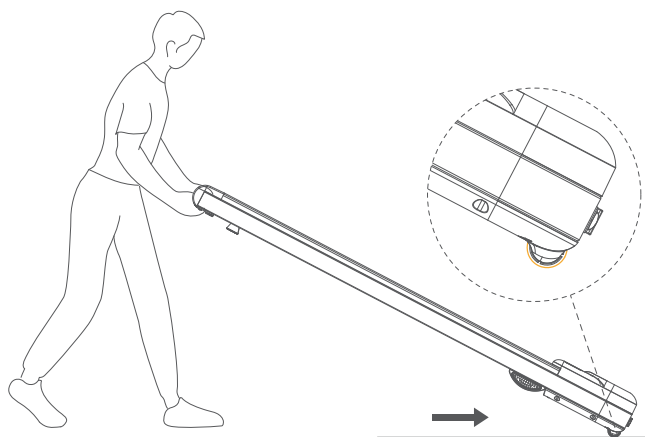

UWAGA: Przed przenoszeniem i przechowywaniem upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a przewód zasilający jest odłączony.

7 ZASADY UŻYTKOWANIA


Konsola

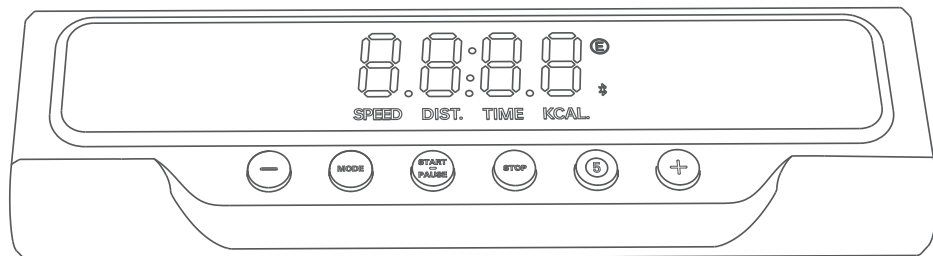

Funkcja przycisków


Przycisk	Funkcja
	Krótkie lub długie naciśnięcie tego przycisku powoduje zwolnienie o 0,5 km/h.
	Dostosowywanie programów treningowych z odliczaniem (takich jak: czas; dystans; kalorie).
	-Krótkie naciśnięcie tego przycisku uruchamia bieżnię z prędkością 1,0 km/h. - Krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje przerwę w ćwiczeniach. Aby wznowić trening, naciśnij go ponownie.
	Zatrzymanie bezpieczeństwa (odłącz klucz bezpieczeństwa w nagłych wypadkach) Krótkie naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje bieżnię w trybie pracy.
	Przycisk skrótu prędkości: Naciśnij ten przycisk bezpośrednio, aby dostosować prędkość do 5 km/h.
	Krótkie lub długie naciśnięcie tego przycisku powoduje przyspieszenie o 0,5 km/h.

Wyświetlacz

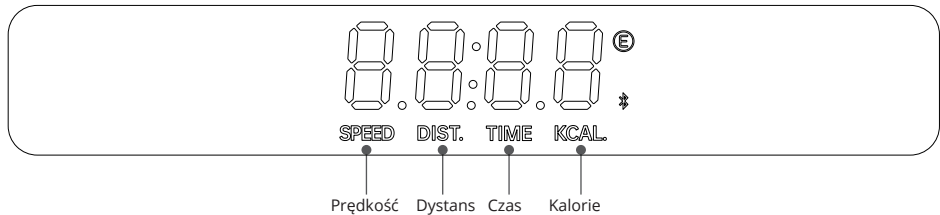

Nazwa		Zakres	Objaśnienie
Prędkość		1.0-10 kmh	Prędkość taśmy
Kalorie		0-6553 Kcal	Przybliżona liczba spalonych kalorii;
Czas		00:00-99:59 minut	-Czas, który upłynął; -Początkowy czas trwania ćwiczenia powyżej 100 minut, Non-stop i ponowne ustawianie czasu.
Dystans		0.00-99.99km	Dystans pokonany pieszo lub biegiem;
	Wskaźnik ERP	/	Tryb gotowości, wskaźnik  miga powoli.

Pilot zdalnego sterowania

		Przycisk	Czynność	Objaśnienie
			Naciśnij	Uruchomienie bieżni.
			Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Po zatrzymaniu bieżni (wszystkie dane powrócą do 0) na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „END” (Koniec). Po 10 minutach będzie migać tylko wskaźnik ERP  ; naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić bieżnię.
			Krótkie naciśnięcie (w trybie pracy)	Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PAU", dane poprzedniego treningu zostaną automatycznie zachowane, jeśli czas przerwy nie przekracza 10 minut, w przeciwnym razie dane zostaną przywrócone do wartości "0"; Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić bieżnię. Bieżnia uruchomi się ponownie z minimalną prędkością po ponownym naciśnięciu przycisku  .
	MODE		Naciśnij	Dostosowanie programów treningowych z odliczaniem (takich jak: Czas; Dystans; Kalorie)
			Naciśnij	Długie naciśnięcie przez 0,5 sekundy spowoduje ciągłe zwiększanie prędkości.
			Naciśnij	Długie naciśnięcie przez 0,5 sekundy spowoduje ciągłe zmniejszanie prędkości.
			Naciśnij	Krótkie naciśnięcie: Wyciszone głosy brzozyka.

Uwaga: Przy pomocy pilota można zwiększyć prędkość do maks. 6 km/h. Aby przyspieszyć do 10 km/h, należy nacisnąć przycisk „+” na konsoli.

8

TRENING Z APLIKACJĄ FITNESS

Bieżnia Strol 2E posiada zintegrowaną łączność Bluetooth® 5.0, dzięki czemu może współpracować z aplikacją Urevo lub innymi aplikacjami fitness (kompatybilnymi z aplikacjami Zwift i Kinomap).

Dzięki aplikacji Urevo można uzyskać dostęp do urządzenia po zsynchronizowaniu z konsolą ćwiczeń, otrzymywać raporty treningowe na urządzeniu w celu trenowania planowania ćwiczeń, aplikacja Urevo oferuje również różnorodne profesjonalne kursy.

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Urevo Fitness.



2. Załóż bezpłatnie konto i zaloguj się.

3. Połącz bieżnię ze swoim urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth.

-Połączono - wskaźnik⊗świeci się


-Wyszukiwanie lub niepowodzenie połączenia - wskaźnik⊗miga

-Aktualizacja- ⊗ szybko miga


4. Ciesz się treningiem.

9 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Objaw: Taśma nie jest wyśrodkowana lub ślizga się.

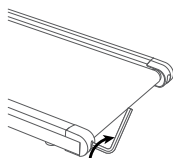

Rysunek 1

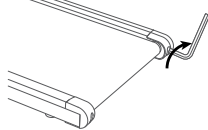

Rysunek 2

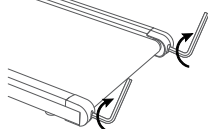

Rysunek 3

Proces centrowania taśmy w następujący sposób:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
2. Ręczny proces centrowania w następujący sposób:
 - Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w lewo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić lewą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 1).
 - Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w prawo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić prawą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 2).
3. Urządzenie **MUSI** pracować przez 1-2 minuty. Powtórz proces ręcznego centrowania, aż taśma zostanie wyśrodkowana.

Proces korygowania poślizgu taśmy jest następujący:


1. Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem pracy.
2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki prowadzącej w prawo o 1/2 obrotu. (patrz rysunek 3).
3. Po dokonaniu korekty należy spróbować chodzić przez 1-2 minuty z prędkością 2,0 km/h. Czynność należy powtarzać do momentu prawidłowego naprężenia taśmy.

Uwagi

1. Aby zapobiec obrażeniom, nie należy umieszczać żadnych zanieczyszczeń wokół urządzenia przed konserwacją.
2. **NALEŻY** używać odpowiedniego klucza sześciokątnego.
3. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność. Nie przytrzasnąć palców.


Proces smarowania taśmy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby nasmarować taśmę.

PRZYPOMNIENIE: ZDECYDOWANIE ZALECA SIĘ SMAROWANIE TAŚMY PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

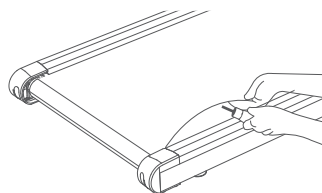

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód.
2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki napinającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pasek poluzuje się i łatwo podniesie. Wskazówki: po poluzowaniu taśmy należy odliczyć cykle obrotowe narzędzia sześciokątnego, które służy do dostosowania napięcia taśmy po procesie smarowania.
3. Podnoszenie krawędzi taśmy i równomierne rozpylanie oleju smarującego na środku platformy spacerowej. Nie jest konieczne rozpylanie oleju smarującego na całej platformie.
4. Objętość oleju smarowego na czas konserwacji: 5-10 ml. Uwaga: zbyt duża ilość oleju może spowodować poślizg taśmy.
5. Za pomocą klucza imbusowego przekręć obie śruby koła zębatego zgodnie z ruchem wskazówek zegara o poprzednią liczbę obrotów, aż taśma zostanie prawidłowo napięta.
6. Włącz urządzenie i pracuj przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący na całej powierzchni taśmy. Częstotliwość smarowania: Zaleca się 200 km na raz.

Czyszczenie urządzenia.

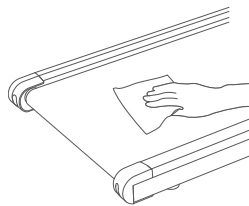

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
2. Wytrzeć i wyczyścić wilgotną szmatką, nie czyścić kwaśnymi lub żrącymi detergentami.
3. Nie należy czyścić po przeciwnej stronie pasa.
4. Po długim czasie pracy pod urządzeniem może pozostać niewielka ilość czarnego proszku.

10

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Bieżnia nie działa	1. Dezaktywacja przełącznika zasilania. 2. Sprężone zasilanie. 3. Uszkodzony przewód zasilający.	1. Wymień przełącznik zasilania, jeśli się nie świeci. 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazdka. 3. Wymień kabel zasilający.
Taśma ślizga się	Taśma poluzowana.	Dokręć naprężenie taśmy za pomocą narzędzia sześciokątnego (1/4 obrotu śruby rolki prowadzącej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara)
Pilot zdalnego sterowania nie działa	1. Nieprawidłowe użycie wartości domyślnej 2. Rozładowana bateria. 3. Nieprawidłowe działanie pilota	1. Pilot zdalnego sterowania powinien być skierowany bezpośrednio do portu odbiornika, gdy jest używany. 2. Wymień baterie na nowe. 3. Wymień pilot zdalnego sterowania.
Odgłos tarcia	Taśma bieżni poza środkiem.	Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym naprężenia taśmy.

11

TABELA KODÓW BŁĘDU

Kod błędu	Objaśnienie	Rozwiązanie
E01	Łączność między sterownikiem a wyświetlaczem numerycznym została przerwana.	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie między sterownikiem a wyświetlaczem numerycznym. Jeśli kod E01 nie został usunięty, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym. Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
E02	Otwarty obwód silnika	1. Odkręcić pokrywę silnika, aby sprawdzić podłączenie zacisków silnika. 2. Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany w powyższy sposób.
E03	Ochrona przed zapłonem	1.Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie między sterownikiem a silnikiem. 2. Przerwa w zasilaniu spowodowana poluzowaniem lub odłączeniem złącza , należy odkręcić pokrywę silnika, aby sprawdzić. 3. Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany w powyższy sposób.
E04	Ochrona przed przeciążeniem	1. Waga użytkownika powyżej 120 kg. 2. Usuń ciała obcych, które powodują blokadę taśmy lub z innych ruchomych części (np rolka napinająca, silnik napędowy itp). 3. Taśma jest zbyt mocno dokręcona lub brakuje smaru.
E05	Łączność między kablem sygnałowym a konsolą została przerwana.	1.Odkręć obudowę konsoli i sprawdź połączenie między kablem pojedynczym a konsolą. 2.Odkręć obudowę konsoli i sprawdź, czy wewnętrzne przewody nie są uszkodzone lub przebite. 3. Wymień płytkę PCBA konsoli na nową.
E10	Brak blokady bezpieczeństwa	Podłącz blokadę bezpieczeństwa pod konsolę.

Gdy pojawi się kod błędu, należy natychmiast przerwać trening. Jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany po ponownym uruchomieniu, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bieżnia elektryczna UREVO Strol 2E Smart 2w1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/urevo>

Adres producenta: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483.5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -2.43dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.

Adres: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Wersja: 3.0

Przedstawiciel w UE:
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf,
Niemcy
Info@apex-ce.de



MADE IN CHINA

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	URTM030
Kod EAN	6975165000599
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie pastylkowe: Litowe
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.00284
Pojemność (mAh)	Not applicable
Moc (kWh)	Not applicable