


Spacewalk 3S

Model.URTM024

Bieżnia elektryczna UREVO

Instrukcja obsługi

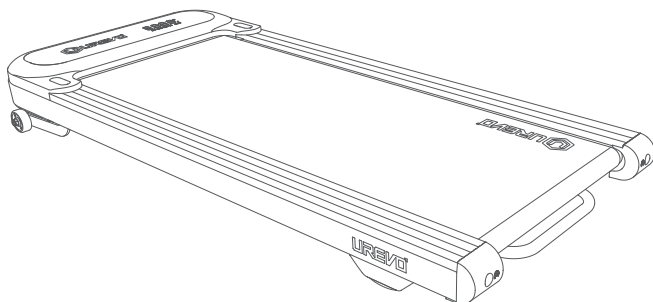

WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.

Dane techniczne tego produktu mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Website: www.urevo.com


ZESKANUJ TEN KOD QR, ABY UZYSKAĆ
FILMY DOTYCZĄCE MONTAŻU LUB
KONSERWACJI PRODUKTU



Urevo YouTube Video

2 WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalnym zestawem przewodów dostępnym u producenta lub producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
2. Wokół urządzenia powinno zachować się wolny obszar nie mniejszy niż 0.6 metra.

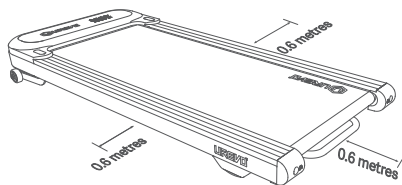


3. Jeśli którekolwiek z urządzeń regulacyjnych będzie wystawać, może to spowodować przeszkodę dla użytkownika.
4. Emisja hałasu pod obciążeniem jest wyższa niż bez obciążenia.
5. Hałas w powietrzu: <65dB.

6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
7. Części zamienne, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie biegni.
8. Maksymalne obciążenie tego produktu wynosi 120 kg. **NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA.**


3 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

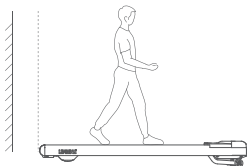


- ⚠ Zachowaj co najmniej 3,28 stopy (1,0 m) wolnej przestrzeni z tyłu.

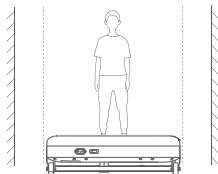


- ⚠ Zachowaj odstęp co najmniej 2 stóp (0,6 m) z każdej strony.

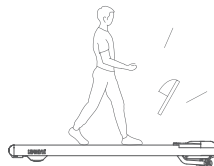

- ⚠ Zawsze noś obuwie sportowe.

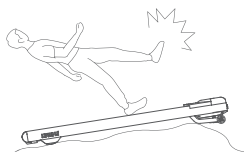


- ⊗ Nie używaj na nierównym podłożu.

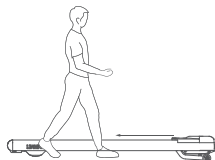


- ⊗ Surowo zabrania się wchodzenia i schodzenia z bieżni podczas chodzenia.




- ⊗ Nie należy zmieniać poziomu nachylenia bieżni poprzez umieszczanie pod nią przedmiotów.

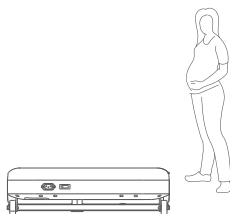


- ⊗ Należy zachować ostrożność w przypadku osób starszych i kobiet w ciąży.

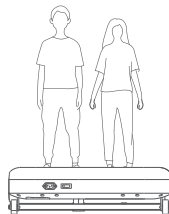


- ⊗ Na bieżni nie może przebywać jednocześnie więcej niż jedna osoba.

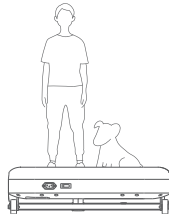


- ⊗ Nie chodzić ze zwierzętami.

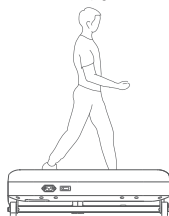


- ⊗ Nie należy wykonywać ruchów poprzecznych.

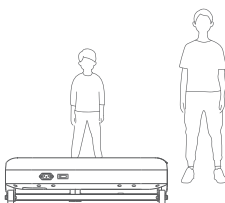


- ⚠ Dzieci mogą korzystać z urządzenia WYŁĄCZNIE pod nadzorem.

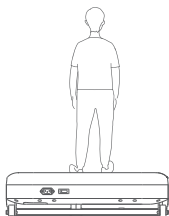


- ⊗ Nie należy wykonywać ruchów do tyłu.

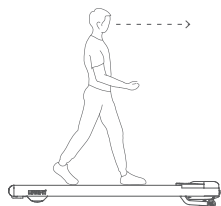


⚠ Aby uniknąć zawrotów głowy, należy utrzymywać wzrok w poziomie.

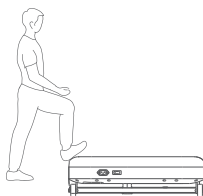


⊗ Deptanie pokrywy bieżni jest zabronione.

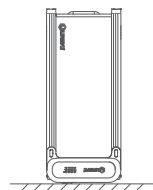


⊗ Nie należy przechowywać w pozycji pionowej.

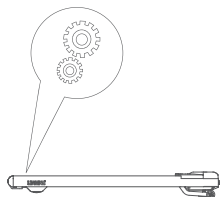

⚠ Trzymać stopy, dłonie i palce z dala od ruchomych części.

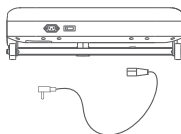

⚠ Nieużywane urządzenia należy odłączyć od gniazdka.



⊗ Nie przechowywać jako podpórki bocznej.


4 SPECYFIKACJA

Wskaźniki wydajności	Szczegółowe parametry	Wskaźniki wydajności	Szczegółowe parametry
Wymiary produktu	131 x 56,2 x 16,5 cm	Masa netto	25.7 kg
Obszar chodzenia	108 x 42 cm	Waga brutto	31.2 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	Napięcie znamionowe	220 - 240V ~
Prędkość maksymalna	6 km/h	Moc znamionowa	600W
Prędkość minimalna	1 km/h	Moc szczytowa	2.5 koni mech.
Maksymalne nachylenie (%)	Do 9%	Sugerowany wiek użytkownika	14-60 lat

5 PRODUKT I AKCESORIA

Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy zawartość opakowania jest kompletna i nienaruszona. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Akcesoria

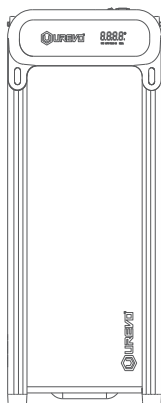

Bieżnia spacerowa x 1



Pilot zdalnego sterowania x1



Kabel zasilający x1



Olej smarny x 1



Klucz sześciokątny x 1




Instrukcja obsługi x1




Bateria x 1 (AAA)

6 WYGLĄD PRODUKTU

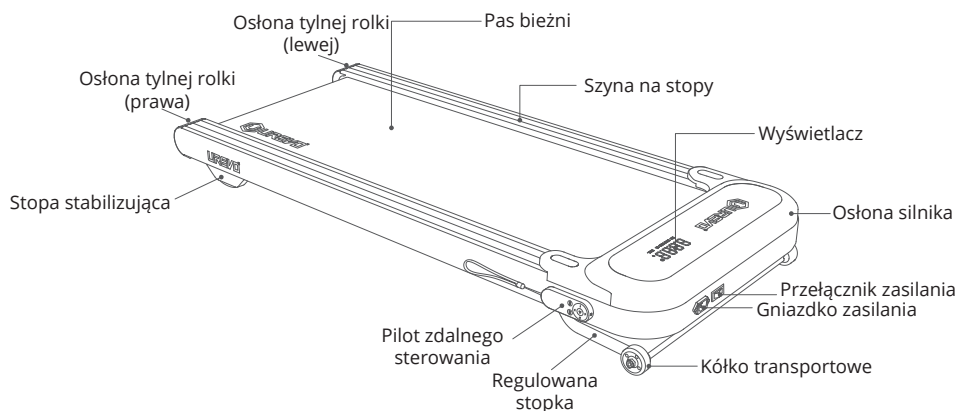

7 PRZED URUCHOMIENIEM I PRZECHOWYWANIEM


- Wyjmij urządzenie z opakowania.



1. Rozpakuj i wyjmij pudełko z akcesoriami.




2. Podnieś urządzenie i umieść na płaskiej powierzchni.
Uwaga: konieczna jest pomoc 2-3 osób.




3. Jest rzeczą normalną, że widoczne ślady spawania pozostają na pasie.

- Transport



1. W razie potrzeby transportu należy odłączyć przewód zasilający i podnieść zacisk urządzenia.

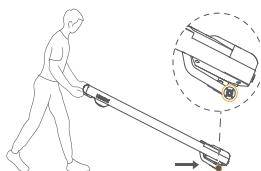


2. Jeśli użytkownik musi przenieść urządzenie, należy najpierw ustawić kąt nachylenia na zero, a następnie wyłączyć zasilanie i przenieść urządzenie. Łatwe w transporcie urządzenie z dolnym kołem transportowym, podobnie jak taczka.

- Podłącz zasilanie




1. Bieżnię należy umieścić na płaskim podłożu. Nie należy umieszczać jej na grubej i miękkiej poduszce.

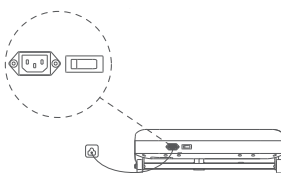

2. Podłącz przewód zasilający i włącz przycisk zasilania, usłyszysz dźwięk Bi z brzęczyka, oznacza to, że obwód urządzenia został podłączony do zasilania elektrycznego.
Ostrzeżenie: Należy używać przewodu zasilającego dołączonego do zestawu.

- Przechowywanie

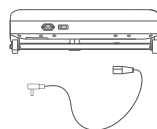

Przed rozpoczęciem przechowywania należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

Ostrzeżenie:

Przed rozpoczęciem treningu z tym produktem należy ocenić swoją kondycję fizyczną i wykonywać ćwiczenia prawidłowo i regularnie. Nieprawidłowy lub nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.



8 WYŚWIETLACZ



Nazwa	Zakres	Wyświetlane informacje
INC.	00-9	Wyświetla pozycję biegu.
Prędkość	1-6 km/h	Wyświetla prędkość pasa kroczącego.
Czas	0:00-99:59 minut	Wyświetla czas, który upłynął.
Odległość	00.0-99.99 km	Wyświetla dystans pokonany pieszo lub biegiem.
Kcal	0-6553 Kcal	Wyświetla przybliżoną liczbę spalonych kalorii.
Wskaźnik ERP	/	Hibernacja urządzenia, z interwałem 5 sekund i czasem trwania 0,3 sekundy dla każdego podświetlenia (jasność wskaźnika E wynosi 50% normalnej jasności).
Bluetooth	/	Wyświetlanie stanu połączenia.
Ekran startowy	V 0.0~9.9	„Vx.x” wyświetlany podczas uruchamiania reprezentuje bieżącą wersję aplikacji sprzętową produktu.

9 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania można przechowywać z boku korpusu, jak pokazano na rysunku.

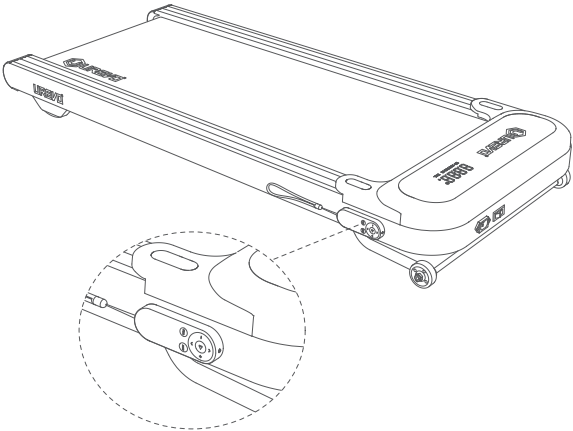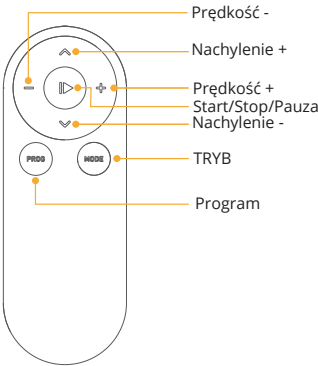

10 ZASADY UŻYTKOWANIA

Uwaga: Upewnij się, że bieżnia jest włączona, a w pilocie zdalnego sterowania zainstalowana jest bateria.

1. Obsługa pilota zdalnego sterowania

Przycisk	Funkcja	Czynność	Objaśnienie
	Start	Naciśnij	Uruchomienie bieżni
	Stop	Naciśnij i przytrzymaj przez 2s	Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End” i taśma zwolni, aż do całkowitego zatrzymania. Wyświetlacz wyłączy się, jeśli stan End trwa dłużej niż 10 minut.
	Pauza	Naciśnij	Zrób pauzę podczas ćwiczeń, pas do chodzenia zwolni aż do całkowitego zatrzymania, na wyświetlaczu pojawi się „PAU”, a dane treningu zostaną zachowane, ponownie naciśnij ten przycisk, aby wznowić. Wyświetlacz wyłączy się, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 10 minut.
	Nachylenie +	Naciśnij	Zwiększenie poziomu nachylenia.
	Nachylenie -	Naciśnij	Zmniejszenie poziomu nachylenia.
+	Przyspieszenie	Naciśnij 4 razy	Przyspieszenie taśmy do chodzenia wynosi 0,5 km/h.
-	Zwolnij	Naciśnij	Zwolnienie taśmy do chodzenia wynosi 0,5 km/h.
MODE	Tryb	Naciśnij	Aby ustawić prywatny wskaźnik ćwiczeń (np. czas, kalorie, dystans) i odliczanie.
PROG	Program	Naciśnij	Bieżnia oferuje 3 rodzaje wyboru trybu pracy (P01 - Fat Burn; P02 - Hill Climb; P03 - Take Walk), zmienna prędkość i powiązany poziom nachylenia wszystkich skoków roboczych jest zaprogramowany w produkcie, nie ma możliwości zmiany parametrów za pomocą pilota zdalnego sterowania, jesteś w stanie śledzić stan danych ćwiczeń na wyświetlaczu.


Uwaga: Wybory MODE / PROG można aktywować tylko w trybie End.

2. Wprowadzenie funkcji automatycznego nachylenia

- 9 poziomów nachylenia: 0%-9%. Regulowany bieg: 9 biegów.
- Zmień nachylenie bieżni zgodnie z potrzebami.



Poziom 0



Poziom 9

Przypomnienie o funkcji automatycznego nachylenia

-Poziom nachylenia należy ustawić na „Zero” za pomocą pilota zdalnego sterowania po zakończeniu ćwiczeń.

-Wykonaj test POST (Power On Self Test), aby zidentyfikować poziom nachylenia i automatycznie przywrócić wartość „Zero”.

11 TABELA KODU BŁĘDÓW

Gdy wystąpi błąd, wskaźnik ostrzeżenia o błędzie zaświeci się i wyświetli kod błędu.

Kod błędu	Analiza usterek	Rozwiązanie
E01	Przerwana komunikacja między sterownikiem a wyświetlaczem numerycznym.	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie między sterownikiem a wyświetlaczem numerycznym. Jeśli kod E01 nie został usunięty, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym. Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
E02	Przerwany obwód silnika.	1. Użytkownik sprawdza, czy przewody silnika są prawidłowo podłączone do dolnej płyty sterującej. Jeśli połączenie jest luźne lub kontakt jest słaby, dokręć zacisk i ponownie włóż go do sterownika. 2. Należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym, jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany w powyższy sposób. powyższy proces.
E03	Ochrona przed ogniem.	1. Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie między sterownikiem a silnikiem. 2. Przerwa w zasilaniu spowodowana poluzowaniem lub wypadnięciem złącza, należy odkręcić pokrywę silnika w celu sprawdzenia. 3. Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany w powyższy sposób.
E04	Ochrona przed nadmiernym prądem.	1. Waga użytkownika przekracza 120 kg. 2. Otworzyć w celu sprawdzenia, czy ruchome części nie zostały zablokowane przez obce przedmioty, (takie jak: napęd silnik, rolka napinająca, rolka napędowa, pas kroczący) 3. Pas jest zbyt mocno dokręcony lub brakuje smaru. (należy zapoznać się ze szczegółami rozdziału dotyczące naprężenia paska i procesu smarowania)
E08	Przerwana komunikacja między kablem sygnałowym a konsolą.	1. Odkręć skrzynkę konsoli i sprawdź połączenie między kablem pojedynczym a konsolą. 2. Odkręć obudowę konsoli i sprawdź, czy wewnętrzne przewody nie są uszkodzone lub przebite. 3. Wymień płytkę PCBA konsoli na nową.

12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Analiza usterek	Rozwiązanie
Produkt nie działa	1. Przełącznik skalny zasilania nie działa. 2. Zakłócenia zasilania. 3. Uszkodzenie przewodu zasilającego.	1.Wymień przełącznik zasilania, jeśli się nie świeci. 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazdka. 3.Wymień kabel zasilający.
Pasek bieżni ślizga się	Pasek jest poluzowany.	Dokręć naprężenie pasa kroczącego za pomocą narzędzia sześciokątnego. (Patrz szczegóły w rozdziale 13-A)
Pilot zdalnego sterowania nie działa	1.Nieprawidłowe użycie ustawień domyślnych. 2. Brak zasilania baterijnego. 3. Nieprawidłowe działanie pilota zdalnego sterowania.	1.Pilot zdalnego sterowania powinien być skierowany bezpośrednio do portu odbiornika, gdy jest używany. 2.Wymień nowe ogniwa baterii. 3.Wymień nowy pilot zdalnego sterowania.
Odgłos tarcia	Pasek bieżni poza środkiem.	Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 13-A.
Nachylenie nie działa	1. Nieprawidłowe działanie pilota zdalnego sterowania. 2.Dysfunkcja silnika nachylenia. 3. Uszkodzenie mechanizmu nachylenia.	1.Zamienniki pilota są dostarczane bezpłatnie. 2. Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, aby wymienić silnik rzędowy lub skrzynki przekładniowej.

13 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

A. Objaw: Pasek nie jest wyśrodkowany lub ślizga się.

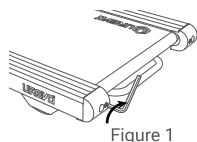


Figure 1

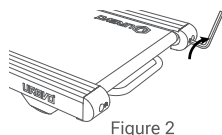


Figure 2



Figure 3

Proces centrowania pasa w następujący sposób:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.

2. Ręczny proces centrowania w następujący sposób:

- Jeśli taśma bieżna przesunęła się w lewo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić lewą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 1).

- Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w prawo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić prawą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 2).

3. Urządzenie MUSI pracować przez 1-2 minuty. Powtórzyć proces ręcznego centrowania, aż taśma zostanie wyśrodkowana.

Proces korygowania poślizgu paska jest następujący:

1. Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem pracy.

2. Używając klucza imbusowego, przekręć obie śruby rolki prowadzącej w prawo o 1/2 obrotu (patrz rysunek 3).

3. Po skorygowaniu należy spróbować chodzić przez 1-2 minuty z prędkością 0,5 km/h. Czynność należy powtarzać do momentu prawidłowego naprężenia pasa.

Uwagi

1. Aby zapobiec obrażeniom, przed rozpoczęciem konserwacji nie należy umieszczać żadnych zanieczyszczeń wokół urządzenia.

2. NALEŻY używać odpowiedniego klucza sześciokątnego.

3. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność. Nie przyciskać palców.

B. Proces smarowania paska, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby nasmarować pasek.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód.

2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki napinające w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pasek poluzuje się i łatwo podniesie.


Wskazówki: po poluzowaniu paska należy odliczyć cykle obrotowe narzędzia sześciokątnego, które służy do dostosowania napięcia paska po procesie smarowania.

3. Podnoszenie krawędzi pasa i równomierne rozpylanie oleju smarującego na środku platformy spacerowej. Nie jest konieczne rozpylanie oleju smarującego na całej platformie.

4. Objętość oleju smarowego na czas konserwacji: 5-10 ml. Uwaga: zbyt duża ilość oleju może spowodować poślizg taśmy.

5. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby koła pasowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara o poprzednią liczbę obrotów, aż pasek napręży się prawidłowo.

6. Włącz urządzenie i potrenuj przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący na całej powierzchni paska. Częstotliwość smarowania: Zaleca się 125 mil na czas.

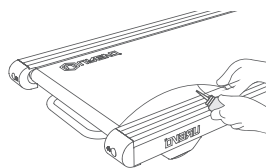

C: Czyszczenie urządzenia.

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

2. Wytrzeć i wyczyścić wilgotną szmatką, nie czyścić kwaśnymi lub żrącymi detergentami.

3. Nie czyść po przeciwnej stronie pasa.

4. Po dłuższej pracy pod urządzeniem może pozostać niewielka ilość czarnego proszku.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bieżnia elektryczna UREVO Spacewalk 3S jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/urevo>

Adres producenta: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483.5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10dBm

Producent: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.

Adres: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Wersja: 2.0



MADE IN CHINA

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH

Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf, Niemcy

Info@apex-ce.de

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	URTM024
Kod EAN	6975165000520
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Portable alkaline batteries (manganese zinc) (LR)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0115
Pojemność (mAh)	1100
Moc (kWh)	1.65