


SPACEWALK E3S

Model.URTM028

Bieżnia elektryczna UREVO Instrukcja obsługi

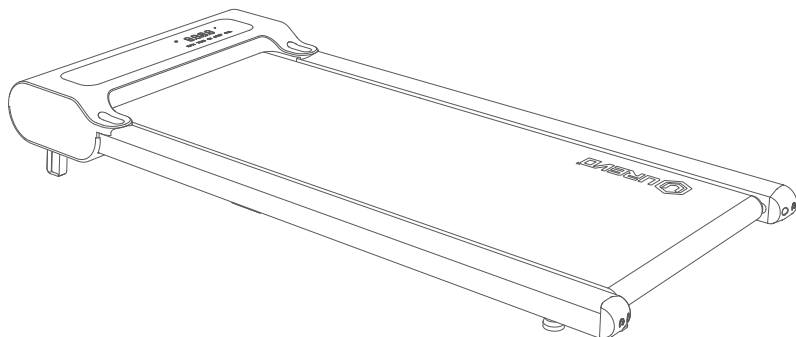

WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.
Dane techniczne tego produktu mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1 WSTĘP/KOD QR

Website: www.urevo.com

ZESKANUJ TEN KOD QR, ABY UZYSKAĆ
FILMY DOTYCZĄCE MONTAŻU LUB
KONSERWACJI PRODUKTU




Urevo YouTube Video

2 WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalnym zestawem przewodów dostępnym u producenta lub producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

2. Wokół urządzenia powinno zachować się wolny obszar nie mniejszy niż 0.6 metra.

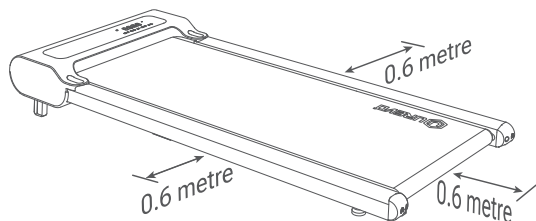

6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

7. Części zamienne, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie bieżni.


8. Maksymalne obciążenie tego produktu wynosi 120 kg. **NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA.**

3. Jeśli którekolwiek z urządzeń regulacyjnych będzie wystawać, może to spowodować przeszkodę dla użytkownika.


4. Emisja hałasu pod obciążeniem jest wyższa niż bez obciążenia.

5. Hałas w powietrzu: <65dB.


3 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

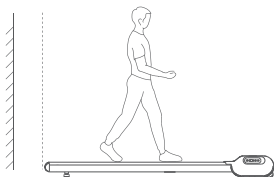


⚠ Zachowaj co najmniej 3,28 stopy (1,0 m) wolnej przestrzeni z tyłu.

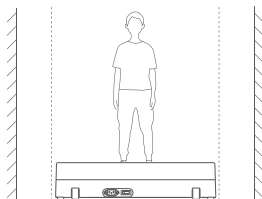


⚠ Zachowaj odstęp co najmniej 2 stóp (0,6 m) z każdej strony.

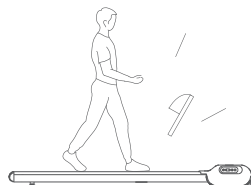


⚠ Zawsze noś obuwie sportowe.

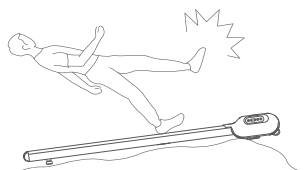


⊗ Nie używaj na nierównym podłożu.

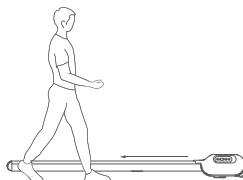


⊗ Surowo zabrania się wchodzenia i schodzenia z bieżni podczas chodzenia.

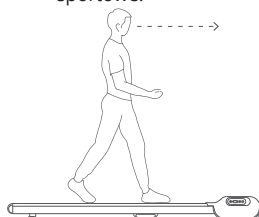


⚠ Aby uniknąć zawrotów głowy, należy utrzymywać wzrok w poziomie.

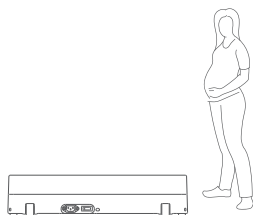


⊗ Należy zachować ostrożność w przypadku osób starszych i kobiet w ciąży.

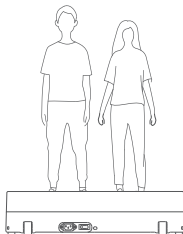


⊗ Na bieżni nie może przebywać jednocześnie więcej niż jedna osoba.

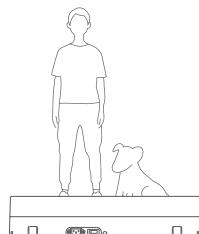


⊗ Nie chodzić ze zwierzętami.

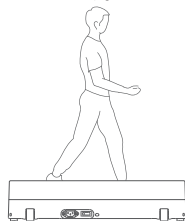


⊗ Nie należy wykonywać ruchów poprzecznych.

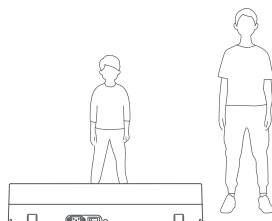


⚠ Dzieci mogą korzystać z urządzenia WYŁĄCZNIE pod nadzorem.

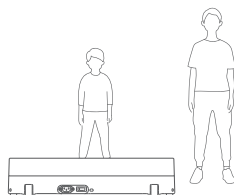


⊗ Nie należy wykonywać ruchów do tyłu.

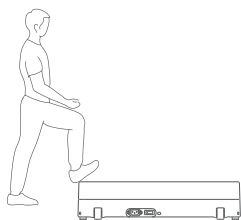


⊗ Deptanie pokrywy bieżni jest zabronione.

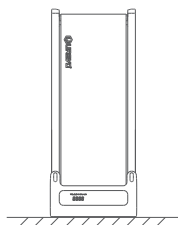

⊗ Nie należy przechowywać w pozycji pionowej.

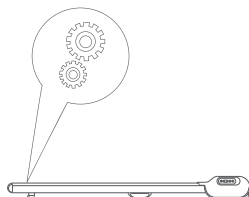

⚠ Trzymać stopy, dłonie i palce z dala od ruchomych części.

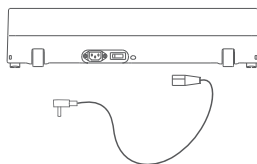

⚠ Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka.



⊗ Nie przechowywać jako podpórki bocznej.


4 SPECYFIKACJA

Wskaźniki wydajności	Szczegółowe parametry	Wskaźniki wydajności	Szczegółowe parametry
Wymiary produktu	121 x 53 x 12.4 cm	Masa netto	18,5 kg
Obszar chodzenia	100 x 40 cm	Waga brutto	21,7 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	Napięcie znamionowe	220 - 240V ~
Prędkość maksymalna	6 km/h	Moc znamionowa	550W
Prędkość minimalna	1 km/h	Moc szczytowa	2.25 koni mech.
Maksymalne nachylenie (%)	Do 3%	Sugerowany wiek użytkownika	14-60 lat

5 PRODUKT I AKCESORIA

Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy zawartość opakowania jest kompletna i nienaruszona. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Akcesoria

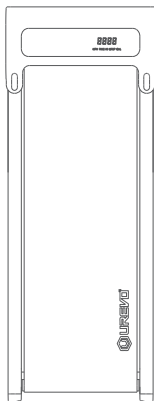

Bieżnia spacerowa x 1



Pilot zdalnego sterowania x1



Kabel zasilający x1



Olej smarny x 1




Klucz sześciokątny x 1




Instrukcja obsługi x1

6 WYGLĄD PRODUKTU

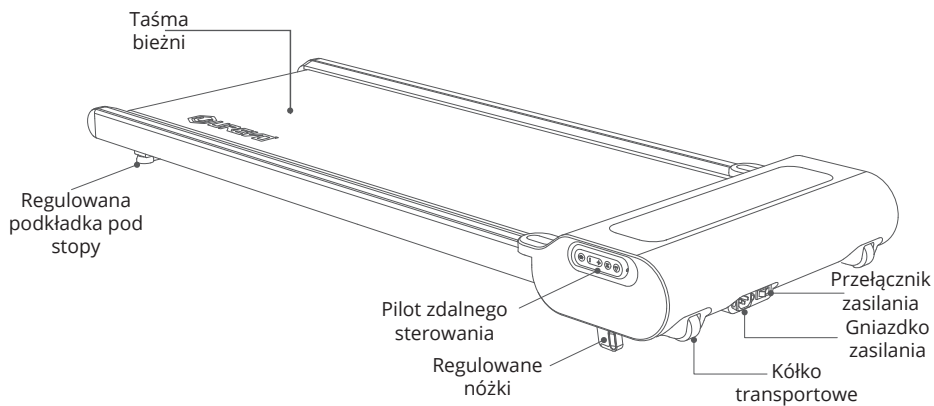


7 PRZED URUCHOMIENIEM I PRZECHOWYWANIEM


- Wyjmij urządzenie z opakowania.



1. Rozpakuj i wyjmij pudełko z akcesoriami.

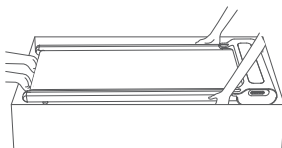


2. Podnieś urządzenie i umieść na płaskiej powierzchni.
Uwaga: konieczna jest pomoc 2-3 osób.




3. Jest rzeczą normalną, że widoczne ślady spawania pozostają na pasie.


- Transport



1. W razie potrzeby transportu należy odłączyć przewód zasilający i podnieść zacisk urządzenia.

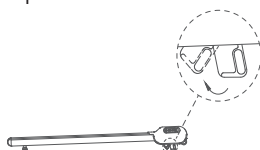


2. Upewnij się, że nóżki są złożone.

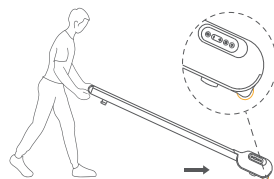


3. Jeśli użytkownik musi przenieść urządzenie, należy najpierw ustawić kąt nachylenia na zero, a następnie wyłączyć zasilanie i przenieść urządzenie. Łatwe w transporcie urządzenie z dolnym kołem transportowym, podobnie jak taczka.

- Podłącz zasilanie

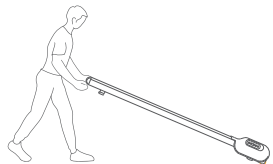


1. Bieżnię należy umieścić na płaskim podłożu. Nie należy umieszczać jej na grubej i miękkiej poduszce.

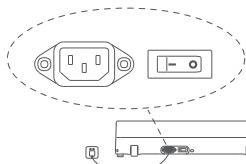

2. Podłącz przewód zasilający i włącz przycisk zasilania, usłyszysz dźwięk Bi z brzęczyka, oznacza to, że obwód urządzenia został podłączony do zasilania elektrycznego.
Ostrzeżenie: Należy używać przewodu zasilającego dołączonego do zestawu.

- Przechowywanie

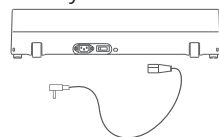

Przed rozpoczęciem przechowywania należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

Ostrzeżenie:

Przed rozpoczęciem treningu z tym produktem należy ocenić swoją kondycję fizyczną i wykonywać ćwiczenia prawidłowo i regularnie. Nieprawidłowy lub nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.



8 MENU FUNKCYJNE

4.5	12:38	16.38	5896	2268
KMH	TIME	KM	STEP	CAL
Wyświetlanie prędkości 1-6 km/h	Wyświetlanie czasu 0-99:59	Wyświetlany dystans 0-99,99	Wyświetlane kroki 0-9999	Wyświetlane kalorie 0-9999

Wskazówki: Dane treningowe (kalorie; czas; krok; dystans; prędkość) będą wyświetlane cyklicznie co 3 sekundy. Możliwe jest określenie sposobu wyświetlania danych poprzez naciśnięcie przycisku „Mode” podczas pracy.

9 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania można przechowywać z boku korpusu, jak pokazano na rysunku.

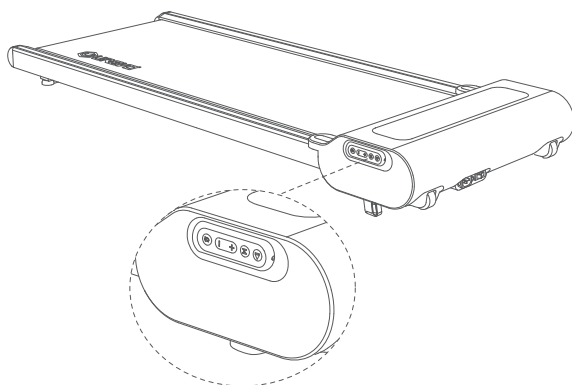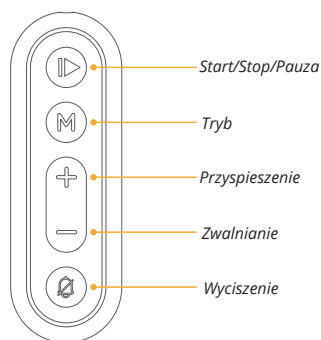

10 ZASADY UŻYTKOWANIA


Uwaga: Upewnij się, że bieżnia jest włączona, a w pilocie zdalnego sterowania zainstalowana jest bateria.

1. Obsługa pilota zdalnego sterowania

Przycisk	Funkcja	Czynność	Uwagi
	Start	Naciśnij	Uruchamianie bieżni
	Stop	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.	Po zatrzymaniu bieżni (wszystkie dane powrócą do 0) na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „END”. Po 10 minutach system przełączy się w tryb ekonomiczny i wyłączy ekran wyświetlacza; wskaźnik ERP (E) będzie migać powoli co 5 sekund. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć bieżnię.
	Pauza	Naciśnij w trybie uruchamiania	Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „PAU”, dane poprzedniego treningu zostaną automatycznie zachowane, jeśli czas przerwy nie przekracza 10 minut, w przeciwnym razie dane zostaną przywrócone do wartości „0”; Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić bieżnię. Bieżnia uruchomi się ponownie z minimalną prędkością po ponownym naciśnięciu przycisku 
	Tryb M	Naciśnij	Dostosuj programy treningowe z odliczaniem (takie jak: czas; dystans; kroki; kalorie)
	Przyspieszenie	Naciśnij	Długie naciśnięcie przez 0,5 sekundy spowoduje ciągłe zwiększanie prędkości.
	Zwolnienie	Naciśnij	Długie naciśnięcie przez 0,5 sekundy spowoduje ciągłe zmniejszanie prędkości.
	Wyciszenie	Naciśnij	Wyciszone dźwięki brzęczyka.

2. Instrukcja użytkowania stojaka Incline

Unikalne, składane opcje nachylenia, które zapewniają użytkownikom możliwość zwiększenia intensywności ćwiczeń, umożliwiając współmierny wzrost sprawności fizycznej.

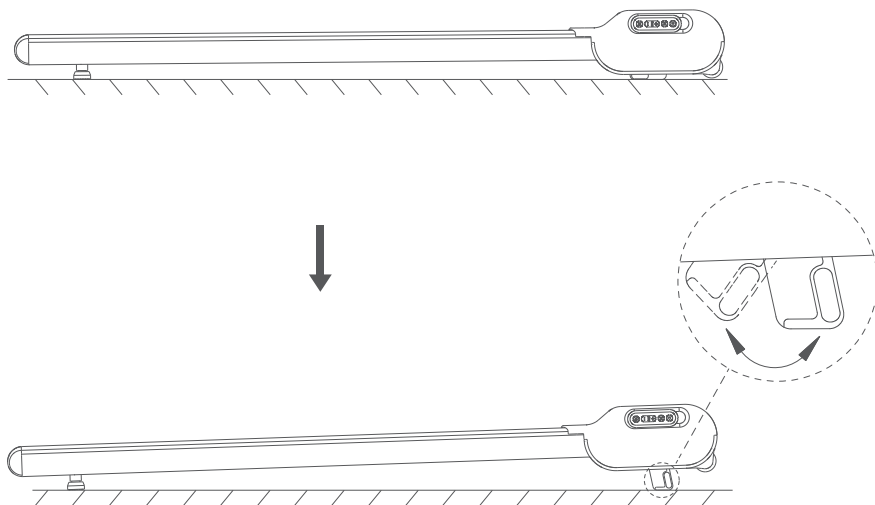

3. Kod błędu

Gdy wystąpi błąd, wskaźnik ostrzeżenia o błędzie zaświeci się i wyświetli kod błędu.

Kod błędu	Objaśnienie	Rozwiązanie
E02	Awaria układu Mosfet	Skontaktuj się z działem serwisowym.
E05	Ochrona przed zapłonem	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie między sterownikiem a silnikiem, w przeciwnym razie skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
E06	Otwarty obwód silnika	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź podłączenie zacisków silnika. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym.
E07	Przerwanie łączności	Odkręć pokrywę silnika, aby sprawdzić, czy kabel sygnałowy nie został ściśnięty lub czy zacisk się nie poluzował.
E08	Ochrona przed przeciążeniem	1. Waga użytkownika powyżej 120 kg. 2. Usuwanie ciał obcych, które powodują blokadę taśmy. 3. Wstrzykiwanie smarów.

Jeżeli, oprócz pojawienia się kodu błędu, pojawi się także alarm brzęczyka, należy NATYCHMIAST przerwać trening, odłączyć bieżnię od zasilania i ponownie podłączyć bieżnię do zasilania i uruchomić ją ponownie. Jeżeli problem będzie nadal występował, należy skontaktować się z działem posprzedażowym.

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Bieżnia nie działa	1. Dezaktywacja przełącznika zasilania. 2. Sprężone zasilanie. 3. Uszkodzony przewód zasilający.	1. Wymień przełącznik zasilania, jeśli się nie świeci. 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazdka. 3. Wymień kabel zasilający.
Taśma ślizga się	Taśma poluzowana.	Dokręć naprężenie taśmy za pomocą klucza sześciokątnego. (Patrz szczegóły w rozdziale 12-A)
Pilot zdalnego sterowania nie działa	1. Nieprawidłowe użycie wartości domyślnej 2. Rozładowana bateria. 3. Nieprawidłowe działanie pilota	1. Pilot zdalnego sterowania powinien być skierowany bezpośrednio do portu odbiornika, gdy jest używany. 2. Wymień baterie na nowe. 3. Wymień pilot zdalnego sterowania.
Odgłos tarcia	Taśma bieżni poza środkiem.	Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 12-A.

11 TRENING Z APLIKACJĄ FITNESS

Bieżnia Spacewalk E3 jest wyposażona w interfejs Bluetooth® 5.0 umożliwiający współpracę z aplikacją Urevo lub innymi aplikacjami fitness (kompatybilnymi z Zwift i Kinomap App)

Dzięki aplikacji Urevo można uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem urządzenia po zsynchronizowaniu z konsolą ćwiczeń otrzymujesz raporty treningowe na urządzeniu w celu trenowania ćwiczeń planowanie, aplikacja Urevo oferuje również szereg profesjonalnych kursów.

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Urevo Fitness APP.

2. Zarejestruj bezpłatne konto i zaloguj się.

3. Sparuj bieżnię ze swoim urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth.

-Wskaźnik ⓘ świeci się - połączenie nawiązane

-Wskaźnik ⓘ miga- wyszukiwanie lub połączenie nieudane


-Wskaźnik ⓘ szybko miga - aktualizacja

4. Ciesz się treningiem.




12/ CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


A. Objaw: Taśma nie jest wyśrodkowana lub ślizga się.



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3

Proces centrowania taśmy w następujący sposób:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.
2. Ręczny proces centrowania w następujący sposób:
 - Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w lewo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić lewą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 1).
 - Jeśli taśma prowadząca przesunęła się w prawo, użyj narzędzia sześciokątnego, aby obrócić prawą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 2).
3. Urządzenie MUSI pracować przez 1-2 minuty. Powtórz proces ręcznego centrowania, aż taśma zostanie wyśrodkowana.


Proces korygowania poślizgu taśmy jest następujący:

1. Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem pracy.
2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki prowadzącej w prawo o 1/2 obrotu. (patrz rysunek 3).
3. Po dokonaniu korekty należy spróbować chodzić przez 1-2 minuty z prędkością 2,0 km/h. Czynność należy powtarzać do momentu prawidłowego napięcia taśmy.

Uwagi


1. Aby zapobiec obrażeniom, nie należy umieszczać żadnych zanieczyszczeń wokół urządzenia przed konserwacją.
2. NALEŻY używać odpowiedniego klucza sześciokątnego.
3. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność. Nie przytrzasnąć palców.

B. Proces smarowania taśmy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby nasmarować taśmę.



1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód.
2. Za pomocą narzędzia sześciokątnego przekręć obie śruby rolki napinającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pasek poluzuje się i łatwo podniesie. Wskazówki: po poluzowaniu taśmy należy odliczyć cykle obrotowe narzędzia sześciokątnego, które służy do dostosowania napięcia taśmy po procesie smarowania.
3. Podnoszenie krawędzi taśmy i równomierne rozpylanie oleju smarującego na środku platformy spacerowej. Nie jest konieczne rozpylanie oleju smarującego na całej platformie.
4. Objętość oleju smarowego na czas konserwacji: 5-10 ml. Uwaga: zbyt duża ilość oleju może spowodować poślizg taśmy.
5. Za pomocą klucza imbusowego przekręć obie śruby koła zębatego zgodnie z ruchem wskazówek zegara o poprzednią liczbę obrotów, aż taśma zostanie prawidłowo napięta.
6. Włącz urządzenie i pracuj przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący na całej powierzchni taśmy. Częstotliwość smarowania: Zaleca się 200 km na raz.

C: Czyszczenie urządzenia.



1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
2. Wytrzeć i wyczyścić wilgotną szmatką, nie czyścić kwaśnymi lub żrącymi detergentami.
3. Nie należy czyścić po przeciwnej stronie pasa.
4. Po długim czasie pracy pod urządzeniem może pozostać niewielka ilość czarnego proszku.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bieżnia elektryczna UREVO SPACEWALK E3S jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/urevo>

Adres producenta: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -2.43dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf,
Niemcy
Info@apex-ce.de



MADE IN CHINA

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	URTM028
Kod EAN	6975165000551
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Przenośne baterie pastylkowe: Litowe
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0028
Pojemność (mAh)	Not applicable
Moc (kWh)	Not applicable