




SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA

SJCAM C400

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

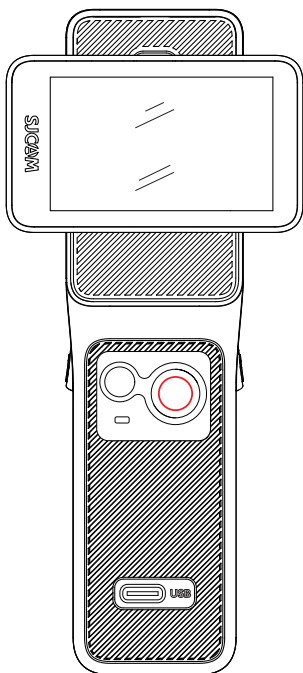

Więcej informacji



Pobierz
aplikację „SJCAM X”



Samouczki wideo




Instrukcja obsługi



<https://www.sjcam.com/support/c400-upgraded/index.html>



Układ zestawu produktu

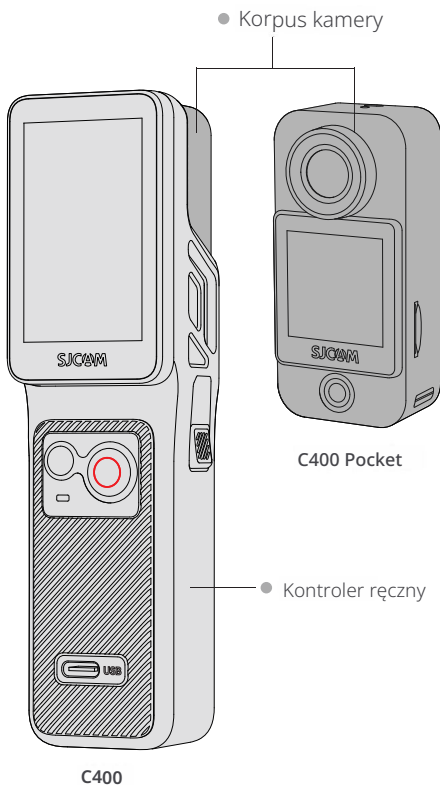

Uwaga: jeśli zakupiono C400 Pocket (tylko kamerę), kontroler ręczny nie znajduje się w zestawie. Aby wydłużyć czas pracy akumulatora, należy zakupić Kontroler ręczny osobno.




Odlączanie i montaż


Odlączanie:

Naciśnij i przytrzymaj mocno obie klamry, jednocześnie wyciągając korpus kamery kieszonkowej (patrz kroki 1 i 2).


①

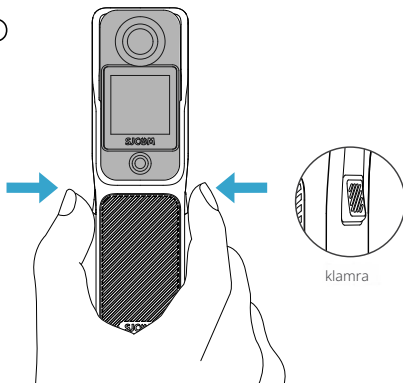

②

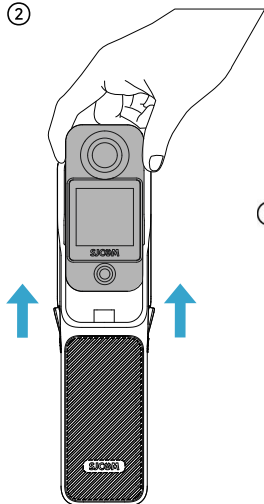

③

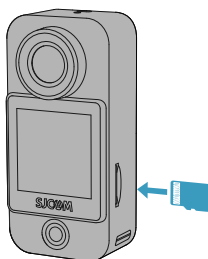


Uwaga: ten produkt nie ma wbudowanej pamięci masowej i wymaga karty microSD. Należy zakupić ją osobno i sformatować przed pierwszym użyciem.


Montaż:

Naciśnij obie boczne klamry i włóż korpus kamery do kontrolera ręcznego (patrz kroki 4 i 5).

④

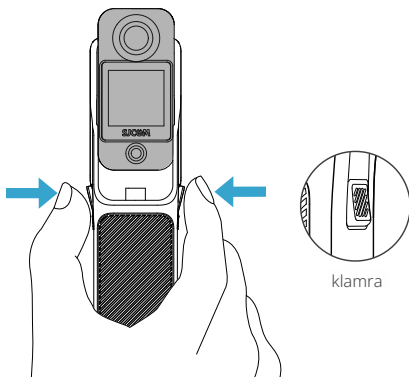

⑤


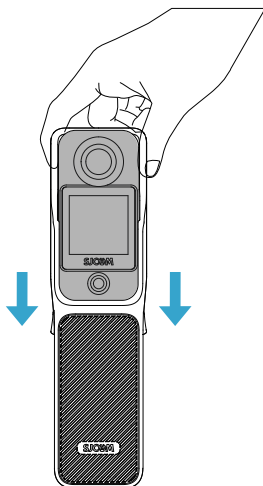


Wskazówka: Kontroler ręczny działa jako uchwyt zasilający i zasila kamerę po podłączeniu.





WŁ. / WYŁ.

Obrót ekranu

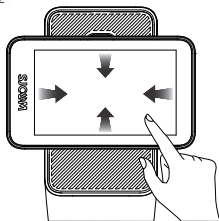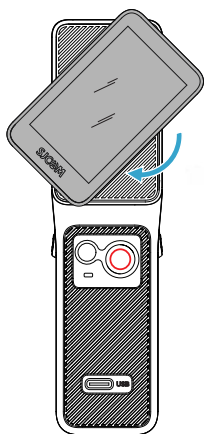

Tryb poziomy

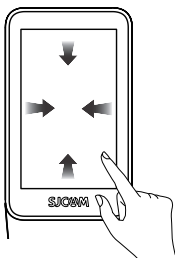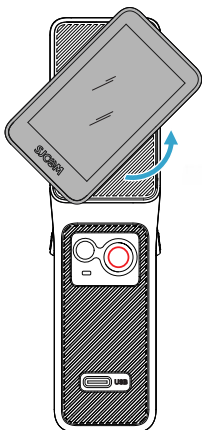


Tryb pionowy




Przyciski

Przyciski pilota ręcznego

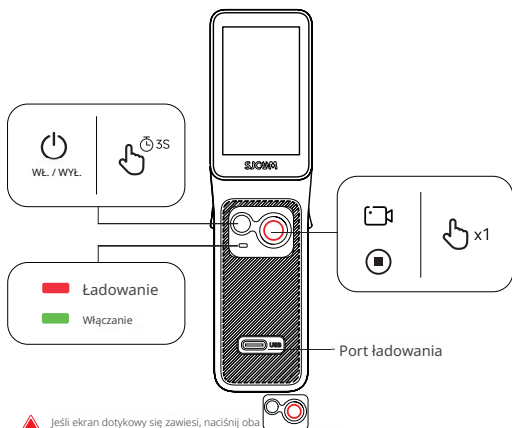

Dotyczy kamery Pocket Camera

* Kameral można sterować niezależnie.

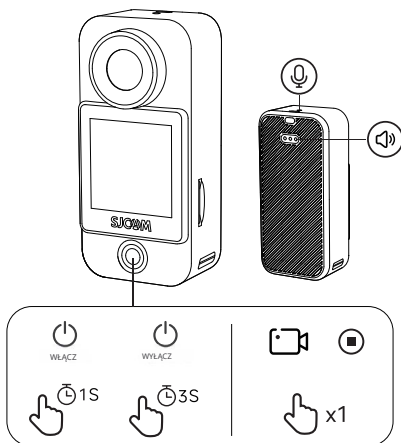




Połącznie Wi-Fi z aplikacją

Pobierz i zainstaluj aplikację SJCAM X

Zeskanuj poniższy Kod QR lub wyszukaj „SJCAM X” w App Store albo Google Play.



1. Przesuń palcem w dół po ekranie urządzenia C400 / C400 Pocket .

2. Dotknij ikony Wi - Fi .

3. Użyj aplikacji „ SJCAM X ” w telefonie, aby zeskanować Kod QR wyświetlony na ekranie kamery . (Więcej szczegółów przedstawiono na poniższym schemacie)

Uwaga : Ten produkt nie obsługuje szybkiego łączenia przez Bluetooth .



Uwagi :

1. Po wyświetleniu monitu przyznaj wymagane uprawnienia (Wi - Fi , GPS , lokalizacja oraz aparat i album) .

2. Te uprawnienia służą wyłącznie do połączenia z kamerą . Twoje dane osobowe pozostają prywatne.

3. Aby uniknąć problemów z połączeniem, przed pierwszym połączeniem z kamerą zalecamy zaktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji.

* Wymagane uprawnienia są używane wyłącznie do łączenia aplikacji z kamerą i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

Zeskanuj Kod QR, aby dowiedzieć się więcej o metodach łączenia:




* Podczas procesu łączenia telefon może nie mieć dostępu do Internetu. Jest to normalne.




Przełączanie ekranu

Gdy kamera jest włączona, dotknij ekranu, aby go wybudzić, a następnie przesunąć palcem w górę, aby odblokować ekran i przełączyć między przednim a tylnym wyświetlaczem.

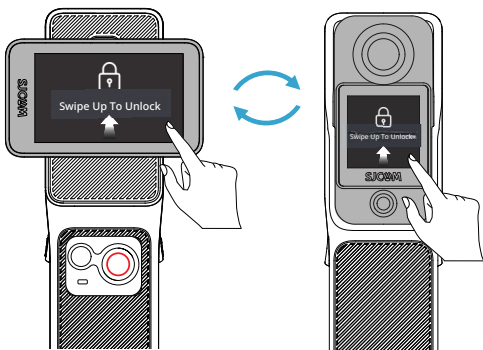

Ładowanie i przesyłanie danych

Kamerę należy ładować przez port Type-C w kamerze i uchwycie z akumulatorem.

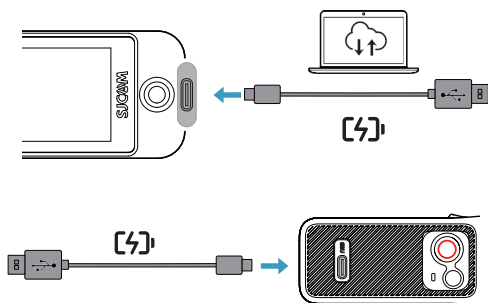


Port USB-C w Handheld Controller nie obsługuje przesyłania danych ani funkcji kamery internetowej. Aby korzystać z tych funkcji, wyjmij C400 PoCKET z Handheld Controller i użyj portu USB-C w korpusie kamery.



Podgląd na żywo przez Bluetooth



Pilot ręczny umożliwia zdalną obsługę kamery i podgląd w czasie rzeczywistym za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

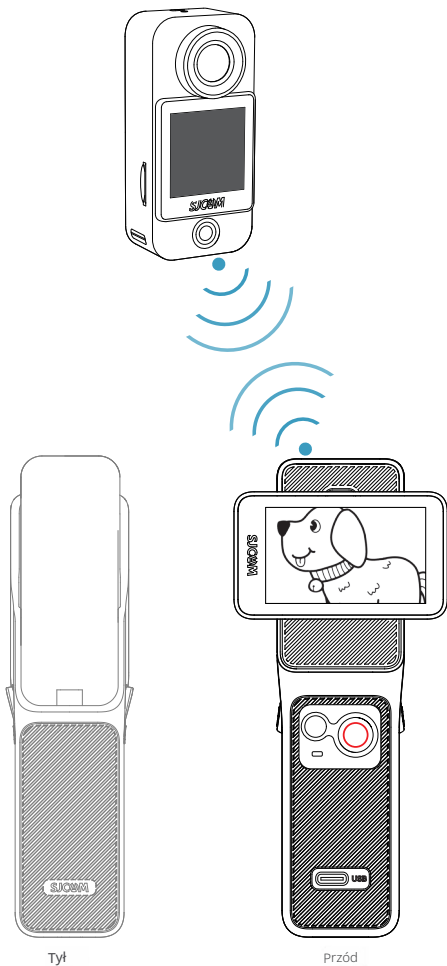



Mocowanie akcesoriów


Tylny klips

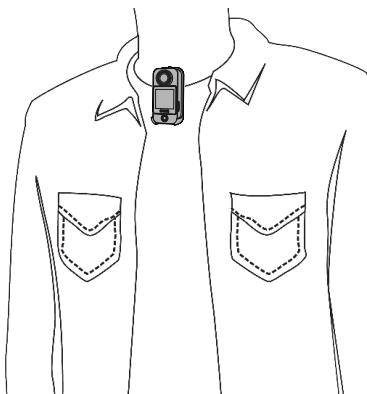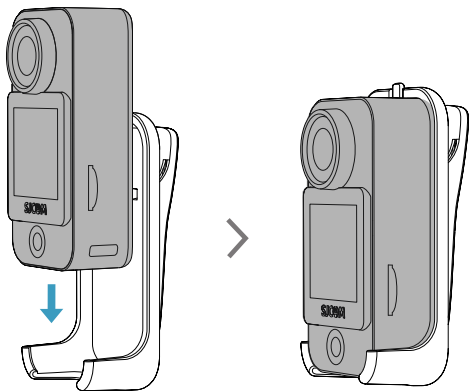


Ramka montażowa




○

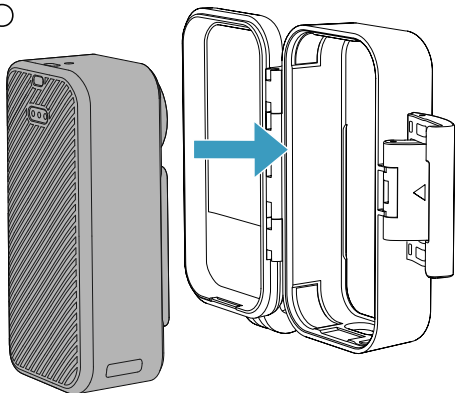


②

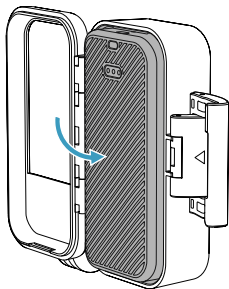




③

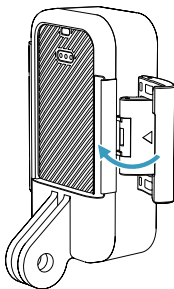


④

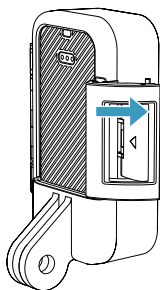


⑤

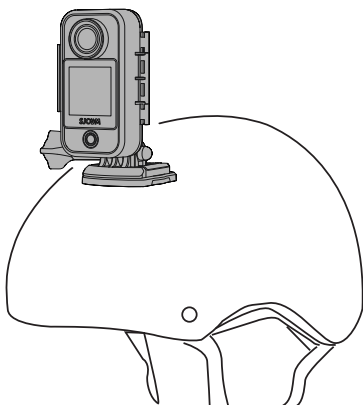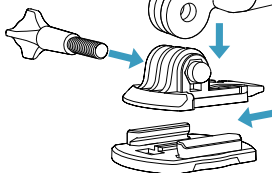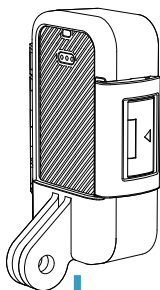


Wodoszczelna obudowa




○

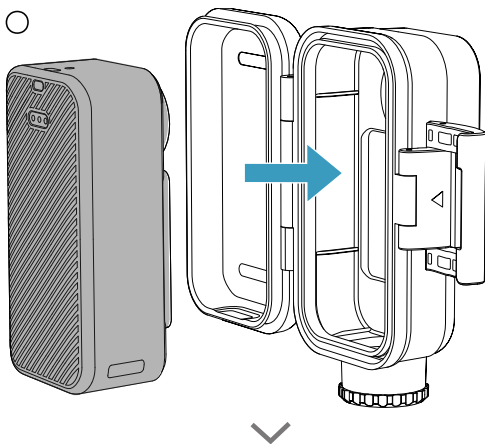


②

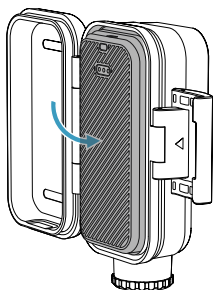


○

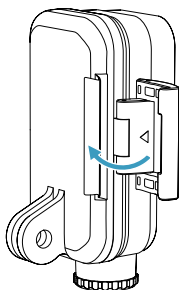

④




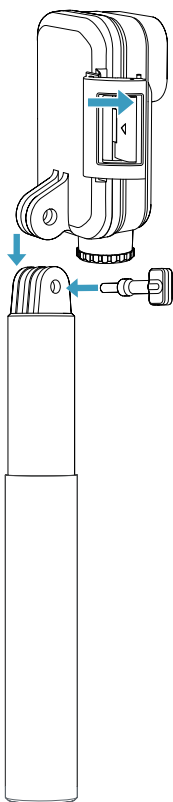


⑤

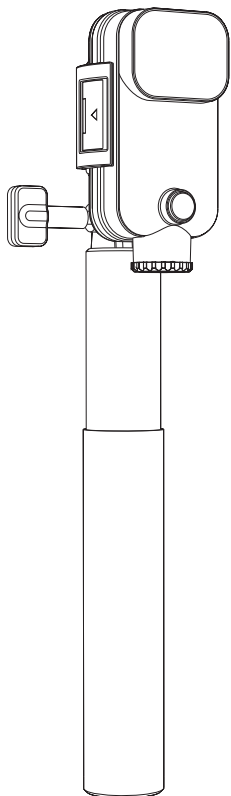


(* Kijek do selfie sprzedawany oddzielnie)

Tyłny klips bazowy

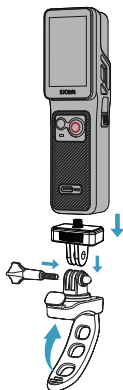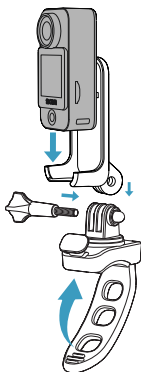

(* Mocowanie na kierownicę sprzedawane oddzielnie.)

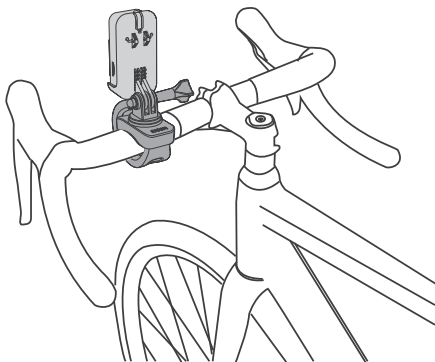

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia kamery:

- Używaj kamery zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Unikaj stosowania produktu w ekstremalnych warunkach, takich jak nadmierna wilgoć, wysokie temperatury czy silny mróz, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom.
- Montuj urządzenie wyłącznie na stabilnych powierzchniach lub w odpowiednich uchwytach, aby uniknąć upadku.
- Unikaj czyszczenia obiektywu i ekranu ostrymi lub chemicznymi środkami, które mogą uszkodzić powłoki ochronne.
- Jeśli kamera jest wodoodporna, korzystaj z niej wyłącznie w zakresie głębokości i warunków określonych przez producenta. Przekroczenie tych limitów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed każdym użyciem w wodzie upewnij się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo zamontowane i nie noszą oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Montując kamerę na pojazdach, ubraniach czy innych powierzchniach, upewnij się, że jest ona stabilnie przymocowana, aby uniknąć jej upadku lub zgubienia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kamery oraz akcesoria, takie jak akumulatory, przewody czy karty pamięci, nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu sprzętu lub połknięciu drobnych elementów.

Ryzyko przegrzania:

- Podczas intensywnego użytkowania kamery monitoruj jej temperaturę – w przypadku przegrzania wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.
- Nie pozostawiaj kamery w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Jeśli kamera wymaga zasilania przewodowego, upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z jej specyfikacją techniczną.

- Nigdy nie manipuluj przewodami ani portami urządzenia mokrymi rękami.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli kamera oferuje funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oficjalnych aplikacji producenta pobranych z zaufanych źródeł.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery, aby chronić ją przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Zabezpiecz dostęp do kamery i aplikacji silnym hasłem oraz włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie, jeśli jest dostępne.

Zarządzanie dostępem:

- Kontroluj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu do kamery.
- Ogranicz możliwość parowania urządzeń tylko do użytkowników, którym ufasz.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Podłączanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem skonfiguruj kamerę zgodnie z instrukcją obsługi, upewniając się, że wszystkie ustawienia są dostosowane do planowanych warunków użytkowania.
- Jeśli planujesz podłączanie dodatkowych akcesoriów, takich jak mikrofony, oświetlenie czy gimbale, upewnij się, że są one kompatybilne z modelem kamery.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj kamerę w odpowiedniej torbie lub etui ochronnym, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami i wilgocią.
- Transportuj kamerę w odpowiednio zabezpieczonym bagażu, aby zapobiec jej przemieszczaniu się podczas transportu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść obiektyw i inne elementy kamery za pomocą miękkiej ściereczki lub dedykowanych środków czystości do sprzętu fotograficznego.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj naprawiać kamery samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria, takie jak akumulatory czy uszkodzone elementy kamery, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj kamery do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj

zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN ZHENCHENG TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kamera sportowa SJCAM C400 Pocket jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/sjcam/6972476164729/doc>

Adres producenta: Shangxue Industrial Area, Bantian Street BD C, NO. 2 3/F 2 518129 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

TOP PLUS SOLUTION LTD.

AVENUE DE GENERAL 14

91460 Mende, Francja

topplusolutionltd@hotmail.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.01887
Pojemność (mAh)	1250
Moc (kWh)	4.75 Wh (3.8V)