


Składana bieżnia elektryczna UREVO Foldi Mini

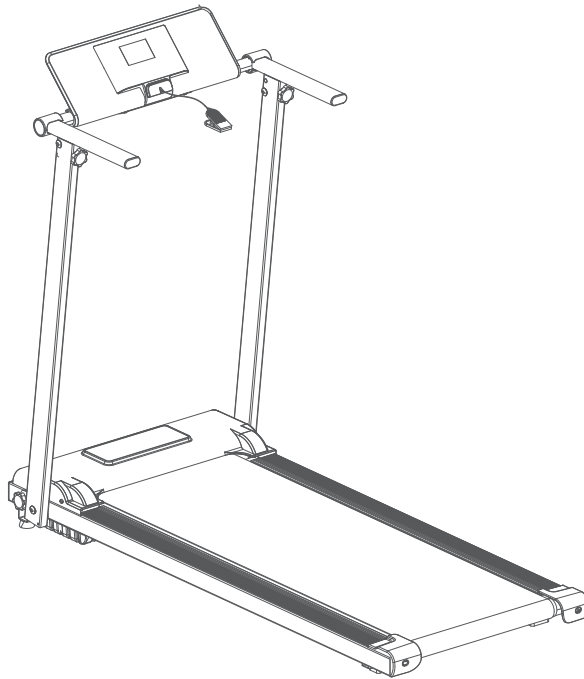

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Producent: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co, LTD.
Adres: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community, Taoyuan Street,
Nanshan District, Shenzhen, Chiny
Model: URTM006 V7.0

Website: www.urevo.com

ZESKANUJ TEN KOD QR, ABY UZYSKAĆ FILMY DOTYCZĄCE
INSTALACJI LUB KONSERWACJI PRODUKTU



WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 **Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.**

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po jego użyciu i przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:

1. Nigdy nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka przed założeniem lub zdjęciem jego części.

2. Nie używaj urządzenia pod kocem lub poduszką. Nadmierne nagrzewanie może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

3. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych.

4. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.

5. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.

Urządzenie należy oddać do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.

6. Nie wolno przenosić urządzenia za przewód zasilający ani używać go jako uchwytu.

7. Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.

8. Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Otwory wentylacyjne powinny być wolne od kłacek, włosów itp.

9. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.

10. Nie używać na zewnątrz.

11. Nie używać w miejscach, w których stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.

12. **Przeostrożenie** - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami, przed przystąpieniem do serwisowania należy odłączyć urządzenie od zasilania.

13. **Ostrzeżenie** - aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed czyszczeniem lub serwisowaniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

14. **Ostrzeżenie** - Ryzyko obrażeń ciała - Dzieci poniżej 13 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia.

15. Aby odłączyć urządzenie, obróć wszystkie elementy sterujące do pozycji , a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

16. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiedniego gniazdka. Patrz instrukcje dotyczące uziemienia.

17. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci poniżej 13 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia.

18. Maksymalny udźwóg tego produktu wynosi 265 funtów / 120 kg. **NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO UDŹWIGU.**

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA:


Ten produkt musi być uziemiony. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie zapewnia ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i wtyczkę uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W razie wątpliwości co do prawidłowego uziemienia produktu należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Nie należy modyfikować wtyczki dostarczonej z produktem - jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.

Instrukcje bezpieczeństwa UE:

1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny zestaw przewodów dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

2. Wolny obszar nie może być mniejszy niż 0,6 metra od obszaru treningowego w kierunkach, z których uzyskuje się dostęp do urządzenia.

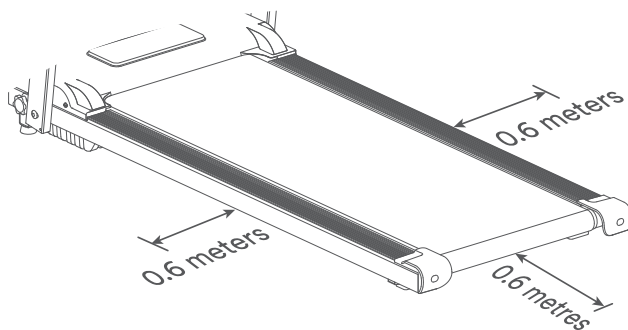

3. Jeśli którekolwiek z urządzeń regulacyjnych pozostanie wystające, może przeszkadzać użytkownikowi w poruszaniu się.

4. Ostrzeżenie, że złożona bieżnia nie powinna być używana.

5. Ostrzeżenie, aby przed złożeniem bieżni pozwolić na jej całkowite zatrzymanie.

6. Emisja hałasu pod obciążeniem jest wyższa niż bez obciążenia.

7. hałas w powietrzu: <65dB.

8. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

9. Jeśli wyświetlane jest tętno:

OSTRZEŻENIE! Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Zbyt intensywne ćwiczenia mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku zasłabnięcia należy natychmiast przerwać ćwiczenia.

10. Jeśli urządzenie jest wyposażone w ogranicznik bezpieczeństwa:


Wymagana jest instrukcja użytkowania, zakładania i testowania ogranicznika bezpieczeństwa linki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZASILANIA

1. US: 120V~ 60Hz/EU: 220-240V~ 50-60Hz zasilanie.
2. Wtyczka zasilania musi być solidnie uziemiona, a gniazdo musi być wyposażone w dedykowany obwód, aby uniknąć dzielenia obwodu z innymi urządzeniami elektrycznymi.
3. Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazda.
4. Należy używać odpowiedniego gniazda, aby uniknąć związanych z nim zagrożeń. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, nie używaj jej i poproś elektryka o jej naprawę.
5. Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z rolkami. Nie umieszczać zasilacza na pracującym pasie. Nie używaj uszkodzonych wtyczek.
6. Nie wyciągać ani nie wkładać wtyczki mokrymi rękami.
7. Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
8. Przed użyciem bieżni należy sprawdzić, czy działa ona prawidłowo. Jeśli działa prawidłowo, można jej używać, w przeciwnym razie nie należy jej używać i należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta na czas.
9. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przypiąć linkę zabezpieczającą do ubrania w celu zatrzymania awaryjnego.
10. Upewnij się, że za bieżnią podczas ćwiczeń znajduje się wolny, bezpieczny obszar o wymiarach 2000 * 1000 mm bez przeszkód.
11. W przypadku nieprawidłowości należy podciągnąć się za poręcz, aby utrzymać stopy z dala od pasa bieżni i zeskoczyć z bieżni.
12. Jeśli podczas ćwiczeń wystąpią zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nudności lub zadyszka, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z trenerem fitness lub lekarzem.
13. Nie używaj tego produktu na zewnątrz, w warunkach wysokiej wilgotności lub nasłonecznienia.
14. Odłącz urządzenie od zasilania, jeżeli zamierzasz być poza domem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

AKCESORIA DO PRODUKTU

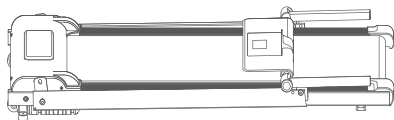

Bieżnia



Instrukcja obsługi

ZESTAW NARZĘDZI



Olej smarujący x 1



Pokrętło sześciokątne
A (58 mm) x2



Pokrętło sześciokątne
B (38 mm) x2




Klucz bezpieczeństwa x 1



Wewnętrzny klucz imbusowy typu L 5 mm x 1





Klucz imbusowy wewnętrzny 6 mm typu L x 1



Wielofunkcyjny klucz płaski x 1

WYGLĄD PRODUKTU

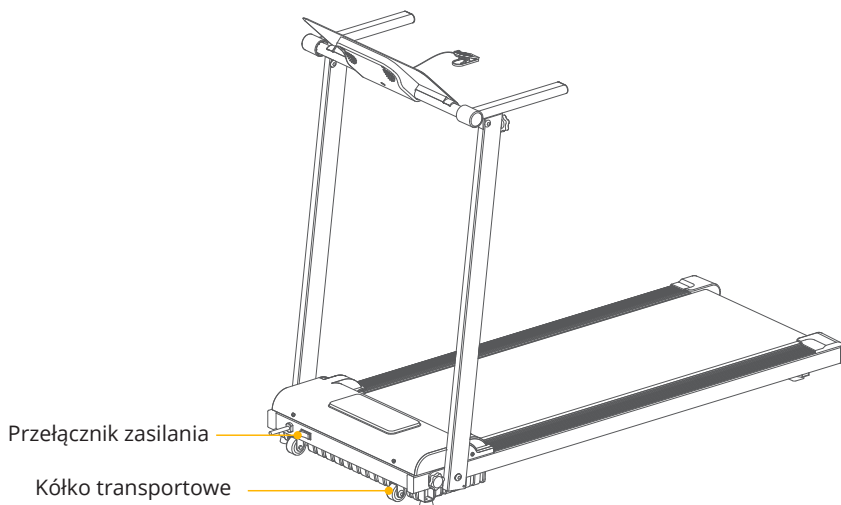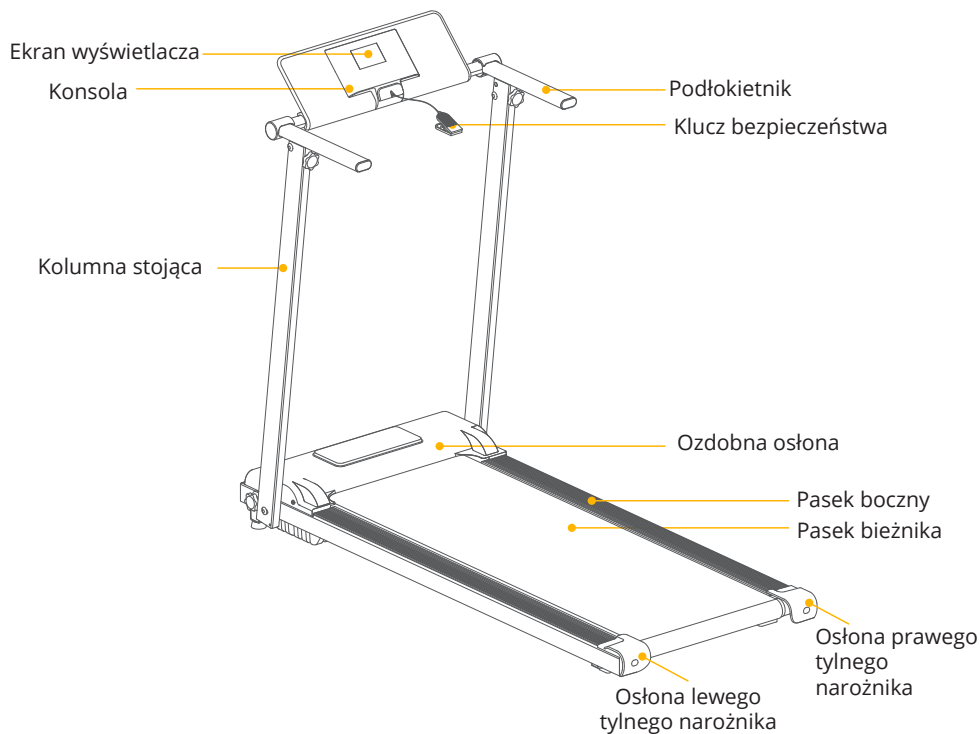

MONTAŻ

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU


- Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, należy wybrać bezpieczną, suchą, solidną i przestronną poziomą powierzchnię do montażu;
- Po otrzymaniu produktu należy wyjąć wszystkie części z opakowania. Należy dokładnie sprawdzić, czy części i narzędzia są kompletne zgodnie z zawartością opakowania.


INSTRUKCJE MONTAŻU

- Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać i zrozumieć ważne kroki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji.
- Przed każdym etapem montażu należy zebrać odpowiednie części i narzędzia;
- Należy użyć klucza z zestawu narzędzi. Jeśli nie ma specjalnych instrukcji, dokręć śrubę i nakrętkę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i poluzuj śrubę i nakrętkę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
- W przypadku konieczności połączenia dwóch części należy delikatnie podnieść produkt, aby wyrównać go z otworem, tak aby można było łatwo włożyć pokrętkę do otworu.
- Niektóre części produktu są ciężkie. Upewnij się, że w montażu uczestniczą dwie osoby i nie podnoś ciężkich części samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub ciała.


MONTAŻ KROK PO KROKU

- 1.a. Podnieś kolumnę pionową do pozycji ustalonej (rys. 1);
- b. Naciśnij podłokietniki zgodnie z ilustracją (rys. 2)
- c. Podnieś konsolę do pozycji (rys. 3)

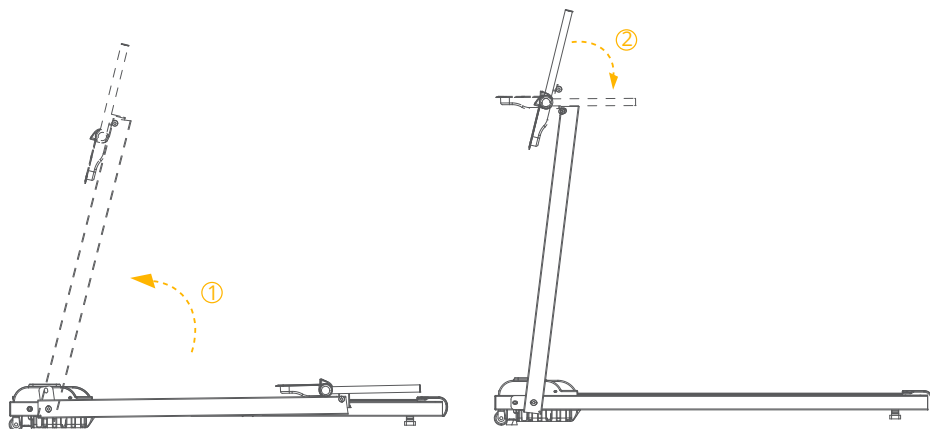


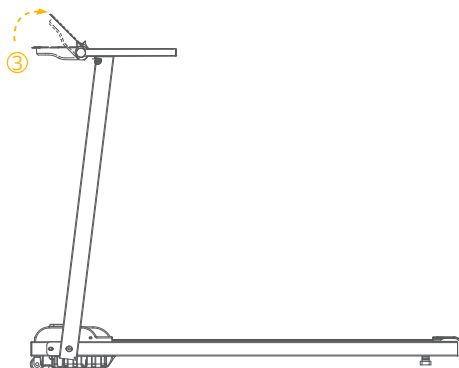


2. Przytrzymaj kolumny pionowe produktu, włóż pokrętło sześciokątne A i obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mocno przymocować kolumny pionowe do podstawy;

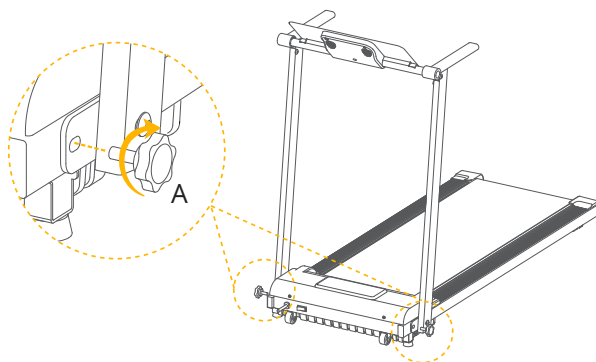

3. Powtórz powyższe kroki, aby mocno przymocować podłokietnik do kolumny pionowej za pomocą pokrętła sześciokątnego B.

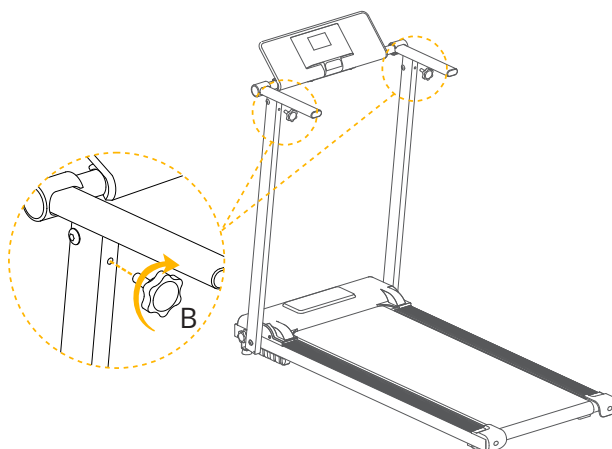

4. Podłącz klucz bezpieczeństwa do żółtego oznaczenia na konsoli.

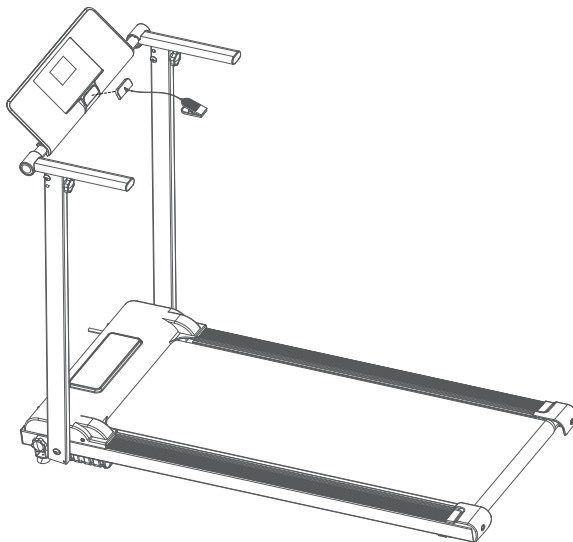

5. Upewnij się, że wszystkie części zostały zamocowane i zamontowane we właściwej pozycji.

UWAGA:

1. Aby zapobiec obrażeniom podczas montażu, należy nosić rękawice i upewnić się, że produkt jest montowany przez dwie osoby.
2. Podczas montażu produktu należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo i unikać obrażeń spowodowanych przez ruchome części.
3. Aby uniknąć obrażeń, podczas montażu produktu należy trzymać się z dala od osób postronnych i dzieci.
4. Nie używaj produktu, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowany i sprawdzony.

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Podłącz urządzenie, włącz przełącznik zasilania, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a bieżnia przejdzie w tryb gotowości.

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

-Bieżnia będzie działać tylko wtedy, gdy klucz bezpieczeństwa jest prawidłowo umieszczony w gnieździe konsoli.

Upewnij się, że klucz bezpieczeństwa jest przypięty do ubrania podczas ćwiczeń w razie wypadku.


-W każdej sytuacji, po wyjęciu kluczyka bezpieczeństwa bieżnia zatrzyma się awaryjnie, a w oknie „SPEED” wyświetlony zostanie komunikat „E07”; w tym czasie nie można wykonywać żadnych innych czynności na bieżni poza jej wyłączeniem.

Po ponownym prawidłowym podłączeniu kluczyka bezpieczeństwa bieżnia przejdzie w tryb gotowości.




SKŁADANIE BIEŻNI

Gdy bieżnia nie jest używana, można ją złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.

1. Przed złożeniem należy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć wtyczkę zasilania;

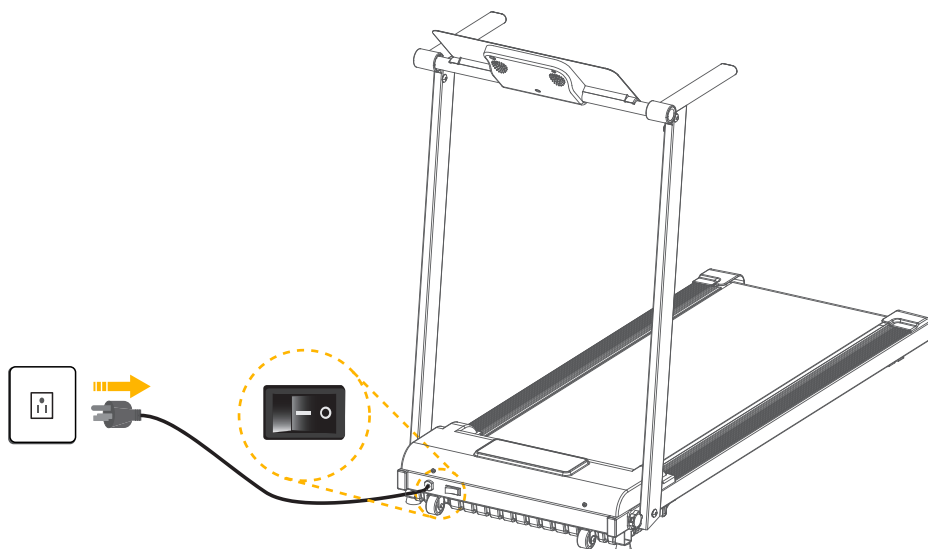

2. Odkręć pokrętkę sześciokątną A i B w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij je, a następnie złoż kolumnę i konsolę.

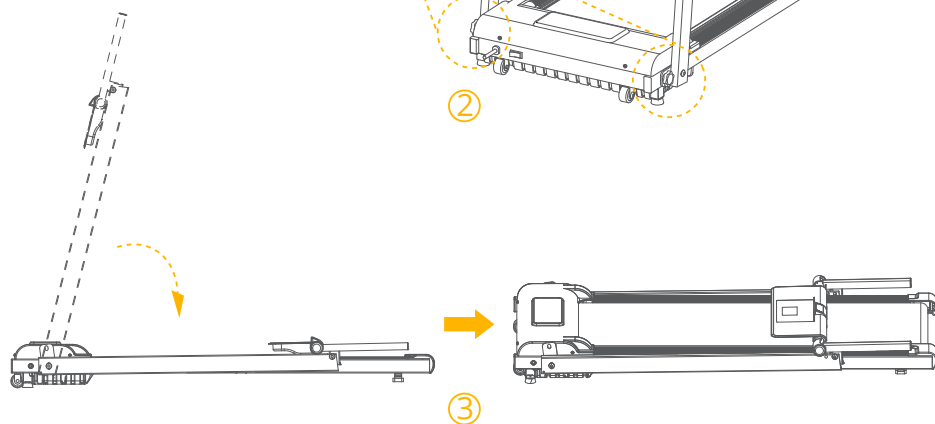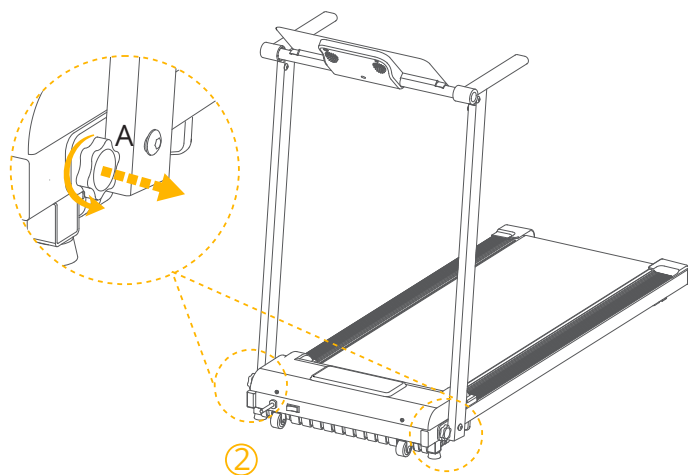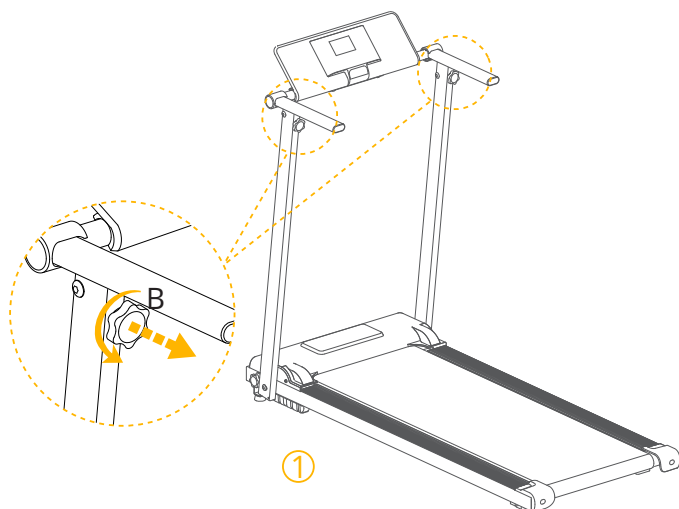

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OGÓLNE CZYSZCZENIE

Właściwa konserwacja pomaga przedłużyć żywotność bieżni.

1. Bieżnię należy umieścić w suchym i zacienionym miejscu. Nie umieszczaj bieżni na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym.
2. Regularnie sprawdzaj i blokuj wszystkie części bieżni, a uszkodzone części wymieniaj na czas.
3. Nie używaj bieżni na siłę, gdy jest uszkodzona, aby uniknąć uszkodzenia produktu i szkód osobowych.

REGULACJA BIEŻNI

Pas bieżni jest wyregulowany przed opuszczeniem fabryki, ale po użyciu będzie rozciągnięty lub odchylony od pozycji środkowej. Należy wyregulować go na czas, aby uniknąć uszkodzenia bieżni.

Regulacja naprężenia pasa bieżni

Jeśli podczas korzystania z bieżni pas bieżni ślizga się lub nie działa płynnie, można wyregulować naprężenie pasa bieżni, aby poprawić jego działanie.

1. Włóż klucz imbusowy do gniazda śruby regulacyjnej po lewej stronie pasa bieżnika i obróć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby napiąć pas bieżnika;
2. Powtórz krok 1, aby wyregulować prawą śrubę. Należy upewnić się, że śruba obraca się w tej samej odległości;
3. Powtórz kroki 1 i 2, aż pasek bieżnika nie będzie się ślizgał;
4. Jeśli chcesz poluzować pasek bieżnika, przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zwróć uwagę, że lewa i prawa strona powinny obracać się w tej samej odległości.

UWAGA:

Pasek bieżnika nie powinien być regulowany zbyt ciasno, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie paska bieżnika, zwiększenie nacisku przedniego/tylnego bębna obrotowego, uszkodzenie łożyska bębna, hałas i inne problemy.

Regulacja położenia pasa bieżni


Podczas korzystania z bieżni, z powodu możliwej różnicy sił wywieranych przez obie stopy i nierównoważonego nacisku wywieranego na pas bieżni, pas bieżni może odchylać się od środka, ale to zjawisko odchylenia jest normalne. Pozostaw bieżnię bez obciążenia na pewien czas, a pas bieżni automatycznie powróci do położenia środkowego.

Jeśli tak się nie stanie, należy wyregulować go ręcznie.

1. Uruchom bieżnię bez obciążenia i ustaw prędkość na 0,6~0,9;
2. Obserwuj odległość od pasa bieżni do lewego i prawego słupka bocznego:
 - Jeśli odchyła się w lewo, użyj klucza imbusowego, aby obrócić lewą śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara;
 - Jeśli odchyła się w prawo, użyj klucza imbusowego, aby obrócić prawą śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara;
 - Jeśli pasek bieżnika nadal nie znajduje się pośrodku, powtórz powyższą czynność, aż zostanie ustawiony pośrodku.

UWAGA:

Nie należy nadmiernie dokręcać bębna obrotowego, ponieważ spowoduje to trwałe uszkodzenie łożyska.

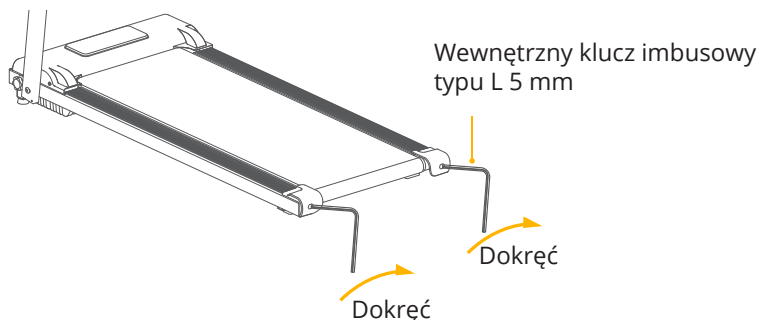

SMAROWANIE BIEŻNI

Gdy bieżnia opuszcza fabrykę, dodawany jest do niej smar, ale niezbędna kontrola jest pomocna w utrzymaniu bieżni w najlepszym stanie do użytku.

Kroki kontroli

1. Pociągnij boczny pas bieżni i wyciągnij rękę, aby dotknąć powierzchni bieżni tak daleko, jak to możliwe;
2. Jeśli wyczuwalny jest olej silikonowy, nie ma potrzeby dodawania smaru;
3. Jeśli po dotknięciu powierzchni wydaje się ona bardzo sucha, należy dodać 10 ml oleju silikonowego.

Cykl smarowania


Czas	Czynność
Pierwsze użycie	Sprawdź smarowanie i dodaj oleju w zależności od sytuacji
30 dni lub 30 godzin użytkowania	Sprawdź smarowanie i dodaj oleju w razie potrzeby
1 rok lub 100 godzin użytkowania	Dodaj 10 ml oleju silikonowego

UWAGA:

Należy używać oleju silikonowego, który nie jest wytwarzany z ropy naftowej.

Kroki dodawania

1. Wytnij mały otwór w butelce z olejem, aby zapewnić, że można go wylać, ale nie w dużej ilości;
2. Podciągnij boczny pas bieżnika, aby można było umieścić butelkę z olejem na dole pasa bieżnika i wstrzyknąć olej na środek płyty bieżnika. Opuść pas bieżnika;

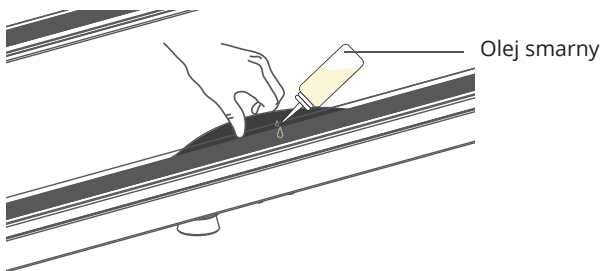

3. Włącz bieżnię bez obciążenia na około minutę, aby nowo dodany olej silikonowy mógł zostać automatycznie i równomiernie nałożony przed użyciem.

CZYSZCZENIE PRODUKTU:

1. Po każdym użyciu produktu należy wytrzeć plamy z konsoli i innych części czystą ściereczką;
2. Jeśli produkt jest często używany, można go przetrzeć łagodnym detergentem.

UWAGA:

1. Podczas czyszczenia bieżni należy wyłączyć przełącznik zasilania i wyjąć przewód zasilający z gniazdka.
2. Do wycierania nie należy używać żrących detergentów.

PRZECHOWYWANIE PRODUKTU:

1. Bieżnię należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
2. Gdy bieżnia nie jest używana, można ją złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.
3. Gdy bieżnia nie jest używana, należy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć wtyczkę zasilania.

KONSOLA


START / STOP

Start:

Start: W trybie gotowości, Podłącz prawidłowo klucz bezpieczeństwa, naciśnij przycisk „START”, a bieżnia zacznie działać po 3 sekundach odliczania;

Stop:


Podczas ćwiczeń naciśnij przycisk STOP lub bezpośrednio odłącz klucz bezpieczeństwa, aby zatrzymać bieg.

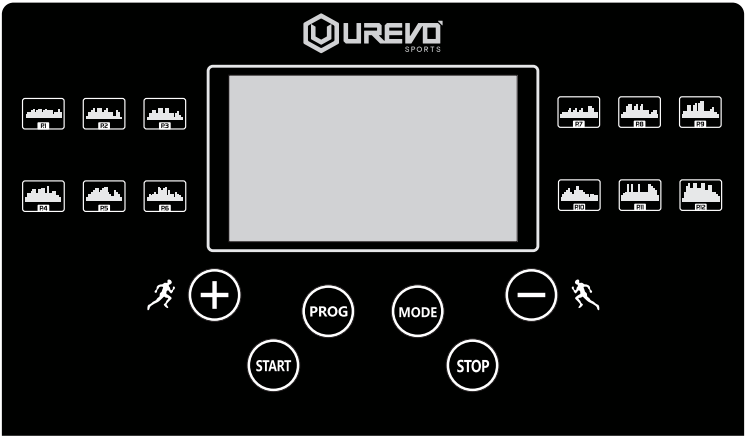

FUNKCJE PRZYCISKÓW

START	Po naciśnięciu tego przycisku bieżnia rozpocznie bieg od najniższej prędkości lub zaprogramowanej prędkości domyślnej po 3-sekundowym odliczaniu.
STOP	W trybie biegu naciśnięcie tego przycisku spowoduje zatrzymanie bieżni.
MODE	W trybie gotowości naciśnij ten przycisk, aby przejść do ustawień trybu odliczania, a kolejność wyboru jest następująca: TIME-DIS.-CAL.- tryb ręczny.
PROG.	Wybór programu: P1 ~ P12 - Tryb ręczny.
-	1. Gdy bieżnia pracuje, naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć prędkość. 2. Można go użyć do ustawienia wartości czasu, dystansu i kalorii.
+	1. Gdy bieżnia pracuje, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć prędkość. 2. Można go użyć do ustawienia wartości czasu, dystansu i kalorii.

OKIENKO

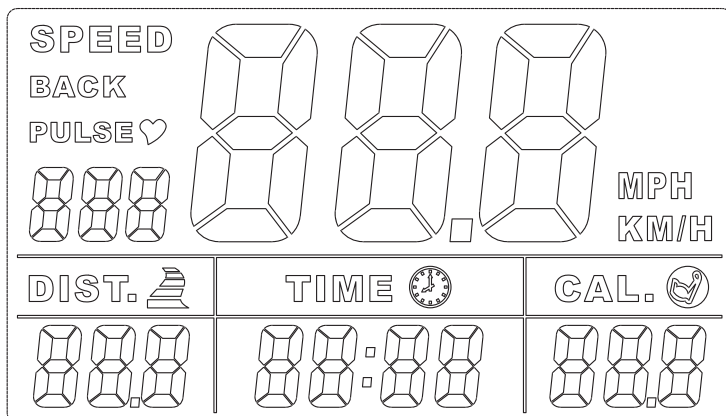

Nazwa	Funkcja - objaśnienie
SPEED	- Wyświetla odliczanie "3" - "2" - "1" po kolei podczas uruchamiania; - Wyświetla prędkość ćwiczeń podczas ćwiczeń; - Wyświetla "E07", gdy klucz bezpieczeństwa jest odłączony; - W lewym dolnym rogu wyświetlany jest numer programu po wybraniu programu wbudowanego.
TIME	- Wyświetla czas ćwiczeń podczas ćwiczeń; - Podczas regulacji wartości w trybie odliczania wyświetla ustawioną wartość czasu.
DIS.	- Wyświetla dystans treningowy podczas ćwiczeń; - Podczas dostosowywania wartości w trybie odliczania wyświetla ustawioną wartość odległości.
CAL.	- Wyświetla wartość kalorii zużytych podczas ćwiczeń; - Podczas dostosowywania wartości w trybie odliczania wyświetla ustawioną wartość kalorii.

TRYB

Tryb ręczny

1. w trybie czuwania naciśnij bezpośrednio przycisk „START”, a bieżnia uruchomi się z najniższą prędkością po 3 sekundach odliczania;
2. Naciśnij przycisk „+/-”, aby dostosować wartość prędkości;
3. naciśnij przycisk „STOP”, aby spowolnić bieżnię do zatrzymania.

Tryb odliczania

W tym trybie użytkownik może ustawić wartość czasu, dystansu i kalorii zgodnie z zapotrzebowaniem. Po ustawieniu naciśnij przycisk „START”, a bieżnia przejdzie do trybu odliczania. Gdy ustawiona wartość spadnie do „0”, bieżnia zwolni i zatrzyma się automatycznie.

1. W trybie gotowości naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu odliczania;
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby przełączać cyklicznie: „TIME” - „DIS.” - „CAL.” - tryb ręczny.
3. Naciśnij przycisk „+/-”, aby dodać lub zmniejszyć wartość bieżącego okna;
4. Naciśnij przycisk „START”, a bieżnia rozpocznie bieg od najniższej prędkości po 3 sekundach odliczania. W tym czasie, podobnie jak w trybie ręcznym, prędkość i nachylenie można regulować za pomocą przycisków na panelu;
5. Gdy wartość ustawiona w trybie odliczania w oknie spadnie do „0”, bieżnia zwolni i zatrzyma się automatycznie. Podczas ćwiczeń można również nacisnąć przycisk „STOP” lub odłączyć klucz bezpieczeństwa, aby się zatrzymać.

Wbudowany program

Oprócz trybu ręcznego bieżnia ma wbudowanych 12 różnych programów. Każdy program jest podzielony na 10 segmentów, a czas pracy każdego segmentu jest ustawiony na czas / 10. (Tabela programów znajduje się w Załączniku 1)

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk „PROG.”, aby wybrać dowolny wbudowany program od P1 do P12. W tym momencie okno „TIME” wyświetla wartość domyślną i miga, więc naciśnij przycisk „+/-”, aby ustawić wymagany czas ćwiczeń;
2. Naciśnij przycisk „START”, a po 3 sekundach odliczania bieżnia zacznie działać z prędkością pierwszego segmentu wybranego programu. Po zakończeniu tego segmentu bieżnia automatycznie przejdzie do następnego segmentu programu i synchronicznie dostosuje odpowiednie parametry;
3. Podczas biegu można nacisnąć przycisk „+/-”, aby dostosować prędkość, ale po wejściu do następnego segmentu programu bieżnia automatycznie dostosuje się do wartości domyślnej odpowiedniego segmentu;
4. Po zakończeniu wszystkich segmentów programu i zakończeniu programu bieżnia zwolni i zatrzyma się automatycznie. Podczas ćwiczeń można również nacisnąć przycisk „STOP” lub odłączyć klucz bezpieczeństwa, aby zatrzymać bieg.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterki i rozwiązania

Ten produkt został zaprojektowany w sposób niezawodny i jest łatwy w użyciu. W przypadku wystąpienia problemu, należy uważnie przeczytać rozwiązaniami opisanymi poniżej.

Usterka: Na ekranie nie są wyświetlane żadne informacje.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony, czy wtyczka jest poluzowana i czy włącznik zasilania jest włączony.

Usterka: Przerwa w zasilaniu podczas użytkowania.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony i czy zabezpieczenie nadprądowe jest odłączone.

Usterka: Pas bieżny nie jest wyśrodkowany.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy bieżnia jest ustawiona na płaskim podłożu i czy pas jest prawidłowo wyregulowany. pas jest prawidłowo wyregulowany. Patrz regulacja pasa bieżnego.

Jeśli problem z bieżnią nie został opisany powyżej i nie masz pewności, jak go rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta w odpowiednim czasie i nie zajmuj się nim samodzielnie. zajmować się tym samodzielnie.

FUNKCJA UŚPIENIA

Gdy bieżnia przestanie działać i nie będzie działać przez ponad 10 minut, system automatycznie wyłączy wszystkie wyświetlacze i przejdzie w tryb uśpienia. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje jego wybudzenie.

WYŚWIELANIE PARAMETRÓW I ZAKRES USTAWIEŃ:

	Zakres wyświetlania	Wartość domyślna trybu	Domyślna wartość programu	Zakres ustawień
Prędkość	US: 0.6~6.2(MPH) EU: 1~10(KPH)	-----	-----	US:0.6~6.2(MPH) EU:1~10(KPH)
Czas	0:00~99.59	30:00	30:00	5:00~99:00
Dystans	US: 0~99.9MI EU: 0~99.9KM	1.0	-----	US: 1~99MI EU: 1~99KM
Kalorie	0~999	50	-----	10~999

KOD BŁĘDU

Typowe usterki systemu sterowania i rozwiązywanie problemów.
Poniżej przedstawiono kody błędów wyświetlane na wyświetlaczu elektronicznym i ich rozwiązania:

KOD BŁĘDU	ANALIZA BŁĘDÓW	METODA I SEKWENCJA POSTĘPOWANIA
E0	Klucz bezpieczeństwa odpada	1.Sprawdź, czy magnes klucza bezpieczeństwa ma siłę magnetyczną. 2. Sprawdź, czy gniazdo pierścienia magnetycznego płytki wyświetlacza nie jest poluzowane. 3. Sprawdź, czy linia komunikacyjna kontrolera i linia komunikacyjna wyświetlacza nie są poluzowane. 4. Wymień górny kontroler.
E2	Uszkodzony dolny przewód zasilania kontrolera	Wymień kontroler urządzenia.
E4	Awaria przewodu ekranującego	1.Najpierw wymień linię komunikacyjną 5P płyty wyświetlacza. 2.Wymień kontroler urządzenia.
E5	Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe przewodu zasilającego (ochrona przeciwwybuchowa)	1. Wyklucz przypadki nadwagi, niedoboru oleju na pasie bieżni lub płycie bieżni. 2. Zbyt wysokie ustawienie momentu obrotowego. 3. Wymień silnik lub kontroler urządzenia.
E6	Zabezpieczenie przed nieprawidłowościami silnika głównego	1.Sprawdź, czy przewód silnika jest podłączony. 2.Wymień silnik. 3.Wymień kontroler urządzenia.
E7	Błąd komunikacji	1.Wymień linię komunikacyjną 5P na płycie wyświetlacza. 2.Wymień płytę główną wyświetlacza. 3.Wymień kontroler urządzenia.
E8	Ochrona przed przeciążeniem	1. Wyklucz przypadki nadwagi, niedobór oleju na pasie bieżnym lub płycie bieżnej. 2. Wymień pas bieżny lub płytę bieżni. 3. Wymień silnik. 4.Wymień kontroler urządzenia.

DODATEK 1

US

PROG. \ SEG.		Ustawienie czasu (10 segmentów)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Prędkość	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Prędkość	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Prędkość	2	4	6	6	6	6	6	2	3	2
P4	Prędkość	3	3	5	6	6	6	5	4	3	3
P5	Prędkość	3	6	6	6	6	6	6	5	5	4
P6	Prędkość	2	6	5	4	6	6	5	3	3	2
P7	Prędkość	2	6	6	6	6	6	5	3	2	2
P8	Prędkość	2	4	4	4	5	6	6	6	6	2
P9	Prędkość	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Prędkość	2	5	6	5	6	6	5	2	4	3
P11	Prędkość	2	3	4	5	6	6	6	5	3	2
P12	Prędkość	2	3	5	6	6	6	6	6	5	3

EU

PROG. \ SEG.		Ustawienie czasu (10 segmentów)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Prędkość	3	3	10	8	8	6	6	6	6	3
P2	Prędkość	3	3	6	6	8	8	8	10	10	6
P3	Prędkość	2	6	10	10	10	10	10	2	3	2
P4	Prędkość	3	3	8	10	10	10	8	6	3	3
P5	Prędkość	3	10	10	10	10	10	10	8	8	6
P6	Prędkość	2	10	8	6	10	10	8	3	3	2
P7	Prędkość	2	10	10	10	10	10	8	3	2	2
P8	Prędkość	2	6	6	6	8	10	10	10	10	2
P9	Prędkość	2	6	8	8	10	8	10	3	3	2
P10	Prędkość	2	8	10	8	10	10	8	2	6	3
P11	Prędkość	2	3	6	8	10	10	10	8	3	2
P12	Prędkość	2	3	8	10	10	10	10	10	8	3

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl