

Więcej informacji



Pobierz aplikację
„SJCAM X”



Filmy instruktażowe



Instrukcja obsługi

Scan the QR code to download the SJCAM X App and
view tutorial videos and the user manual:




<https://www.sjcam.com/support/s10/index.html>




Przegląd produktu

Boost Pod

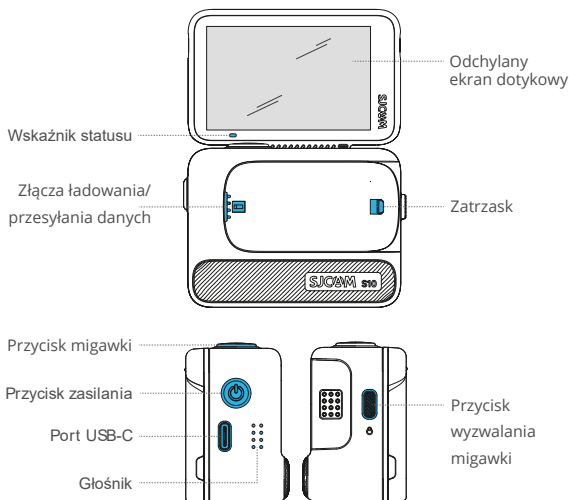

S10 – kamera autonomiczna

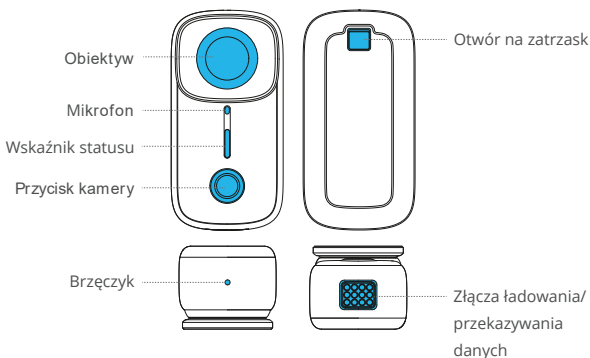





Obsługa przycisków

Przyciski Boost Pod

1

Przycisk zasilania

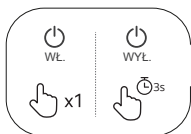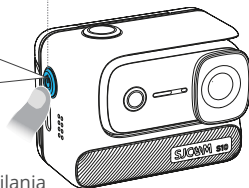


Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć urządzenie, naciśnij raz przycisk zasilania.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

2

Przycisk migawki

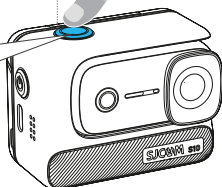


Nagranie / Zdjęcie

Po włączeniu urządzenia naciśnij raz przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie lub zrobić zdjęcie.

Naciśnij go ponownie, aby zakończyć nagrywanie.

3

Przycisk wyzwania migawki

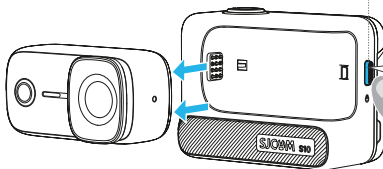

Odblokowanie


Naciśnij i przytrzymaj

Uwolnij kamerę autonomiczną

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający kamerę, aby wyjąć kamerę z modułu Boost Pod.

4

Przycisk migawki

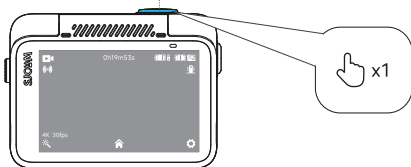


⦿ Szybki powrót do ekranu głównego

Na dowolnym ekranie innym niż ekran fotografowania naciśnij raz przycisk migawki, aby powrócić do ekranu głównego.

5


Przycisk zasilania

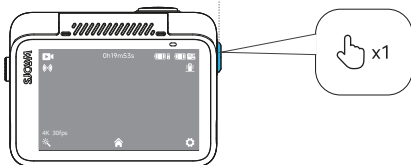

⦿ Szybkie wyłączenie ekranu

Po włączeniu kamery naciśnij raz przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran.

Przycisk kamery w trybie autonomicznym S10

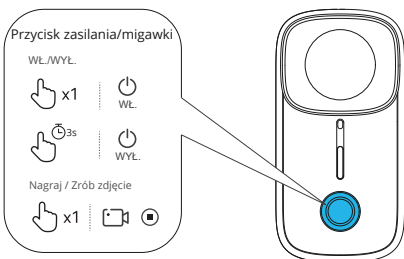

WŁ./WYŁ.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij raz przycisk zasilania. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Nagraj / Zrób zdjęcie


Po włączeniu kamery naciśnij raz przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie lub zrobić zdjęcie. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.




Inne funkcje

Wymuszony restart kamery

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk migawki, aby wymusić ponowne uruchomienie kamery.

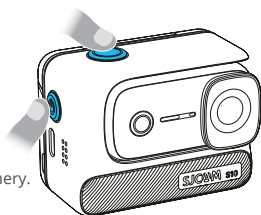


Pilot zdalnego sterowania

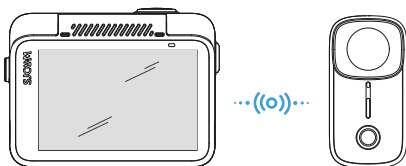

Za pomocą urządzenia Boost Pod można zdalnie wyświetlać podgląd obrazu z kamery autonomicznej oraz sterować trybami fotografowania.

*Na połączenie zdalne mogą mieć wpływ zakłócenia otoczenia oraz odległość. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy korzystać z urządzenia w otwartej przestrzeni w promieniu 5 m.

Odwrócony ekran dotykowy

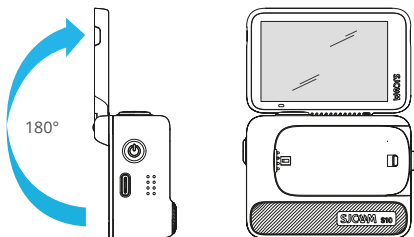


Odwracalny ekran dotykowy urządzenia Boost Pod umożliwia obrót o kąt do 180°.



Ładowanie i przesyłanie plików

Ładowanie



S10 – kamera autonomiczna



Boost Pod

Umieść kamerę z powrotem w stacji Boost Pod, Naładuj Boost Pod przez port USB-C. aby ją naładować.

*Autonomiczną kamerę S10 można ładować wyłącznie za pomocą modułu Boost Pod i nie ma możliwości ładowania jej osobno.

 Włączona / Tryb czuwania

 Ładowanie przy wyłączonym urządzeniu

 Ładowanie przy włączonym urządzeniu

 Wyłącza się po pełnym naładowaniu

Podczas ładowania modułu Boost Pod zarówno moduł ten, jak i autonomiczna kamera będą ładowane jednocześnie.

*Model S10 można ładować za pomocą szybkiej ładowarki, ale prędkość ładowania nie wzrośnie.

Przesyłanie plików

1. Przez aplikację



1

Połącz się z aplikacją

2

Otwórz album

3

Pobierz

2. Przez kabel USB



1

2

3

Podłącz urządzenie

do komputera za pomocą kabla USB
i wybierz tryb pamięci USB


Otwórz folder
urządzenia

Prześlij pliki




Obsługa interfejsu

Przegląd interfejsu

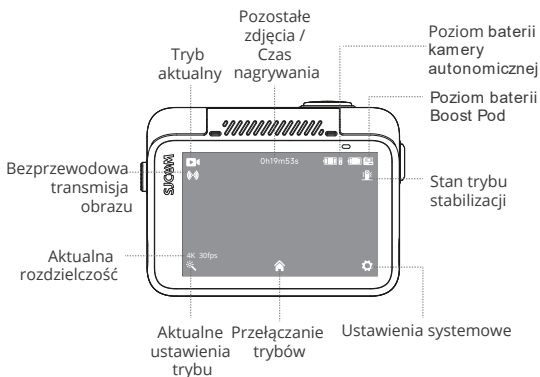

Obsługa ekranu dotykowego

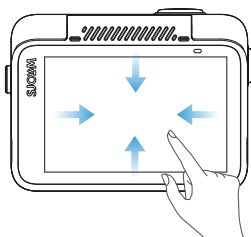

1 Przesuń w dół




Przejdź do menu szybkiego dostępu

2 Przesuń w lewo lub w prawo



Zmień tryb fotografowania

3 Przesuń w górę



Wybierz tryb fotografowania

4 Dotknij



Ukryj/pokaż informacje na ekranie dotykowym

*Wygląd interfejsu może się różnić w zależności od wersji oprogramowania.



Pobieranie aplikacji i łączenie się

Pobierz i zainstaluj aplikację SJCAM X

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację, lub wyszukaj „SJCAM X” w sklepie z aplikacjami swojego telefonu lub w App Store, aby ją zainstalować.



Zalecane szybkie połączenie przez Bluetooth

1. Włącz Wi-Fi w kamerze

Po włączeniu urządzenia S10 przesunąć palcem w dół po ekranie, aby otworzyć menu szybkiego dostępu, a następnie dotknij ikony Wi-Fi.

2. Włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie


Otwórz ustawienia telefonu i upewnij się, że zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth są włączone.

3. Otwórz aplikację SJCAM X

Uruchom aplikację, nadaj wymagane uprawnienia i wybierz urządzenie, którego nazwa zawiera „S10”, aby je sparować.

4. Automatyczne połączenie z urządzeniem

Poczekaj chwilę, aż proces parowania zakończy się automatycznie. Po pierwszym pomyślnym sparowaniu aplikacja automatycznie wyszuka sparowane urządzenie i połączy się z nim.

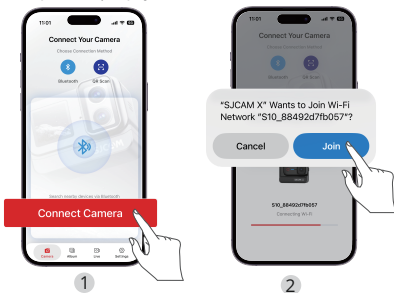


*Wymagane uprawnienia służą wyłącznie do połączenia aplikacji z aparatem i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

Zeskanuj kod QR, aby poznać inne sposoby połączenia:






Wodoodporność

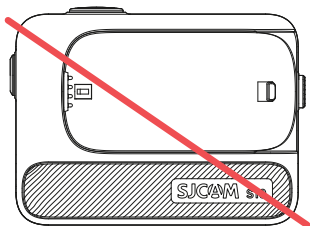

Urządzenie Boost Pod nie jest wodoodporne. Nie należy go używać pod wodą.

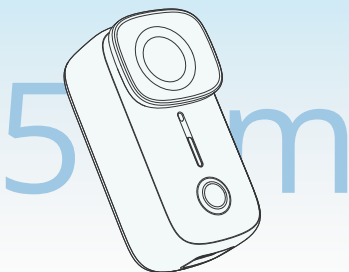


Autonomiczna kamera może zostać zanurzona w wodzie do 5 m głębokości.



Korzystanie z akcesoriów

Wisiolek magnetyczny

1

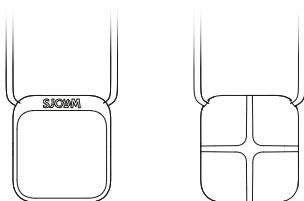


Strona magnetyczna

Tył

Strona z magnesem służy do zamocowania kamery SJ10. Strona z magnesem powinna być skierowana na zewnątrz.

2

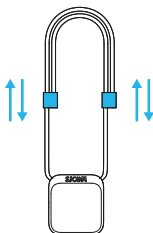

Dopasuj długość paska tak, aby kamera znajdowała się w odpowiedniej pozycji skierowanej do przodu.

3



16:9



9:16



Magnetyczny klips wielofunkcyjny

1





Magnetyczny klips uniwersalny umożliwia regulację kąta pod kątem 180° i pozwala przymocować kamerę S10 do runda czapki, paska plecaka, brzegu ubrania i nie tylko.

2

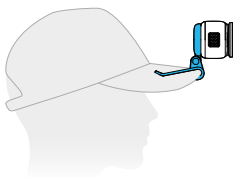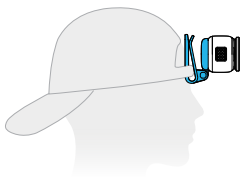

Przymocuj magnetyczny klips uniwersalny do runda czapki, a następnie zatrzasnij kamerę S10 w uchwycie magnetycznym. Wyreguluj kąt nachylenia kamery zgodnie z potrzebami.


3

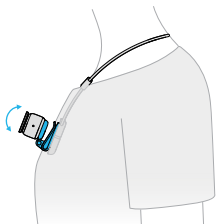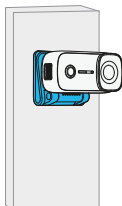

Umieść zawieszkę magnetyczną pod ubraniem, a następnie przymocuj magnetyczny klips uniwersalny na zewnątrz. Pozwala to na regulację kąta nagrywania przy nagrywaniu z pozycji na klatce piersiowej. Klips można również przymocować do odpowiednich powierzchni metalowych w celu uzyskania statycznego nagrywania.

Magnetyczny pasek na głowę


1

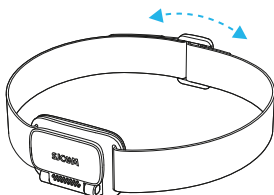

*To akcesorium jest sprzedawane osobno.


Dopasuj długość paska na głowę tak, aby wygodnie przylegał do głowy.

2

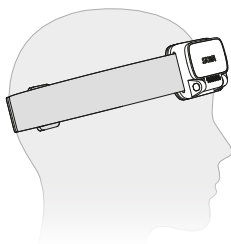

Założ magnetyczny pasek na głowę i umieść uchwyt magnetyczny z przodu czoła.

3

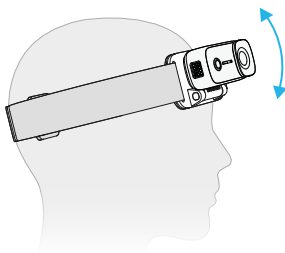


Przymocuj kamerę S10 do uchwytu za pomocą magnesu, a następnie dostosuj kąt nachylenia kamery zgodnie z potrzebami.

*Przed rozpoczęciem nagrywania delikatnie potrząśnij głową, aby upewnić się, że pasek na głowę jest dobrze zamocowany.

Regulowany uchwyt z przyssawką


1

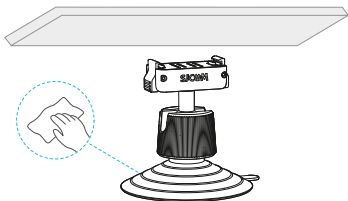

*To akcesorium jest sprzedawane osobno.

Należy wybrać płaską, gładką i czystą powierzchnię. Przed montażem należy usunąć wszelkie ślady kurzu, wody lub oleju.

2

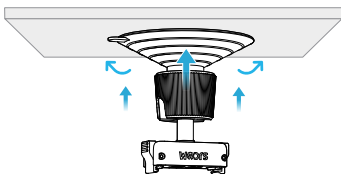

Mocno dociśnij przyssawkę do powierzchni montażowej, aby usunąć powietrze z jej wnętrza, i upewnij się, że jest dobrze zamocowana.

3




Wyrównaj dolną część modułu Boost Pod z klamrą uchwytu przyssawkowego i zamocuj go. Następnie wyreguluj kąt głowicy kulowej, aby uzyskać pożądany kadr.

*Przed rozpoczęciem filmowania należy dokładnie sprawdzić, czy zarówno uchwyt, jak i kamera są solidnie zamocowane.

Magnetyczny pasek na klatkę piersiową dla zwierząt


1

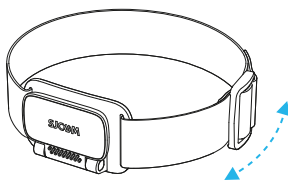

*To akcesorium jest sprzedawane osobno.


Dopasuj długość paska do obwodu klatki piersiowej lub szyi zwierzęcia, aby zapewnić wygodne dopasowanie bez zbytniego zaciskania.

2

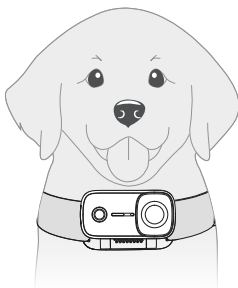

Założ magnetyczny pasek na klatkę piersiową zwierzęcia z przodu na klatkę piersiową lub w okolicy przedniej części szyi i upewnij się, że uchwyt magnetyczny znajduje się z przodu, poniżej głowy zwierzęcia.

3

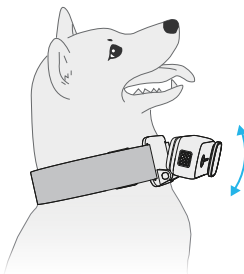


Przymocuj aparat S10 do uchwyty za pomocą magnesu. Kąt nachylenia aparatu można regulować w zależności od potrzeb podczas robienia zdjęć.

*Przed rozpoczęciem filmowania upewnij się, że pasek na klatkę piersiową jest dobrze dopasowany, a kamera solidnie zamocowana.

Elastyczny uchwyt rowerowy


1

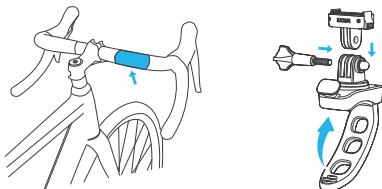

*To akcesorium jest sprzedawane osobno.


Wybierz odpowiednie miejsce na kierownicy, ramie roweru lub innej okrągłej rurze. Upewnij się, że miejsce montażu jest czyste, stabilne i nie ma ryzyka ześlizgnięcia się.

2

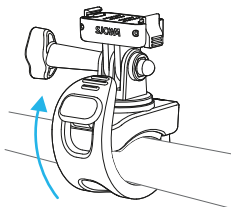

Owiń elastyczny pasek wokół miejsca mocowania, mocno go napnij i zablokuj. Upewnij się, że uchwyt jest solidnie przymocowany do rury.


3

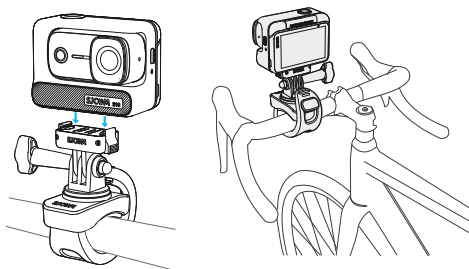

Wyrównaj dolną krawędź modułu Boost Pod z klamrą uchwyty magnetycznego i zamocuj go. Następnie wyreguluj kąt zgodnie z potrzebami.

Uchwyt do motocykla


1



*To akcesorium jest sprzedawane osobno.


Umieść kamerę w trybie autonomicznym z powrotem w moduł Boost Pod, a następnie zamocuj ją do uchwytu motocyklowego za pomocą podstawy magnetycznej i śruby.

2

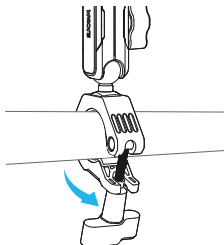

Wybierz odpowiednie położenie kierownicy lub rury okrągłej. Upewnij się, że nie utrudnia to kierowania, hamowania ani obsługi innych elementów sterujących pojazdu.

3

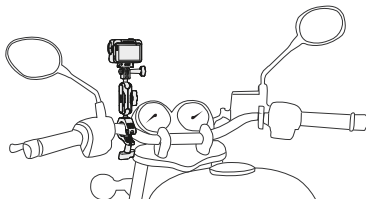

Rozsuń zacisk uchwytu, zamocuj uchwyt w odpowiednim miejscu na kierownicy, a następnie dokręć pokrętkę, aby go zabezpieczyć. Po zamontowaniu urządzenia S10 wyreguluj kąt nachylenia uchwytu zgodnie z wybranym kierunkiem filmowania.

*Przed rozpoczęciem jazdy należy ponownie sprawdzić, czy kamera, uchwyt i kabel są solidnie zamocowane, aby zapobiec ich poluzowaniu, odłączeniu się lub zakłóceniu działania pojazdu.



Rozwiązywanie problemów

Pytanie 1: Aplikacja nie może połączyć się z kamerą?

- a. Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi kamery.
- b. Zalecamy wyłączenie transmisji danych komórkowych na czas połączenia, aby uniknąć konfliktów sieciowych.
- c. Niektóre telefony, które nie obsługują sieci Wi-Fi 5G, mogą nie nawiązać połączenia. Użyj telefonu obsługującego sieć Wi-Fi 5G lub przełącz pasmo Wi-Fi kamery na 2,4 GHz i spróbuj ponownie.

Pytanie 2: Nie mam dostępu do Internetu po połączeniu się z siecią Wi-Fi kamery?

- a. Funkcja Wi-Fi kamery służy do połączenia telefonu z kamerą. Nie zapewnia ona dostępu do Internetu.
- b. Aby korzystać z internetu podczas połączenia z kamerą, włącz transmisję danych komórkowych. Twój telefon będzie łączył się z internetem za pośrednictwem sieci komórkowej, zachowując jednocześnie połączenie Wi-Fi z kamerą.

Pytanie 3: Jak zaktualizować oprogramowanie ?

Zalecamy aktualizację oprogramowania za pomocą aplikacji SJCAM:
Wykonaj poniższe czynności:

- a. Po połączeniu się z aplikacją SJCAM przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania .
- b. Jeśli wykryta zostanie nowa wersja, dotknij opcji „Pobierz najnowsze oprogramowanie ”.

Uwaga: Jeśli nie wykryto nowej wersji, oznacza to, że aktualne oprogramowanie jest już najnowsze. Aktualizacja nie jest wymagana.

- c. Po zakończeniu pobierania naciśnij „Zaktualizuj oprogramowanie ”.
- d. Kamera zaktualizuje się automatycznie i uruchomi się ponownie. Podczas aktualizacji nie należy obsługiwać kamery, wyłączać jej ani odłączać.


W celu uzyskania pomocy technicznej i wsparcia prosimy o kontakt z naszym oficjalnym zespołem pomocy technicznej:

support@sjcam.com



Kamera sportowa SJCAM S10

Skrócona instrukcja obsługi

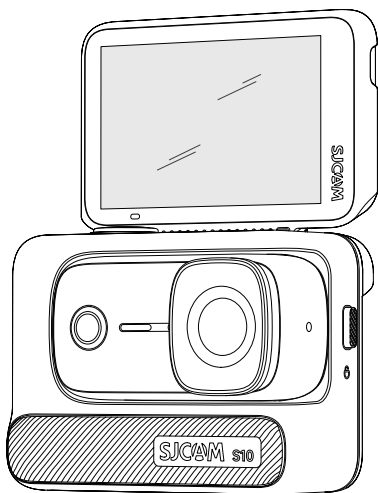

Pomoc techniczna: support@sjcam.com
Strona internetowa: sjcam.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Nazwa: TOP PLUS SOLUTION LTD.
Adres:: AVENUE DE GENERAL 14, 91460, Mande, Francja
E-mail :topplusolutionltd@hotmail.com

Producent:
Shenzhen ZhenCheng Technology Co., Ltd.
Adres:Room 301, Building C, Room 101, Building B, Room 301, Building B,
No. 2, 1st Road, Shangxue Science & Technology City, Jihua Road,Xinxue
Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 518000, Chiny

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen ZhenCheng Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kamera sportowa SJCAM S10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/sjcam/6972476168307/doc>

Adres producenta:Room 301, Building C, Room 101, Building B, Room 301, Building B, No. 2, 1st Road, Shangxue Science & Technology City, Jihua Road,Xinxue Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 518000, Chiny

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Dane dotyczące baterii:
Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)
Waga netto: 0,027 kg
Pojemność: 1900 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%)
lub ołowiu (0,004%): nie
Nr seryjny baterii:s10

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugасzenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. **Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:**

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia kamery:

- Używaj kamery zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Unikaj stosowania produktu w ekstremalnych warunkach, takich jak nadmierna wilgoć, wysokie temperatury czy silny mróz, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom.
- Montuj urządzenie wyłącznie na stabilnych powierzchniach lub w odpowiednich uchwytach, aby uniknąć upadku.
- Unikaj czyszczenia obiektywu i ekranu ostrymi lub chemicznymi środkami, które mogą uszkodzić powłoki ochronne.
- Jeśli kamera jest wodoodporna, korzystaj z niej wyłącznie w zakresie głębokości i warunków określonych przez producenta. Przekroczenie tych limitów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed każdym użyciem w wodzie upewnij się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo zamontowane i nie noszą oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Montując kamerę na pojazdach, ubraniach czy innych powierzchniach, upewnij się, że jest ona stabilnie przymocowana, aby uniknąć jej upadku lub zgubienia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kamery oraz akcesoria, takie jak akumulatory, przewody czy karty pamięci, nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu sprzętu lub połknięciu drobnych elementów.

Ryzyko przegrzania:

- Podczas intensywnego użytkowania kamery monitoruj jej temperaturę – w przypadku przegrzania wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.
- Nie pozostawiaj kamery w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zagrożenie porażeniem prądem:

- Jeśli kamera wymaga zasilania przewodowego, upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z jej specyfikacją techniczną.
- Nigdy nie manipuluj przewodami ani portami urządzenia mokrymi rękami.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli kamera oferuje funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z oficjalnych aplikacji producenta pobranych z zaufanych źródeł.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery, aby chronić ją przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Zabezpiecz dostęp do kamery i aplikacji silnym hasłem oraz włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie, jeśli jest dostępne.

Zarządzanie dostępem:

- Kontroluj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu do kamery.
- Ogranicz możliwość parowania urządzeń tylko do użytkowników, którym ufasz.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Podłączanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem skonfiguruj kamerę zgodnie z instrukcją obsługi, upewniając się, że wszystkie ustawienia są dostosowane do planowanych warunków użytkowania.
- Jeśli planujesz podłączanie dodatkowych akcesoriów, takich jak mikrofony, oświetlenie czy gimbale, upewnij się, że są one kompatybilne z modelem kamery.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj kamerę w odpowiedniej torbie lub etui ochronnym, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami i wilgocią.
- Transportuj kamerę w odpowiednio zabezpieczonym bagażu, aby zapobiec jej przemieszczaniu się podczas transportu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie czyść obiektyw i inne elementy kamery za pomocą miękkiej ściereczki lub dedykowanych środków czystości do sprzętu fotograficznego.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj naprawiać kamery samodzielnie.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria, takie jak akumulatory czy uszkodzone elementy kamery, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj kamery do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.