


UTRAI

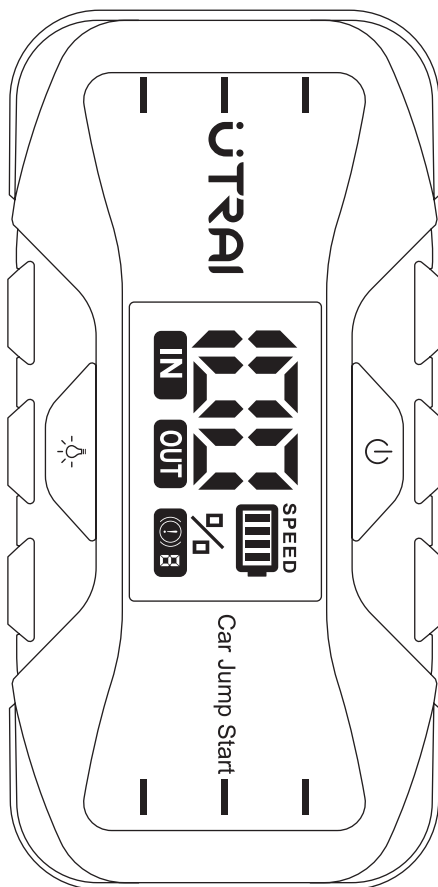

Urządzenie rozruchowe UTRAI JS10

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór urządzenia do rozruchu silnika UTRAI JS-10!
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji, co pozwoli Państwu wygodniej i szybciej zapoznać się z urządzeniem!


UWAGI:

1. Zawsze zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia!
2. Jeśli musisz używać tego produktu w trybie ciągłym w celu uruchomienia samochodu, odczekaj co najmniej 60 sekund!
3. Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy nie powinny demontować urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa.
5. Podczas korzystania z tego produktu otoczenie powinno być dobrze wentylowane, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane. Nie należy używać urządzenia w następujących warunkach:
 - W wilgotnych miejscach oraz w miejscach narażonych na rozpryski wody.
 - W miejscach, w których istnieje ryzyko upuszczenia urządzenia.
 - W miejscach narażonych na wibracje, korozję, zapylenie oraz działanie gazów chemicznych.
 - W miejscach, w których przechowywane są materiały łatwopalne i wybuchowe, oraz w pobliżu źródeł wysokiej temperatury.
6. Po uruchomieniu samochodu za pomocą urządzenia rozruchowego nie należy go od razu ładować. Należy odczekać 30 minut, aby akumulator ostygł!
7. Nie wolno ładować tego produktu w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 60°C!
8. Surowo zabrania się zwarcia biegunów dodatniego i ujemnego portu wyjściowego rozruchowego. Podczas przechowywania nie należy mieszać go z metalowymi przedmiotami ani ostrymi przedmiotami (takimi jak śrubokręty)!
9. Przed użyciem upewnij się, że samochód jest zatrzymany i włączone są hamulce awaryjne.
10. Przed użyciem wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie.
11. Pod żadnym pozorem nie wolno zwierać biegunów dodatniego i ujemnego zacisku ani odwracać biegunów zacisku względem biegunów samochodu, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa!
12. Przed użyciem upewnij się, że kluczyk samochodowy znajduje się w pozycji OFF. W przypadku inteligentnego przycisku kluczyka (uruchamianie jednym przyciskiem) upewnij się, że samochód jest całkowicie wyłączony.
13. Nie szoruj produktu szorstkimi środkami chemicznymi, takimi jak mydło lub inne detergenty zawierające silne zasady i silne kwasy.
14. Wskaźnik zasilania na produkcie oraz wszystkie schematy wykorzystane w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na samym produkcie.

15. W przypadku długotrwałego nieużywania zaleca się utrzymywanie baterii na określonym poziomie naładowania oraz ładowanie produktu co najmniej raz na trzy miesiące.

16. W ekstremalnych warunkach może dojść do wycieku z baterii. W przypadku zauważenia płynu na baterii należy go ostrożnie wytrzeć szmatką i unikać kontaktu ze skórą. W razie kontaktu ze skórą lub oczami należy natychmiast przepłukać je czystą wodą i zgłosić się do lekarza.



Opis produktu

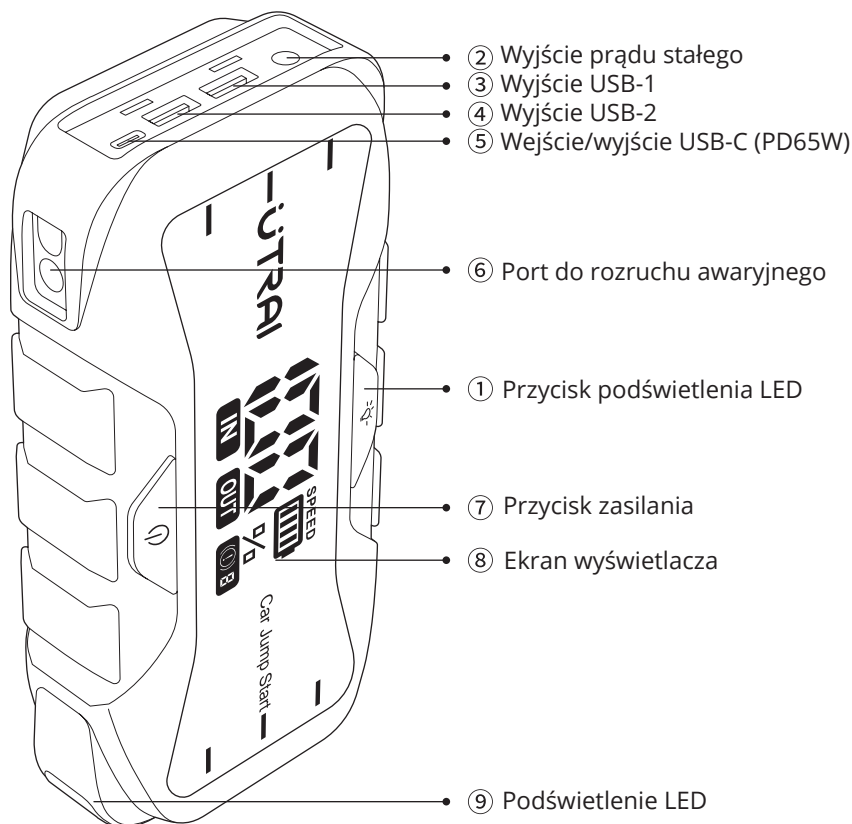



Zastosowanie



Uruchomienie pojazdów za pomocą akumulatora pomocniczego – Smart Clamp

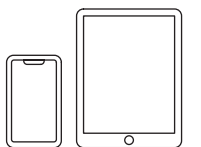

Ładowanie telefonu/tabletu
Kabel do ładowania

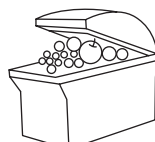

Sekcja motoryzacyjna
Urządzenia – EC5:
Zapalniczka samochodowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyświetlacz LED:

Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania urządzenia do rozruchu awaryjnego. Na ekranie wyświetla się pozostały poziom naładowania oraz aktywne porty wyjściowe. Różne wartości wyświetlane na ekranie odpowiadają różnym poziomom naładowania urządzenia do rozruchu awaryjnego.

Wartość ta osiągnie 100%, gdy ładowanie zostanie zakończone.


INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Wskaźnik	Sytuacja
	Zabezpieczenie wyjścia USB-1 przed zwarcie -- Automatyczne przywrócenie działania po usunięciu zwarcia
	Zabezpieczenie wyjścia USB-2 przed zwarcie -- Automatyczne przywrócenie działania po usunięciu zwarcia
	Zabezpieczenie wyjścia USB-C przed zwarcie --- Automatyczne przywrócenie działania po usunięciu zwarcia
	Zabezpieczenie wyjścia DC przed zwarcie --- Automatyczne przywrócenie działania po usunięciu zwarcia
H0	Zabezpieczenie przed niską temperaturą (układ scalony) --- Automatyczne przywrócenie działania po wzroście temperatury
H8	Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą (układ scalony) -- Automatyczne przywrócenie działania po spadku temperatury

Instrukcja ładowania urządzenia do rozruchu awaryjnego:

1. Podłącz kabel ładujący do portu USB-C.
2. Podłącz odpowiednią przejściówkę (przejściówka nie wchodzi w skład zestawu).

Nie ładuj urządzenia bezpośrednio po rozruchu samochodu! Przed rozpoczęciem ładowania odczekaj co najmniej 30 minut, aby akumulator urządzenia ostygł.

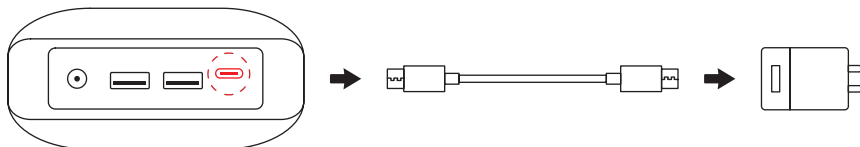

WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJI



1. Rozruch pojazdów

Przed użyciem należy pamiętać o następujących kwestiach:


- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do pojazdów z napięciem 12 V
- Przed uruchomieniem samochodu należy upewnić się, że poziom naładowania akumulatora nie jest niższy niż 80%. Zaleca się pełne naładowanie.

Etapy uruchamiania pojazdów:


Krok 1. Włożyć wtyczkę zaciskową do końca do urządzenia.

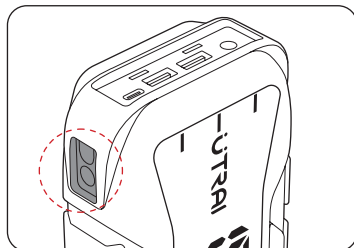

Krok 2. Podłącz CZERWONY zacisk do dodatniego (+) bieguna akumulatora pojazdu, a CZARNY zacisk do ujemnego (-) bieguna akumulatora pojazdu.

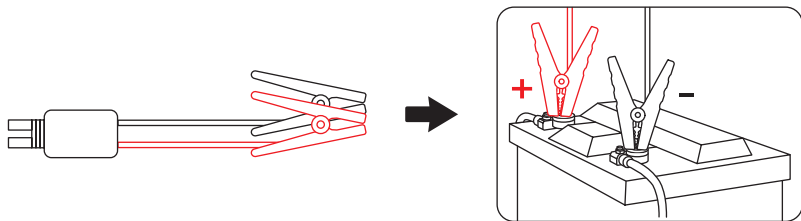

Krok 3. Uruchom pojazd; przerwa między kolejnymi uruchomieniami musi wynosić POWYŻEJ 60 s.

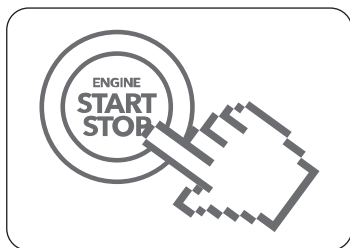

Krok 4. Po uruchomieniu pojazdu należy odłączyć przewód rozruchowy od urządzenia rozruchowego oraz odłączyć czerwony i czarny zacisk od biegunów akumulatora pojazdu w ciągu 30 sekund.

Wskazówka: Jeśli 3 próby zakończą się niepowodzeniem, należy sprawdzić, czy nie występują problemy z silnikiem pojazdu lub obwodem elektrycznym, a jednocześnie sprawdzić urządzenie rozruchowe. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

OSTRZEŻENIE

1. NALEŻY odłączyć urządzenie od pojazdu w ciągu 30 sekund.
2. NIE WOLNO łączyć ze sobą obu zacisków. W przeciwnym razie może to być niebezpieczne!
3. NIE WOLNO demontować urządzenia. W przeciwnym razie może to być niebezpieczne!

Uwaga: Nie należy ładować urządzenia do rozruchu w bezpośrednim następstwie uruchomienia silnika, lecz co najmniej 30 minut później.




Wymuszony start

Funkcja przycisku wymuszonego rozruchu

Jeśli trzy próby uruchomienia pojazdu przy prawidłowym podłączeniu zakończą się niepowodzeniem, można użyć przycisku wymuszonego rozruchu znajdującego się na zewnętrznej stronie wtyczki, aby przejść do trybu wymuszonego rozruchu

Instrukcja obsługi:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wymuszonego rozruchu przez ok. 3 sekundy. Na wyświetlaczu wtyczki pojawia się aktualna wartość napięcia; mała ikona nad wyświetlaczem nie jest widoczna. Zwolnij przycisk, aby przejść do stanu zasilania. Kolejne krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zakończenie stanu zasilania (Działa to tylko po przymusowym włączeniu obwodu bez uruchomienia silnika). Po krótkim naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu miga aktualne napięcie przez około 3 sekundy, po czym urządzenie wraca do trybu czuwania.
2. Uruchom silnik.
3. Po uruchomieniu silnika zdejmij zacisk.

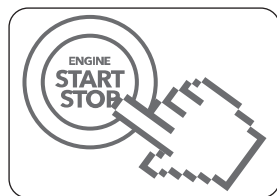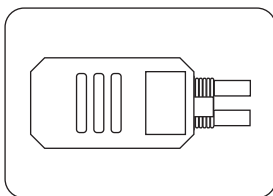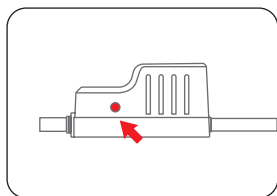


W tym stanie zabezpieczenie zacisków jest wyłączone i nie wolno łączyć czerwonego i czarnego zacisku, aby nie spowodować zwarcia.

2. Zasilanie urządzeń elektronicznych obsługujących napięcie 12 V:


- Podłącz wtyczkę zapalniczki do gniazda wyjściowego prądu stałego
- Podłącz drugi koniec do odpowiedniego urządzenia zasilanego napięciem 12 V DC
- Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć ładowanie urządzenia

Uwaga: W przypadku urządzeń elektronicznych wyposażonych w złącze prądu stałego można również podłączyć je bezpośrednio do złącza prądu stałego zapalnika, aby zapewnić zasilanie.


Złącze wyjściowe prądu stałego (12–16 V/10 A)

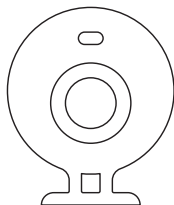


Kamera

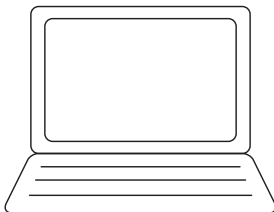


Laptop

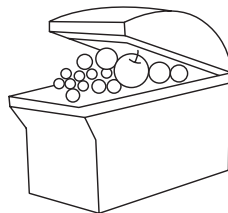

Łodówka samochodowa



Odkurzacz samochodowy

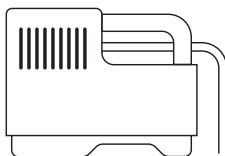

Pompa samochodowa



Oczyszczacz powietrza do samochodu


O TRYBIE WYJŚCIA CIĄGŁEGO

Urządzenia elektroniczne do samochodów, takie jak lodówki samochodowe i rejestratory jazdy, działają w trybie przerywanym podczas pracy. Jeśli chcesz zasilić takie urządzenia elektroniczne poprzez złącze prądu stałego, użyj trybu wyjścia ciągłego.


1. Gdy urządzenie jest włączone, a latarka wyłączona, naciśnij 5 razy przycisk zasilania, aby włączyć tryb wyjścia ciągłego. W tym trybie wszystkie porty wyjściowe pozostają otwarte niezależnie od tego, czy są obciążone, a ikona OUT będzie powoli migać. Aby wyłączyć ten tryb, naciśnij przycisk zasilania 5 razy.
2. W tym trybie możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć latarkę. Aby wyjść z trybu ciągłego zasilania, musisz najpierw wyłączyć latarkę, a następnie nacisnąć przycisk zasilania 5 razy.

3. Aby ładować urządzenia elektroniczne zasilane napięciem 5 V (telefony komórkowe, iPad itp.):


- Podłącz kabel ładujący do odpowiedniego portu wyjściowego.
- Podłącz urządzenia elektroniczne, które chcesz ładować.

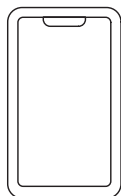


Telefon

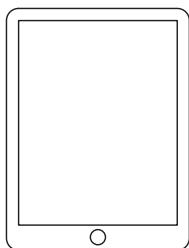

Tablet

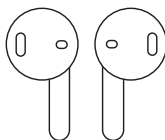


Słuchawki




Konsola do
gier



Smartwatch

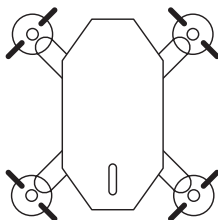

Drony

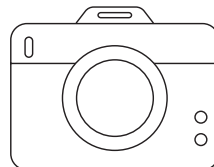


Kamera

4. Oświetlenie LED:


Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk oświetlenia LED przez 3 sekundy, aby włączyć oświetlenie. Naciśnij ponownie, aby włączyć migające białe światło. Naciśnij ponownie, aby włączyć migające czerwone światło. Naciśnij ponownie, aby włączyć sygnał SOS. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć oświetlenie.

W dowolnym trybie oświetlenia naciśnij i przytrzymaj przycisk oświetlenia LED przez 3 sekundy, aby wyłączyć oświetlenie. Jeśli przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, na ekranie wyświetli się tylko napis OUT.

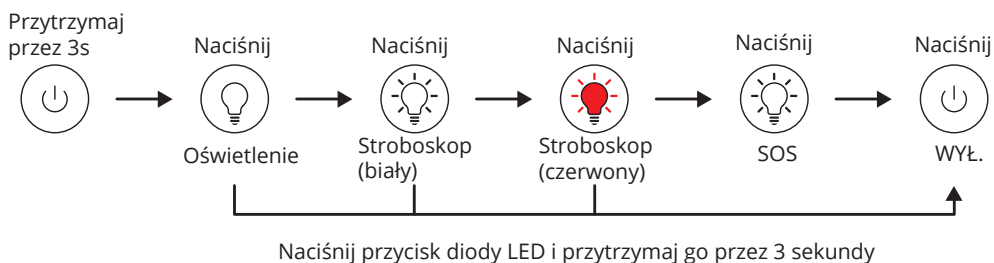

URUCHOMIENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z URZĄDZENIEM

W każdej z poniższych sytuacji inteligentny zacisk włączy zabezpieczenia






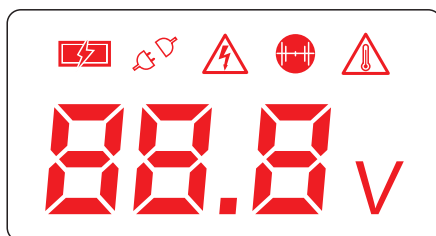


Wskaźnik	Sytuacja
Powyższa ikona zmienia się cyklicznie od lewej do prawej	Tryb gotowości. Podłączono kabel rozruchowy, na wyświetlaczu pojawi się napięcie urządzenia
 świeci	Po podłączeniu kabla zasilającego urządzenia rozruchowego do akumulatora samochodowego (napięcie akumulatora samochodowego ≥ 8 V) wyświetlane jest napięcie akumulatora samochodowego
 miga	Zabezpieczenie przed przekroczeniem limitu czasu Brak rozruchu w ciągu 90 sekund od podłączenia. Podłącz ponownie i spróbuj uruchomić silnik
 miga i wydaje długi sygnał dźwiękowy	Kabel rozruchowy ma usterkę zacinania się Skontaktuj się z nami w sprawie części zamiennych
 miga i wydaje długi sygnał dźwiękowy	Zabezpieczenie przed wysokim napięciem Ładuj inne urządzenia przez port USB, aby obniżyć napięcie wyjściowe
 świeci i wydaje krótki sygnał dźwiękowy	Zabezpieczenie przed niskim napięciem i napięcie wyjściowe portu ECS zostaną wyświetlone Naładuj urządzenie rozruchowe
 świeci  miga i wydaje krótki sygnał dźwiękowy	Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją Odwróć zaciski i upewnij się, że połączenie jest prawidłowe
 świeci  miga i wydaje krótki sygnał dźwiękowy	Zabezpieczenie przed odwróconym ładowaniem Naładuj produkt
 świeci  miga i wydaje krótki sygnał dźwiękowy	Zabezpieczenie przed zwarcie Nie łącz zacisków ze sobą ani z tą samą metalową powierzchnią
 świeci  miga i wydaje krótki sygnał dźwiękowy	Zabezpieczenie przed przegrzaniem Zdejmij zaciski, aby urządzenie ostygło

SPECYFIKACJA

Wymiary: 204,5 × 48,4 × 100 mm
Waga: 1200 g
Pojemność akumulatora: 99,9 Wh, 27 000 mAh
Wejście/wyjście USB-C: maks. PD 65 W (5 V/2 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A)
Wyjście USB-1: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A
Wyjście USB-2: 5 V/2,4 A
Wyjście DC: 12-16 V/10 A
Temperatura pracy: -207C -60"C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

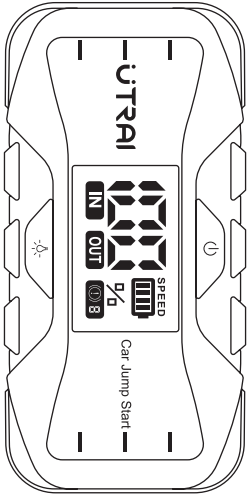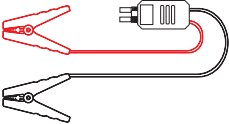 JS-10 – awaryjny zestaw rozruchowy do samochodu	 Inteligentny zacisk do akumulatora	 Zapalniczka EC5
	 Instrukcja obsługi	 Kabel USB-C
	 Kabel USB-A	 Etui do przechowywania

Często zadawane pytania

Jak wyłączyć to urządzenie?

Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy nie wykryje obciążenia lub gdy ładowanie zostanie zakończone.

Ile czasu zajmie pełne naładowanie telefonu komórkowego za pomocą tego urządzenia?

Okolo 1 godziny

Ile razy można uruchomić pojazd przy pełnym naładowaniu tego urządzenia?

Okolo 20 razy.

Jak długo utrzyma się poziom naładowania baterii tego urządzenia?

3-6 miesięcy, jednak zalecamy ładowanie co 3 miesiące.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo elektryczne:Upewnij się, że urządzenie rozruchowe jest odpowiednie dla napięcia akumulatora Twojego pojazdu (np. 12V lub 24V). Użycie niewłaściwego urządzenia może prowadzić do uszkodzenia akumulatora lub systemów pojazdu. Nigdy nie dotykaj zacisków (krokodyłków) do siebie ani do metalowych powierzchni, aby uniknąć zwarcia.

- Upewnij się, że urządzenie rozruchowe jest odpowiednie dla napięcia akumulatora Twojego pojazdu (np. 12V lub 24V). Użycie niewłaściwego urządzenia może prowadzić do uszkodzenia akumulatora lub systemów pojazdu.
- Nigdy nie dotykaj zacisków (krokodyłków) do siebie ani do metalowych powierzchni, aby uniknąć zwarcia.

Ryzyko przegrzania i pożaru:Nie używaj urządzenia rozruchowego, jeśli jest uszkodzone (np. przewody, obudowa, zaciski). Uszkodzone urządzenie może stanowić zagrożenie pożarowe. Przestrzegaj maksymalnego czasu pracy określonego przez producenta. Nadmierne obciążenie może spowodować przegrzanie urządzenia.

- Nie używaj urządzenia rozruchowego, jeśli jest uszkodzone (np. przewody, obudowa, zaciski). Uszkodzone urządzenie może stanowić zagrożenie pożarowe.
- Przestrzegaj maksymalnego czasu pracy określonego przez producenta. Nadmierne obciążenie może spowodować przegrzanie urządzenia.

Bezpieczeństwo akumulatora:Upewnij się, że akumulator nie jest uszkodzony (np. wycieki elektrolitu) przed podłączeniem urządzenia. Nie używaj urządzenia w przypadku wyczuwalnego zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania się akumulatora lub widocznych oznak korozji.

- Upewnij się, że akumulator nie jest uszkodzony (np. wycieki elektrolitu) przed podłączeniem urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w przypadku wyczuwalnego zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania się akumulatora lub widocznych oznak korozji.

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:Urządzenia rozruchowe nie są odporne na wilgoć, chyba że producent wyraźnie to zaznaczył. Trzymaj urządzenie z dala od wody, oleju i innych substancji, które mogą spowodować jego uszkodzenie. Nie wystawiaj

urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. poniżej -10°C lub powyżej 40°C).

- Urządzenia rozruchowe nie są odporne na wilgoć, chyba że producent wyraźnie to zaznaczył. Trzymaj urządzenie z dala od wody, oleju i innych substancji, które mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. poniżej -10°C lub powyżej 40°C).

Bezpieczeństwo użytkowania w pojeździe: Podczas korzystania z urządzenia upewnij się, że wszystkie inne urządzenia elektryczne w pojeździe są wyłączone, aby uniknąć dodatkowego obciążenia instalacji elektrycznej.

- Podczas korzystania z urządzenia upewnij się, że wszystkie inne urządzenia elektryczne w pojeździe są wyłączone, aby uniknąć dodatkowego obciążenia instalacji elektrycznej.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie urządzenia: Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnij się, że poziom naładowania baterii urządzenia rozruchowego jest odpowiedni do uruchomienia pojazdu. Sprawdź, czy przewody i zaciski są w dobrym stanie technicznym.

- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnij się, że poziom naładowania baterii urządzenia rozruchowego jest odpowiedni do uruchomienia pojazdu.
- Sprawdź, czy przewody i zaciski są w dobrym stanie technicznym.

Podłączanie do akumulatora: Najpierw podłącz zacisk dodatni (czerwony) do bieguna dodatniego akumulatora, a następnie zacisk ujemny (czarny) do bieguna ujemnego lub masy pojazdu (metalowy element oddalony od akumulatora). Upewnij się, że zaciski są stabilnie przymocowane i nie dotykają innych elementów.

- Najpierw podłącz zacisk dodatni (czerwony) do bieguna dodatniego akumulatora, a następnie zacisk ujemny (czarny) do bieguna ujemnego lub masy pojazdu (metalowy element oddalony od akumulatora).
- Upewnij się, że zaciski są stabilnie przymocowane i nie dotykają innych elementów.

Proces rozruchu: Włącz urządzenie rozruchowe zgodnie z instrukcją producenta, a następnie uruchom silnik pojazdu. Jeśli silnik nie uruchamia się w ciągu kilku prób, przerwij procedurę i sprawdź stan akumulatora lub inne potencjalne problemy. Po uruchomieniu silnika odłącz urządzenie w odwrotnej kolejności: najpierw zacisk ujemny, a potem dodatni.

- Włącz urządzenie rozruchowe zgodnie z instrukcją producenta, a następnie uruchom silnik pojazdu. Jeśli silnik nie uruchamia się w ciągu kilku prób, przerwij procedurę i sprawdź stan akumulatora lub inne potencjalne problemy.
- Po uruchomieniu silnika odłącz urządzenie w odwrotnej kolejności: najpierw zacisk ujemny, a potem dodatni.

Przechowywanie i konserwacja: Po zakończeniu pracy oczyść zaciski i przewody z ewentualnych zanieczyszczeń. Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Regularnie ładuj urządzenie, nawet jeśli nie jest używane, aby utrzymać jego gotowość.

- Po zakończeniu pracy oczyść zaciski i przewody z ewentualnych zanieczyszczeń.
- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Regularnie ładuj urządzenie, nawet jeśli nie jest używane, aby utrzymać jego gotowość.

Dodatkowe środki ostrożności

- Ochrona środowiska: Zużyte urządzenia rozruchowe oraz ich baterie należy utylizować w specjalnych punktach recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych pojemników na odpady komunalne.
- Zużyte urządzenia rozruchowe oraz ich baterie należy utylizować w specjalnych punktach recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych pojemników na odpady komunalne.
- Bezpieczeństwo danych (dla modeli smart): Jeśli urządzenie rozruchowe posiada funkcje Bluetooth lub Wi-Fi, upewnij się, że połączenie jest zabezpieczone, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.
- Jeśli urządzenie rozruchowe posiada funkcje Bluetooth lub Wi-Fi, upewnij się, że połączenie jest zabezpieczone, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

ThiEYE Technologies Co., Limited,

Bantian International Center, No. 5, Huancheng South Road Floor 4th r. 405
518129 Shenzhen, Chiny
support@thieye.com

Przedstawiciel w UE:

Success Courier SL
Calle Rio Torme, Derecha, Fuenlabrada 1/3
28080 Madryt, Hiszpania
successservice2@hotmail.com

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowe (inne niż baterie guzikowe)

Waga netto: 0,833 kg

Pojemność: 27000 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie