



Mini pompka rowerowa

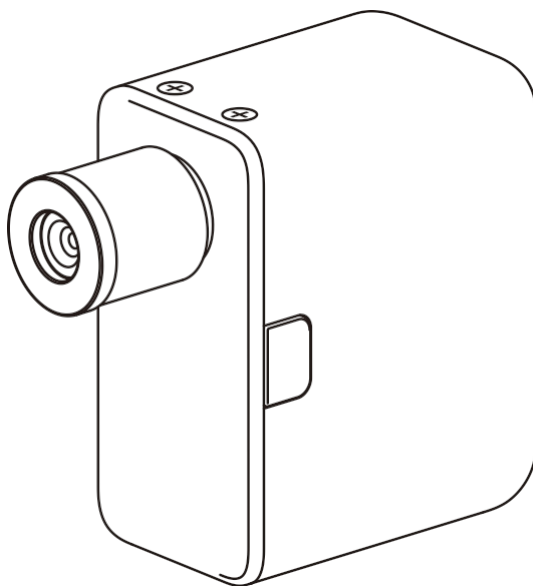


E-mail działu obsługi posprzedażowej:
service@airbankpump.com

⚠ Ostrzeżenie


W przypadku dętek z TPU z zaworami z żywicy należy koniecznie podłączyć je za pomocą przedłużającego węża powietrznego (dostępnego do kupienia osobno), w przeciwnym razie zawory mogą się stopić z powodu przegrzania.

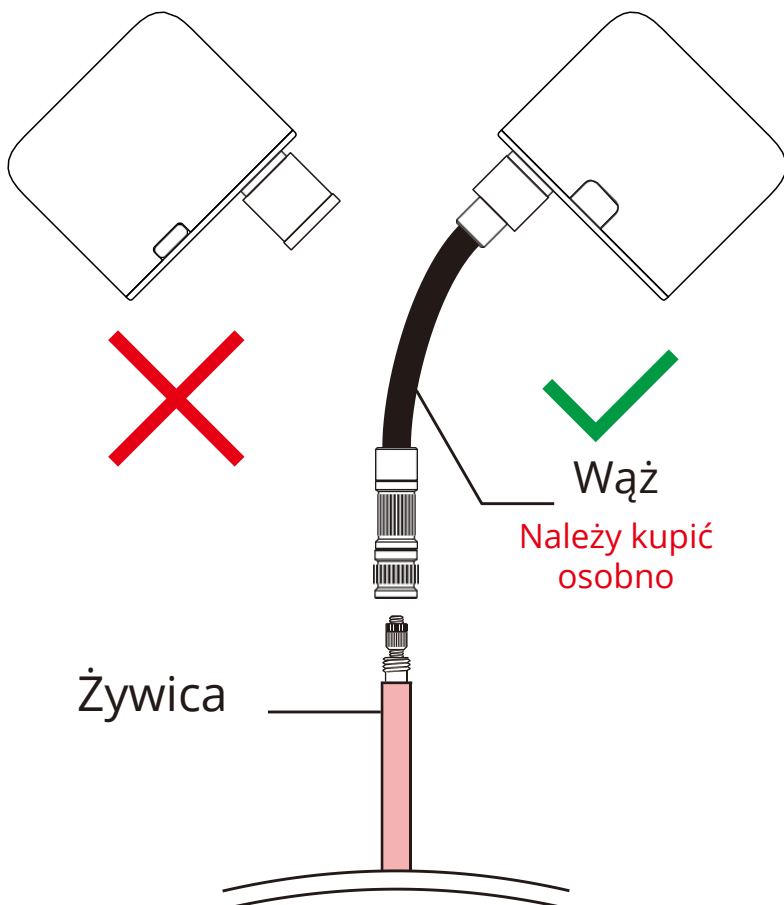

Zawartość opakowania

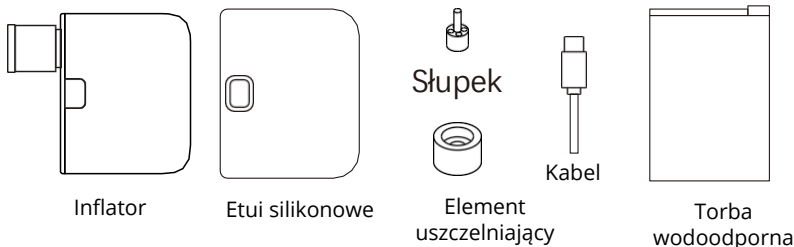

Szczegóły i parametry produktu

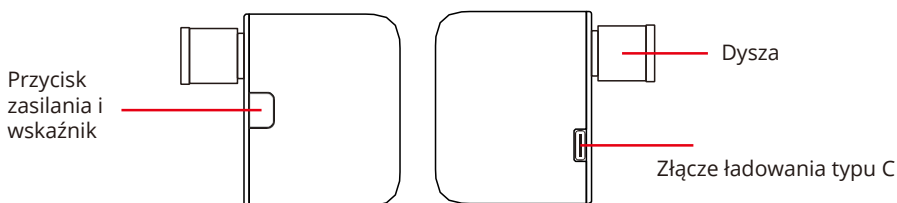

Wymiary: 64*56*28 mm Bateria: 7,4 V*300 mAh

Prąd: 2,5~5,5 A

Tryb ładowania: Typ-C 5 V 1,5 A


Waga: 97 g


Czas pracy: ok. 200 s

Maksymalne ciśnienie: 100 PSI

Dostosowanie końcówki do pompowania

Inflator jest gotowy do użycia z zaworami Presta zaraz po wyjęciu z opakowania. W przypadku zaworów Schrader należy ponownie złożyć dyszę zgodnie z poniższym rysunkiem.

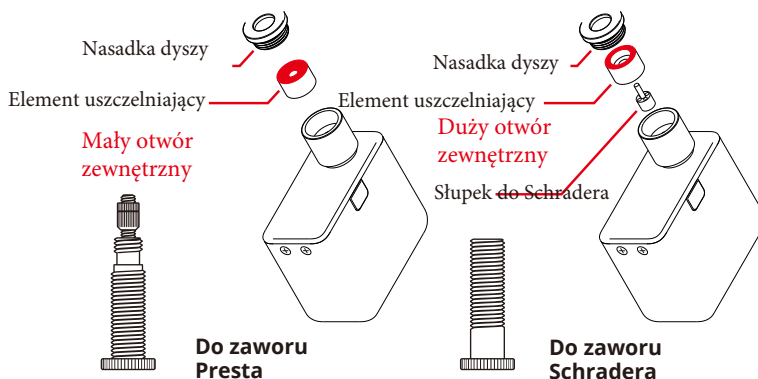


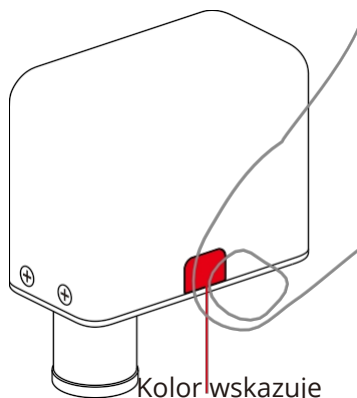


Kolor wskazuje
poziom
naładowania
baterii:
Zielony: 80%–100%
Żółty: 50%–80%
Czerwony: <50%



Zawsze najpierw
poluzuj
nakrętkę.

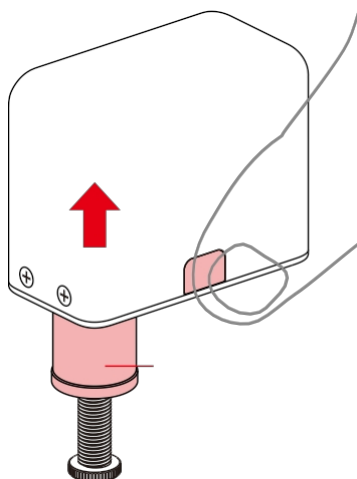

- 1** Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć pompę, a wskaźnik zaświeci się.
- 2** Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie w ciągu 3 sekund po włączeniu, aby zatrzymać pompowanie.
- 3** Nałóż pompkę na trzpień zaworu i mocno ją przytrzymaj.
- 4** Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby zatrzymać pompowanie i wyłączyć pompę.
- 5** Zdejmij pompkę.

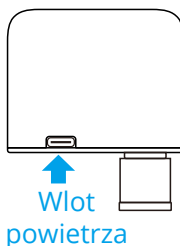

OSTRZEŻENIE

Podczas pracy należy trzymać się z dala od stacji ładowania.

Uwagi

1. Przed użyciem należy w pełni naładować pompę.
2. Pompa może się nagrzewać podczas pracy, dlatego należy używać jej z silikonową osłoną.
3. Przed rozpoczęciem i w trakcie pompowania przyciśnij pompę do zaworu i dostosuj jej położenie, aby zapobiec wyciekaniu powietrza.
4. To normalne, że po napompowaniu czuć opór podczas odłączania pompy od zaworu Presta.

Ładowanie

Naładuj urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Pełne naładowanie pompy zajmuje około 25 minut, podczas których kontrolka będzie migać na czerwono, a po zakończeniu ładowania będzie świecić się na zielono. Po jednym pełnym naładowaniu urządzenie może pompować przez około 200 sekund.



Wydajność pracy przy pełnym naładowaniu:

Rodzaj opony	Ciśnienie	Czas pompowania	Dostępne terminy
700C25	0–60 PSI	50–60 sek.	4
700C25	0–80 PSI	80–90 sek.	2
700C25	0–100 PSI	150–160 s	1
26x1,95	0–35 PSI	70–80 s	2
26x1,95	0–50 PSI	120–130 s	1

Dane eksperymentalne mają charakter wyłącznie informacyjny.

Producent

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Producent
Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD.
Tianchen Road Building 2
610000 Chengdu
Chiny
steven@cycplus.com



EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2
35510 Butzbach, Niemcy
eubridge@outlook.com



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0,0145 kg

Pojemność: 300mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): tak/nie

Nr seryjny baterii: CYAS1310

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z jej treścią i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

- **Bezpieczeństwo użytkownika:**

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie pozostawiaj pompki bez nadzoru podczas pracy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych ani w wybuchowym środowisku.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i nie używaj go podczas deszczu.

- **Bezpieczeństwo elektryczne:**

- Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy (gniazda, przewody, złącza) są nienuszkodzone.
- Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj w nim modyfikacji.
- W przypadku modeli z wbudowanym akumulatorem litowym nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim słońcu, używaj wyłącznie ładowarek i kabli zgodnych z zaleceniami producenta.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz przegrzewanie, odkształcenia obudowy lub inne nieprawidłowości.

- **Bezpieczeństwo użytkowania:**

- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia przewidzianego dla pompowanego przedmiotu.
- Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pompowania.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy pompowaniu opon rowerowych o niskiej objętości.
- Nie dotykaj zaworu ani przewodu bezpośrednio po pompowaniu – mogą być gorące.

- **Ryzyko urazów i uszkodzeń:**

- Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio w stronę ciała lub oczu.

- Unikaj pracy w nieodpowiednich pozycjach, aby nie narazić się na urazy wynikające z niekontrolowanego ruchu pompki.
 - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
 - Nie pozostawiaj pompki podłączonej do zaworu bez nadzoru.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- **Przygotowanie urządzenia do pracy:**
 - Przeczytaj instrukcję i upewnij się, że urządzenie jest sprawne technicznie.
 - Wybierz odpowiedni tryb pracy zgodnie z przeznaczeniem.
 - Dobierz właściwą końcówkę do zaworu.
- **Zasilanie i uruchomienie:**
 - Jeśli pompka posiada akumulator, upewnij się, że jest odpowiednio naładowany przed użyciem.
 - W razie potrzeby naładuj pompkę za pomocą oryginalnego kabla USB (lub zgodnie z instrukcją producenta).
 - Włącz urządzenie, wybierz tryb i ustaw odpowiednie ciśnienie docelowe.
 - Nie używaj funkcji powerbanku równocześnie z trybem pompowania.
- **Eksploatacja:**
 - Zamocuj dyszę na wentylu i uruchom pompowanie.
 - Monitoruj proces na ekranie i nie odchodź od urządzenia podczas pracy.
 - Po zakończeniu procesu wyłącz urządzenie i ostrożnie odczep dyszę.
 - Unikaj wielokrotnego pompowania bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu.
- **Konserwacja i czyszczenie:**
 - Czyść obudowę i ekran miękką, suchą ściereczką.
 - Unikaj używania środków żrących oraz ostrej chemii.
 - Regularnie sprawdzaj stan techniczny pompki i akumulatora.
 - Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- **Przechowywanie i transport:**
 - Przechowuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu.

- Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią.
 - Na czas transportu umieść pompkę w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.
 - W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia – częściowo je naładuj i przechowuj w temperaturze pokojowej.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- **Ochrona środowiska:**
 - Zużyte akumulatory oraz urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych.
- **Efektywność użytkowania:**
 - Regularnie kontroluj poziom naładowania urządzenia.
 - Korzystaj z zalecanych przez producenta akcesoriów i adapterów.
 - Nie przeciążaj urządzenia długotrwałą pracą bez przerwy.
 - Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że poziom naładowania jest wystarczający do pełnego cyklu pracy.