


anoutway


Mini pompka rowerowa

AT1

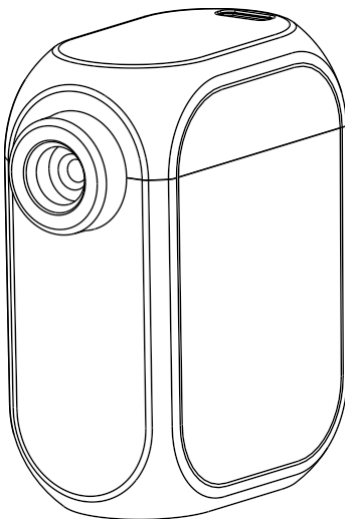


⚠ Ostrzeżenie

- 1** W przypadku dętek z TPU z zaworami z tworzywa sztucznego należy koniecznie podłączyć je za pomocą przedłużacza węża powietrznego, w przeciwnym razie zawory mogą się stopić z powodu przegrzania.

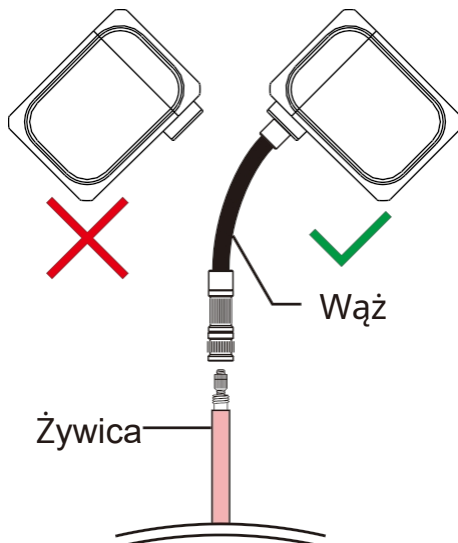


- 2** Zawór może być bardzo gorący zaraz po zakończeniu pompowania.
Należy uważać, aby nie poparzyć palców.

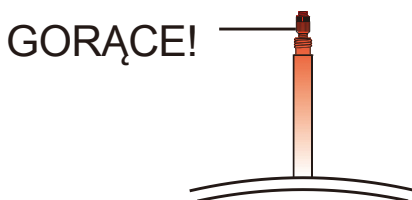


Aby stale ulepszać funkcjonalność produktu i komfort użytkowania, możemy wprowadzać zmiany w konstrukcji, funkcjach lub akcesoriach produktu.

Rzeczywisty produkt, który otrzymasz, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji. Ostatecznym punktem odniesienia jest fizyczny produkt. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Zawartość opakowania

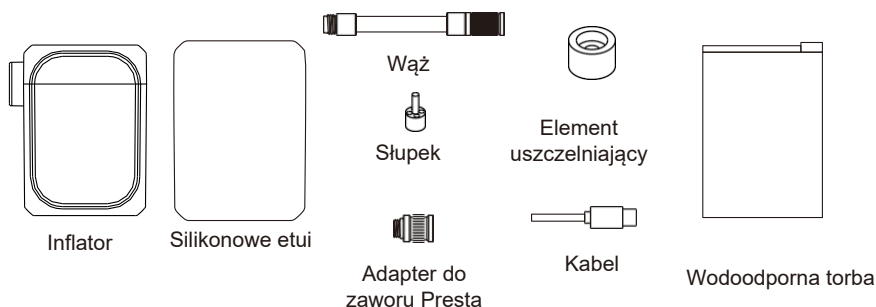



Szczegóły

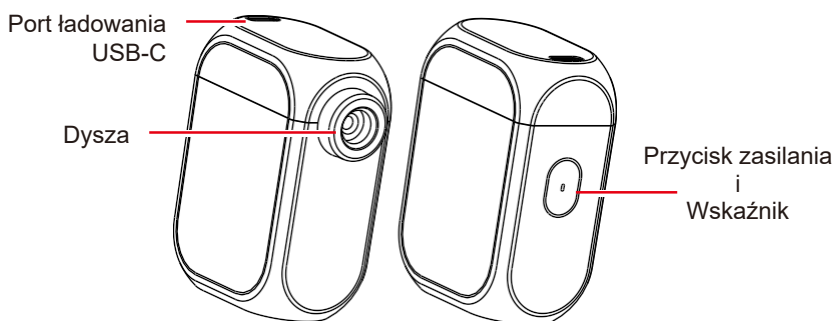

Dostosowanie dyszy

Inflator jest gotowy do użycia z zaworami Presta zaraz po wyjęciu z opakowania. W przypadku zaworów Schradera należy ponownie złożyć dyszę zgodnie z poniższym rysunkiem.

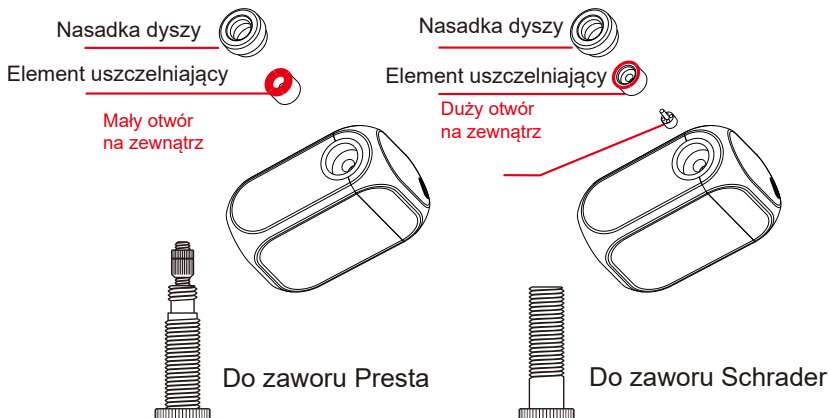

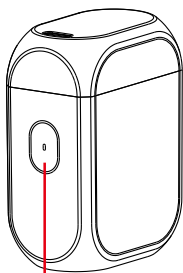


Kolor wskazuje poziom naładowania baterii:
Zielony: 80%–100%
Żółty: 50%–80%
Czerwony: <50%

1 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a kontrolka zaświeci się.


2 Aby zatrzymać pompowanie, naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie w ciągu 3 sekund od rozpoczęcia pompowania.

3 Nałóż pompkę na trzpień zaworu i mocno ją przytrzymaj.

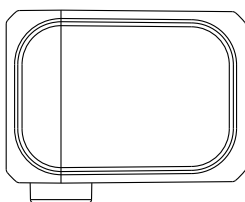

Zawsze najpierw poluzuj nakrętkę.

4 Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby zatrzymać pompowanie i wyłączyć pompkę.

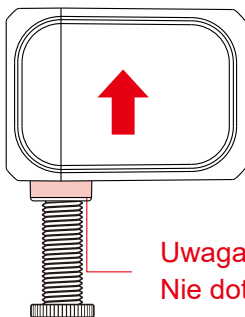

Uwaga, gorące!
Nie dotykać dyszy po napompowaniu.


5 Wyjmij inflator

Uwagi

1. Przed użyciem należy całkowicie naładować pompę.
2. Podczas pracy pompa może się nagrzewać. Należy uważać, aby nie poparzyć się podczas długotrwałego użytkowania.
3. Gdy ciśnienie w oponie przekroczy 80 PSI, pompa może wyłączyć się po uruchomieniu. Przed podłączeniem pompy do opony należy ją najpierw napełnić lub obniżyć ciśnienie w oponie przed rozpoczęciem pompowania.
4. To normalne, że po napompowaniu opony odczuwa się opór podczas odłączania pompy od zaworu Presta.

Ładowanie

Naładuj urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Pełne naładowanie pompy zajmuje około 25 minut. W tym czasie kontrolka będzie migać na czerwono, a po zakończeniu ładowania będzie świecić się na zielono.

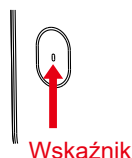

Na jednym pełnym ładowaniu urządzenie może pracować przez około 200 sekund.
Wydajność pracy przy pełnym naładowaniu:

Typ opony	Ciśnienie	Czas pompowania	
700C25	0–80 PSI	45–55 sek.	5
700C25	0–120 PSI	100–110 s	2
700C28	0–80 PSI	55–75 s	3
29x2,2	0–30 PSI	95–105 s	3

Dane eksperymentalne mają charakter wyłącznie informacyjny.

Specyfikacje

Wymiary: 70 × 56 × 31 mm
Waga: 120 g
Akumulator: 450 mAh 7,4 V 3,33 Wh
Port ładowania: Type-C
Napięcie i prąd roboczy: 7,4 V, 2,5–7,5 A
Maksymalne ciśnienie: 120 PSI

Informacje

Firma:
Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z jej treścią i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

- Bezpieczeństwo użytkownika:
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
 - Nie pozostawiaj pompki bez nadzoru podczas pracy.
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych ani w wybuchowym środowisku.
 - Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i nie używaj go podczas deszczu.
- Bezpieczeństwo elektryczne:
 - Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy (gniazda, przewody, złącza) są nieuszkodzone.
 - Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj w nim modyfikacji.
 - W przypadku modeli z wbudowanym akumulatorem litowym nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim słońcu, używaj wyłącznie ładowarek i kabli zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz przegrzewanie, odkształcenia obudowy lub inne nieprawidłowości.

•Bezpieczeństwo użytkownika:

- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia przewidzianego dla pompowanego przedmiotu. Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pompowania.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy pompowaniu opon rowerowych o niskiej objętości.
- Nie dotykaj zaworu ani przewodu bezpośrednio po pompowaniu – mogą być gorące.

Ryzyko urazów i uszkodzeń:

- Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio w stronę ciała lub oczu.
- Unikaj pracy w nieodpowiednich pozycjach, aby nie narazić się na urazy wynikające z niekontrolowanego ruchu pompki.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj pompki podłączonej do zaworu bez nadzoru.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przygotowanie urządzenia do pracy:
 - Przeczytaj instrukcję i upewnij się, że urządzenie jest sprawne technicznie.
 - Wybierz odpowiedni tryb pracy zgodnie z przeznaczeniem.
 - Dobierz właściwą końcówkę do zaworu.
- Zasilanie i uruchomienie:
 - Jeśli pompka posiada akumulator, upewnij się, że jest odpowiednio naładowany przed użyciem.
 - W razie potrzeby naładuj pompkę za pomocą oryginalnego kabla USB (lub zgodnie z instrukcją producenta).
 - Włącz urządzenie, wybierz tryb i ustaw odpowiednie ciśnienie docelowe.
 - Nie używaj funkcji powerbanku równocześnie z trybem pompowania.
- Eksploatacja:
 - Zamocuj dyszę na wentylu i uruchom pompowanie.
 - Monitoruj proces na ekranie i nie odchodź od urządzenia podczas pracy.
 - Po zakończeniu procesu wyłącz urządzenie i ostrożnie odczep dyszę.
 - Unikaj wielokrotnego pompowania bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu.
- Konserwacja i czyszczenie:
 - Czyść obudowę i ekran miękką, suchą ściereczką.
 - Unikaj używania środków żrących oraz ostrej chemii.
 - Regularnie sprawdzaj stan techniczny pompki i akumulatora.
 - Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Przechowywanie i transport:
 - Przechowuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu.
 - Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią.
 - Na czas transportu umieść pompkę w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

- o Zużyte akumulatory oraz urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnym przepisami.
- o Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych

Efektywność użytkowania:

- o Regularnie kontroluj poziom naładowania urządzenia
 - o Korzystaj z zalecanych przez producenta akcesoriów i adapterów
- Nie przeciążaj urządzenia długotrwałą pracą bez przerwy.
- o Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że poziom naładowania jest wystarczający do pełnego cyklu pracy.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0,0212 kg

Pojemność: 450 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):
nie

Nr seryjny baterii: CYAS210679

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.