


AIRBANK



**Mini pompka rowerowa Cycplus AS1 PRO POCKET
PRO AIRBANK**

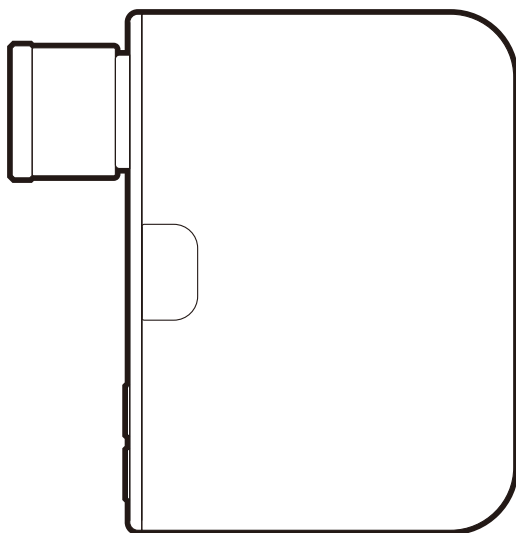


Model: AS1PRO V03

⚠ Ostrzeżenie


- 1** W przypadku dętek z TPU wyposażonych w zawory z tworzywa sztucznego należy koniecznie podłączyć je za pomocą przedłużającego węża powietrznego, w przeciwnym razie zawory mogą się stopić w wyniku przegrzania.

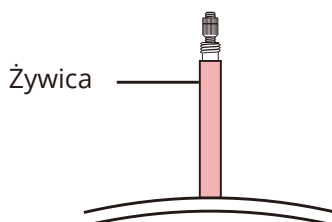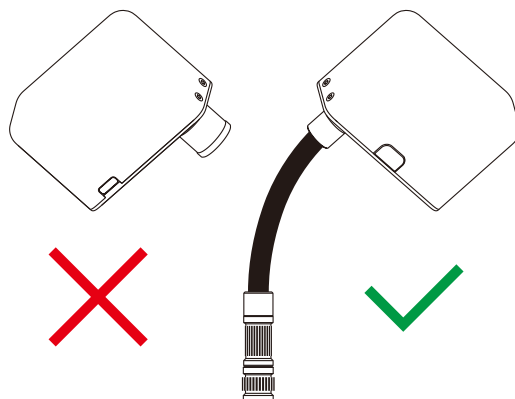


- 2** Zawór może być gorący tuż po zakończeniu napełniania. Uważaj, aby nie poparzyć sobie palców.

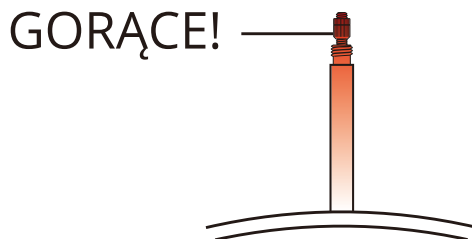

Zawartość opakowania

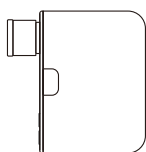

Inflator



Etui silikonowe




Torba wodoodporna



Słupek



Element uszczelniający



Wąż



Igła do piłek




Konwerter zaworów Presta



Kabel


Szczegóły

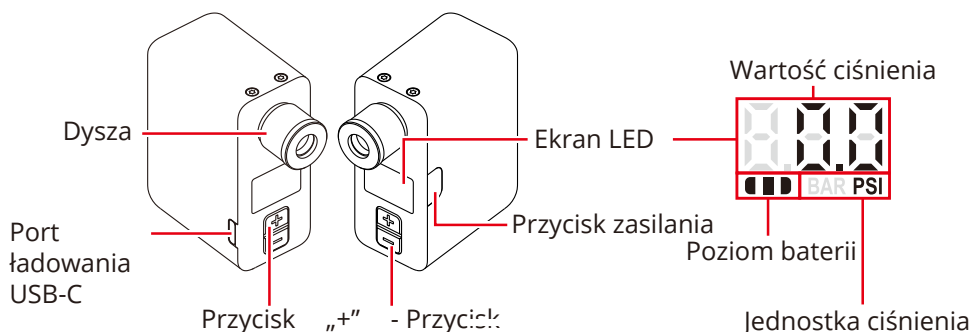

Dostosowanie końcówki


Presta zaraz po wyjęciu z opakowania. W przypadku zaworu Schradera należy odpowiednio wyregulować końcówkę. Wąż można podłączyć i używać od razu, niezależnie od tego, czy w końcówce znajduje się słupek. **J**eśli docelowe ciśnienie powietrza przekracza 100 PSI, należy używać urządzenia wraz z węzłem, aby zapobiec wyciekaniu powietrza z dyszy.

Używaj bezpośrednio

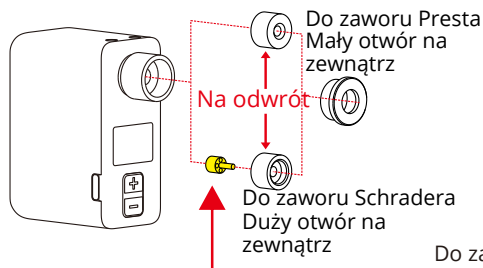

W przypadku zaworu Presta należy zdjąć słupek.
W przypadku zaworu Schradera należy założyć słupek.

Używać z węzłem

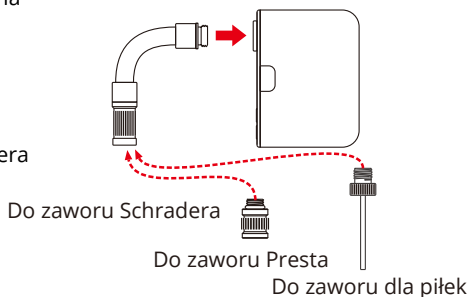

Obsługa



1 Podłącz zawór

A. Podłącz dyszę bezpośrednio do zaworu
Ustaw tryb pracy dyszy i podłącz ją do zaworu.
Podczas napełniania mocno trzymaj dyszę.

B. Użyj węża


Trzymaj wąż i odpowiednią nasadkę, a następnie podłącz je do zaworu. W przypadku zaworów Schradera zaleca się użycie węża.

Uwaga: Zawsze najpierw poluzuj nakrętkę.

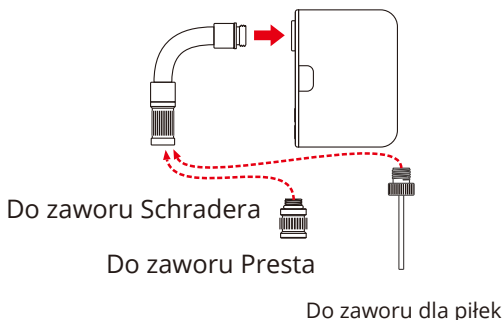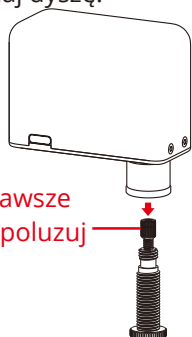

2 Włącz urządzenie i ustaw docelowe ciśnienie powietrza. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Ekran zaświeci się, wyświetlając aktualny odczyt ciśnienia powietrza.

Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby przełączać się między jednostkami PSI i BAR. Ustaw docelowe ciśnienie za pomocą przycisków „+” i „-”. Ustawione ciśnienie będzie wyświetlane przez 3 sekundy, po czym ekran powróci do wskazania aktualnego ciśnienia.

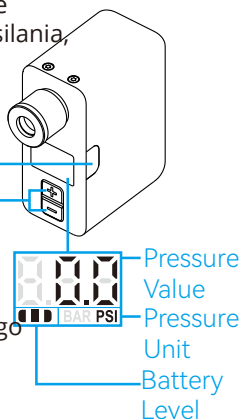


3 Napompowanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia powietrza.

4 Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli pompa powietrza nie zostanie uruchomiona i nie wykryje żadnej aktywności w ciągu 1 minuty od włączenia, urządzenie wyłączy się automatycznie.

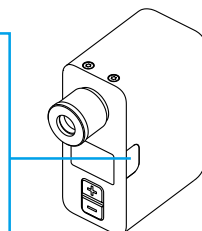

Uwagi

Przed użyciem należy w pełni naładować pompkę.

Podczas pracy pompka może się nagrzewać, dlatego należy używać jej w silikonowym etui.


Przed rozpoczęciem i w trakcie pompowania należy docisnąć pompkę do zaworu oraz dostosować jej położenie, aby zapobiec wyciekaniu powietrza. To normalne, że podczas wyciągania inflatora z zaworu Presta po napompowaniu odczuwa się opór.

Podczas pompowania za pomocą igły do piłek wyświetlane ciśnienie powietrza może być wyższe niż rzeczywiste. Należy kierować się wartością ciśnienia powietrza wyświetlaną po zakończeniu pompowania

Ładowanie

Należy ładować urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Podczas ładowania kontrolka stanu baterii świeci się i miga w miarę postępu ładowania.

Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wszystkie kontrolki stanu baterii będą świecić się światłem ciągłym.

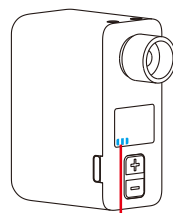

Wskaźnik poziomu baterii

Wydajność pracy przy pełnym naładowaniu:

Rodzaj opony	Ciśnienie	Czas pompowania	Ilość pompowań
700C25	0-80PSI	45-55 sec	5
700C25	0-110PSI	90-100 sec	2
700C28	0-80PSI	65-75 sec	3
29x2.2	0-30PSI	80-90 sec	4

Dane eksperymentalne mają charakter wyłącznie informacyjny.

Specyfikacja

Wymiary: 64,5 × 63 × 28 mm

Waga: 120 g

Akumulator: 450 mAh, 7,4 V, 3,33 Wh

Port ładowania: Type-C 5 V 2 A; 7 V 1,5 A

Prąd: 2,5-7,5 A

Temperatura pracy: 0-40°C

Maksymalne ciśnienie: 120 PSI

Kod błędu	Opis	Rozwiązanie
EE2	Zabezpieczenie przed przepięciem	Wyłącz urządzenie i zresetuj je.
EE7	Nieprawidłowa prędkość silnika	Wyłącz urządzenie i zresetuj je.
EE8	Usterka manometru	Wyłącz urządzenie i zresetuj je.
EE9	Zabezpieczenie przed zablokowaniem	Wyłącz urządzenie i zresetuj je.
E10	Zabezpieczenie niskonapięciowe	Niewystarczający poziom naładowania baterii, proszę ją naładować.
HOT	Ostrzeżenie o zbyt wysokiej temperaturze	Należy unikać długotrwałego użytkowania w bezpośrednim świetle słonecznym. Należy unikać ciągłej pracy przez dłuższy czas. Przed wznowieniem pracy należy zrobić 10-minutową przerwę.

Optymalizacja produktu

W celu ciągłego ulepszania funkcjonalności produktu i komfortu użytkowania możemy wprowadzać zmiany w wyglądzie, funkcjach lub wyposażeniu produktu. Rzeczywisty produkt, który Państwo otrzymają, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji. Prosimy traktować sam produkt jako ostateczny punkt odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia. Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie!

Informacje o producencie

Firma:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Adres: ul. Tianchen 88, Chengdu, prowincja Syczuan, Chiny

Kontakt: seice@airbankpump.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0,02016kg

Pojemność: 450 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: CYAS1P33

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z jej treścią i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

- Bezpieczeństwo użytkownika:
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
 - Nie pozostawiaj pompki bez nadzoru podczas pracy.
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych ani w wybuchowym środowisku.
 - Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i nie używaj go podczas deszczu.
- Bezpieczeństwo elektryczne:
 - Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy (gniazda, przewody, złącza) są nieuszkodzone.
 - Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj w nim modyfikacji.
 - W przypadku modeli z wbudowanym akumulatorem litowym nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim słońcu, używaj wyłącznie ładowarek i kabli zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz przegrzewanie, odkształcenia obudowy lub inne nieprawidłowości.

•Bezpieczeństwo użytkownika:

- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia przewidzianego dla pompowanego przedmiotu. Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pompowania.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy pompowaniu opon rowerowych o niskiej objętości.
- Nie dotykaj zaworu ani przewodu bezpośrednio po pompowaniu – mogą być gorące.

Ryzyko urazów i uszkodzeń:

- Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio w stronę ciała lub oczu.
- Unikaj pracy w nieodpowiednich pozycjach, aby nie narazić się na urazy wynikające z niekontrolowanego ruchu pompki.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj pompki podłączonej do zaworu bez nadzoru.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przygotowanie urządzenia do pracy:
 - Przeczytaj instrukcję i upewnij się, że urządzenie jest sprawne technicznie.
 - Wybierz odpowiedni tryb pracy zgodnie z przeznaczeniem.
 - Dobierz właściwą końcówkę do zaworu.
- Zasilanie i uruchomienie:
 - Jeśli pompka posiada akumulator, upewnij się, że jest odpowiednio naładowany przed użyciem.
 - W razie potrzeby naładuj pompkę za pomocą oryginalnego kabla USB (lub zgodnie z instrukcją producenta).
 - Włącz urządzenie, wybierz tryb i ustaw odpowiednie ciśnienie docelowe.
 - Nie używaj funkcji powerbanku równocześnie z trybem pompowania.
- Eksploatacja:
 - Zamocuj dyszę na wentylu i uruchom pompowanie.
 - Monitoruj proces na ekranie i nie odchodź od urządzenia podczas pracy.
 - Po zakończeniu procesu wyłącz urządzenie i ostrożnie odczep dyszę.
 - Unikaj wielokrotnego pompowania bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu.
- Konserwacja i czyszczenie:
 - Czyść obudowę i ekran miękką, suchą ściereczką.
 - Unikaj używania środków żrących oraz ostrej chemii.
 - Regularnie sprawdzaj stan techniczny pompki i akumulatora.
 - Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Przechowywanie i transport:
 - Przechowuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu.
 - Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią.
 - Na czas transportu umieść pompkę w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

- o Zużyte akumulatory oraz urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- o Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych.

Efektywność użytkowania:

- o Regularnie kontroluj poziom naładowania urządzenia.
 - o Korzystaj z zalecanych przez producenta akcesoriów i adapterów.
- Nie przeciążaj urządzenia długotrwałą pracą bez przerwy.
- o Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że poziom naładowania jest wystarczający do pełnego cyklu pracy.